

Discovery
ADVENTURES™

Art.No. 8785105



ES Instrucciones de uso

ACTION CAMERA
Premium // ULTRA HD 4K WIFI

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

PT Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

PL Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

RU Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

TR Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu klavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



FULL MANUAL & VIDEO DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/8785105

APP DOWNLOAD „Ez iCam“:



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

Informaciones de carácter general



Lea atentamente las indicaciones de seguridad recogidas en este manual. Emplee este producto exclusivamente de la forma descrita en el manual, con el fin de evitar daños en el aparato o lesiones. Conserve el manual de instrucciones para poder volver a informarse en todo momento sobre las funciones de manejo.

Uso previsto

Este producto sirve exclusivamente para el uso privado. Se ha desarrollado como medio electrónico de uso de servicios multimedia.



Advertencias de carácter general

- **¡Existe PELIGRO DE ASFIXIA!** — Mantener los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma) alejadas del alcance de los niños.
- Si se derrama el ácido de las pilas, este puede provocar abrasiones. Evite el contacto del ácido de las baterías con la piel, los ojos y las mucosas. En caso de contacto con el ácido, enjuague inmediatamente las zonas afectadas con agua limpia abundante y visite a un médico.
- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** — No doblar, aplastar, estirar ni pasar por encima de cables de alimentación o conexión ni de alargadores o piezas de empalme. Proteja los cables de los bordes afilados y el calor excesivo. Antes de poner en funcionamiento, compruebe si presentan desperfectos el aparato, los cables y las conexiones. ¡No poner nunca en funcionamiento un aparato defectuoso o un aparato cuyas piezas conductoras de corriente presenten desperfectos! Es necesario recambiar sin demora las piezas defectuosas a través de una empresa de servicio técnico autorizada.

- **¡PELIGRO de daños materiales!** — No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para su reparación.
- No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice solamente el equipo de alimentación suministrado. ¡No cortocircuitar ni arrojar al fuego el aparato! El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.
- No interrumpa jamás una conexión de datos con el ordenador antes de que todos los datos se hayan transmitido. La interrupción puede provocar pérdidas de datos de las que el fabricante no se hace responsable.

NOTAS sobre la limpieza

- Apague la cámara.
- Limpie las lentes (oculares y/o objetivos) exclusivamente con un paño suave y sin hilachas (p. ej. de microfibras). No presione el paño con demasiada fuerza para evitar arañazos en las lentes.
- Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice productos de limpieza para evitar daños en el sistema electrónico.
- Limpie la carcasa protectora después de cada uso con agua clara y limpia y séquela a fondo.

Declaración de conformidad de la Unión Europea (CE)



Bresser GmbH ha emitido una „Declaración de conformidad“ de acuerdo con las directrices y normas correspondientes. Dicha declaración se puede consultar en cualquier momento, previa petición.

ELIMINACIÓN



Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental.



¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica!

Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio ambiente. Las pilas y baterías descargadas deben ser llevadas por los consumidores a recipientes de recogida para su eliminación. En los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental podrá obtener información sobre la eliminación de aparatos o pilas usados fabricados después del 01-06-2006.



De acuerdo con la normativa en materia de pilas y baterías recargables, está explícitamente prohibido depositarlas en la basura normal. Por favor, preste atención a lo que la normativa obliga cuando usted quiera deshacerse de estos productos - sobre puntos de recogida municipal o en el mercado minorista (disposición sobre violación de la Directiva en materia de los residuos domésticos- pilas y baterías-). Las pilas y baterías que contienen productos tóxicos están marcados con un signo y un símbolo químico. „Cd“= cadmio, „Hg“= mercurio, „Pb“ = plomo















Garantía y servicio

El periodo regular de garantía es dos años iniciándose en el día de la compra. Para beneficiarse de un periodo de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra página web.

Las condiciones de garantía completas así como informaciones relativas a la ampliación de la garantía y los servicios pueden encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.

Volumen de suministro



ES



- 1 Cámara
- 2 Carcasa sumergible
- 3 Soporte de bicicleta
- 4 Tornillos para la fijación del soporte
- 5 Base de la montura
- 6 Montura multifunción
- 7 Carcasa de la cámara y clip para el cinturón
- 8 Adaptador de trípode de 1/4" (macho/hembra)
- 9 Base para superficies planas y curvas
- 10 Puerta trasera
- 11 Bridas para cables
- 12 Cable USB y Fuente de alimentación
- 13 Correas, Alambre y paño de limpieza
- 14 Palo Selfie
- 15 Mando control remoto

Primeros Pasos


Como abrir y cerrar la carcasa sumergible:

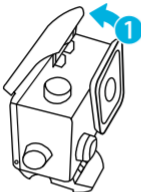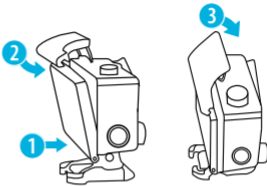	
<p>Como abrirla: Presione la pinza hacia arriba, para abrir la carcasa (1).</p>	<p>Como cerrarla: Presione la puerta trasera hacia abajo (1) y luego encaje la abrazadera en la bisagra (2). Ahora, simplemente presione la abrazadera hacia abajo (3) para cerrar.</p>

Inserte la tarjeta microSD*


- Necesaria Clase 10 SDHC o superior
- Capacidad superior a 64 GB

Nota: Para un mejor rendimiento, elija la marca de tarjetas Micro SD y formateela en su equipo antes de usarla. No está garantizado el perfecto funcionamiento de tarjetas de otras marcas.

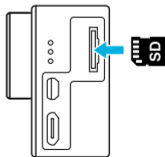

Instalar o quitar la batería


- Quite la tapa del compartimento de la batería.
- Instale correctamente la batería en la cámara.
- Vuelva a poner la tapa del compartimento de la batería.

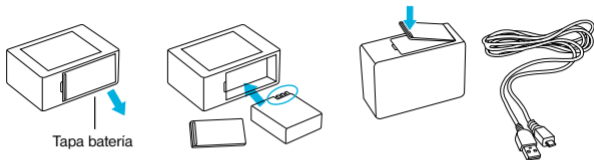


Carga




- Puede cargarse con la fuente de alimentación o conectando la cámara al ordenador a través de cable usb.
- La cámara puede grabar videos mientras está cargando.
- Se puede cargar la cámara incluso cuando está apagada.


Encender y apagar la cámara

Presione y mantenga presionado el botón [Power On-Off / mode] [] de entre 3 y 5 segundos para encender o apagar la cámara.

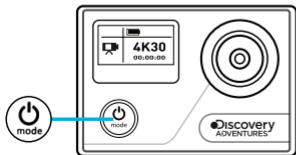

Funcionamiento

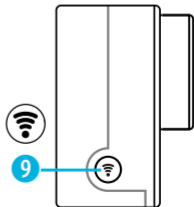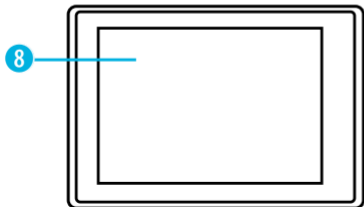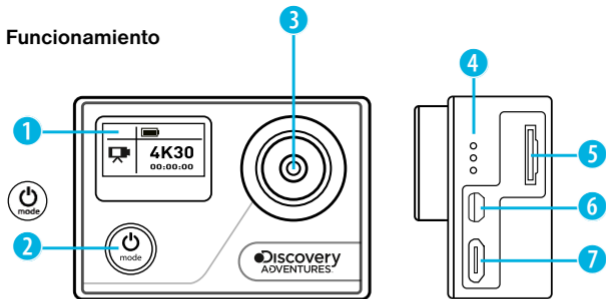

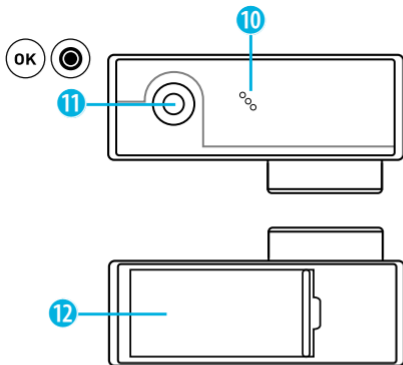

1. Pantalla OLED
2. Tecla encendido/apagado & menú & modo
3. Lente
4. Micrófono
5. Puerto microSD
6. Puerto Micro HDMI
7. Puerto Micro USB
8. Pantalla



9. Tecla Wi-Fi



10. Altavoz

11. Tecla OK / Grabación




12. Tapa batería


Como usar la base del soporte

Montaje en una superficie plana o curva:

Elija la base plana o curva dependiendo de la superficie.

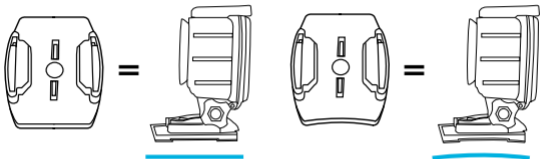


Instalación en una base (p.e. para el soporte del casco):

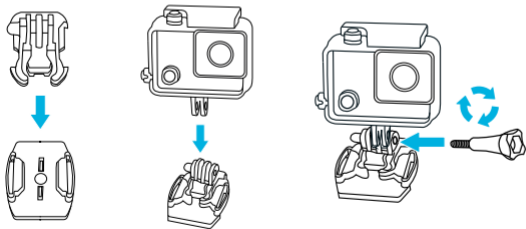


Montaje - Ejemplos:


Montaje de la base/Montaje de la carcasa




Montaje de la carcasa (montaje lateral):



Soporte para bicicleta:










Soporte de correa:







Funcionamiento

Cambio de modo

Presiones el botón **[Power On-Off / mode]**  varias veces para recorrer los modos de la cámara.




Modo de Cámara	Descripción
 Modo de grabación de video	Grabación video
 Modo de fotografía	Permite hacer una sola foto
 Modo fotografía	Disparo continuo
 Modo fotografía	Disparador automático
 Modo de reproducción de video	Reproducir los videos mediante la pantalla TFT o el cable HDMI.
 Reproducción de fotos	Reproducir las fotos mediante la pantalla TFT o en la televisión con el cable HDMI.
 Ajustes	Ajuste de la configuración de la cámara

Grabación de video



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado [] de 3 a 5 segundos para que la cámara se encienda. Se mostrará el icono [] en la parte superior izquierda. Inserte la tarjeta SD y empiece a grabar presionando "OK" []. Presione otra vez "OK" [] si quiere parar la grabación.

Fotografías & Ajustes




Imagen individual

Cambie el modo de fotografía o grabación pulsando el botón []. El botón se encuentra en la esquina superior [] izquierda. Pulse el botón "OK" [] para realizar fotos individuales.

Disparo continuo

Mantenga pulsado el botón [] para acceder al modo de fotografías de disparo continuo. Pulse "OK" para el disparo continuo. En la configuración [] puede establecer el número de fotos.


Disparador automático

Mantenga pulsado el botón [] para acceder al modo de fotografías con temporizador. Pulse "OK" [] para una fotografía con temporizador. En la configuración [] puede establecer el tiempo de espera de la foto.

Almacenamiento de archivo & Reproducción

Después de que haya terminado la grabación utilice un cable USB para exportar los videos a un ordenador y reproducirlos. También puede usar la tarjeta Micro SD y acceder a las imágenes con un lector de tarjetas.

Modo repetición (Playback)

Para entrar en el modo de reproducción, pulse el botón [] repetidas veces hasta

que aparezca el menú con los tres símbolos para la reproducción de video [📺], la reproducción de fotos [📷] y la configuración [⚙️]. Con el botón [WIFI] puede ir cambiando entre los diferentes puntos. Pulsando el botón "OK" [👉], podrá seleccionar el modo correspondiente.

Reproducción de vídeo

Con el botón [👉] puede ir viendo las fotografías una a una. Con el botón "OK" [👉] puede reproducir los vídeos. Pulse el botón [WIFI] [📶] para volver al menú principal.

Reproducción de fotos

Con el botón [👉] puede ir viendo las fotografías una a una. Pulse el botón [WIFI] [📶] para volver al menú principal.

Borrar videos/fotos

En el modo de repetición, escoja el video o foto deseado y mantenga pulsada la tecla de WiFi [📶] entre 3 y 5 segundos. Con la tecla [👉], seleccione «Si» y confirme con la tecla «OK» [👉] para borrar el video o la foto.

Modo Wi-Fi / Aplicación de la cámara

Primero, instale la aplicación en su teléfono móvil. Busque „EZ ICam“ en la AppStore ó Google Play Store. Después de la instalación, mantenga presionado el botón „Wi-Fi“ [📶] para activar Wi-Fi en su cámara. Conecte la cámara al teléfono móvil (busque una red con el nombre que aparece en la cámara „ActionCam“). Inicie la aplicación ahora.

Mando a distancia




En primer lugar, active el mando a distancia en la configuración [⚙️] (Remote Control). A continuación, puede realizar fotos y vídeos con el mando a distancia proporcionado. El rango es de aproximadamente 10 metros.



1. Permite hacer una sola foto
2. Luz indicador
3. Grabación video

Modo de configuración

ES

Para acceder a la configuración, presionar varias veces [] hasta que puedas ver el icono [] para los ajustes. Ahora presiona "OK" [] para abrir el menú.

Resolución (resolución de video)	3840x2160 (30fps), 2560x1440 (30fps), 1920x1080 (60fps)
Resolución (resolución de imagen)	12M/10M/8M/5M/3M/2M
Intervalo de vídeo (grabación en bucle)	2 min/ 5 min/ 10 min
Grabación en bucle	Off/On
Indicador de fecha	Off/Fecha/Fecha & Hora
Exposición	-2/ -1.7/ -1.3/ -1.0/ -0.7/ -0.3/ 0/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0
Disparo continuo	3 Fotos/1s ; 7 Fotos/2s; 15 Fotos/4s ; 30 Fotos/8s
Intervalo de tiempo/Time-lapse	3s/ 5s/ 10s/ 30s/ 60s
Lapso de tiempo - Bucle	Off/On
Frecuencia de red	50Hz/ 60Hz/ Auto
Idioma	Cambiar idioma OSD
Mando a distancia	On/Off

Fecha & Hora	DD/MM/YY o YY/MM/DD o MM/DD/YY
Sonidos	Disparador - On/Off Inicio - On/Off Tono de teclas - On/Off Volumen: 0-3
Salvapantallas	Off/ 1 min./ 3 min./ 5 min.
Ahorro de energía	Off/ 1 min./ 3 min./ 5 min.
Formateo	Todos los datos de la tarjeta SD se borrarán
Reseteo del sistema	Reseteo el sistema para volver a los ajustes predeterminados
Versión	Ver la versión actual del firmware

Datos técnicos

Pantalla TFT	Pantalla de 2 pulgadas (5.08 cm) 0,94 pulgadas (2,4 cm) Pantalla delantera OLED
Lente	170° gran angular
Carcasa sumergible	Sumergible hasta 30 m
Idioma	Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Polski

Resolución de las fotos	12 MP (4032x3024), 10 MP (3648x2736), 8 MP (3264x2448), 5 MP (2592x1944), 3 MP (2048x1536), 2 MP
Resolución de los videos	4k (30 fps), 2,7k (30 fps), 1920x1080 (60 fps)
Formato de video	MOV
Comprensión de video	H.264
Almacenaje	Tarjeta Micro SD hasta 64 GB (no incluida) (Necesaria clase 10 SDHC o superior)
Modo grabación	Imagen individual / Temporizador (2 s, 5 s, 10 s) / Disparo continuo
Frecuencia	50Hz/60Hz
Puertos	Micro-USB, Micro-HDMI, ranura microSD
Fuente de energía	3.7 V
Capacidad de la batería	1050 mAh
Disipación de energía	1050 mAh @ 3.7 V
Tiempo de grabación	Aproximadamente 50 minutos (en 4k)
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas
Dimensiones	60x30x41 mm
Peso	57 g

Nota: las especificaciones podrán ser objeto de modificación debido a mejoras o actualizaciones. Por favor, considere el producto actual como la forma estándar.



© 2017 & TM Discovery Communications, LLC. Discovery Adventures™ and logo are trademarks of Discovery Communications, LLC, used under license. All rights reserved.

OFFICIAL LICENSED PRODUCT



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores.