

Discovery
ADVENTURES™

Art.No. 8785105



TR Kullanım kılavuzu

ACTION CAMERA

Premium // ULTRA HD 4K WIFI

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

PT Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

PL Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

RU Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

TR Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu klavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



FULL MANUAL & VIDEO DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/8785105

APP DOWNLOAD „Ez iCam“:



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

Genel bilgiler



Cihazı kullanmadan önce güvenlik talimatlarını ve kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu kullanım kılavuzunu ileri bir tarihte tekrar kullanmak için muhafaza edin. Cihazı satılırken veya iletilirken kullanım kılavuzu ürünün sonraki sahibine verilmelidir.

Kullanım amacı

Bu ürün yalnızca şahsi kullanıma hizmet eder. Çoklu ortamlı hizmet kullanımı için elektronik araç olarak geliştirilmiştir.



Genel uyarı bilgileri

- **BOĞULMA TEHLİKESİ**— Paketleme malzemelerini (plastik torbaları, lastik bantları vs.) çocuklardan uzak tutun! Bu ürün, çocuklar tarafından yutulabilecek ufak parçalar içerir! BOĞULMA TEHLİKESİ bulunur!
- Sızdırma yapan pil asiti dağlamaya neden olabilir! Pil asidini cilde, gözlere ve mukozaya temas ettirmekten kaçının. Asitle temas olunması halinde ilgili yerleri derhal bol temiz su ile yıkayın ve bir doktora başvurun.
- **ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ** — Akım ve bağlantı kablosu ile uzatmalar ve konnektörler kesinlikle bükülmemeli, sıkıştırılmamalı veya burkulmamalıdır. Kabloyu keskin kenarlara ve ısıya karşı koruyun. Çalıştırmadan önce ve hasara karşı cihazı, kabloları ve bağlantıları kontrol edin. Hasar görmüş cihaz ya da akım taşıyan hasarlı parçalar, kesinlikle faaliyete geçirilmemelidir! Hasar görmüş parçalar yetkili servis işletmesi tarafından derhal değiştirilmelidir.

- **Maddi hasar TEHLİKESİ!** — Cihazı sökmeyin! Bir anıza durumunda uzman tedarikçiniz ile irtibata geçin. Tedarikçiniz Servis Merkeziyle irtibata geçerek ve cihazı gerektiğinde tamir için gönderebilir.
- Yalnızca beraberinde teslim edilen güç kaynağını kullanın. Cihaz kısa devre yaptırılmamalı veya ateşe atılmamalıdır! Aşırı sıcaklık ve uygun olmayan kullanım ile kısa devre, yangın ve hatta patlama meydana gelebilir!
- Tüm verileri bilgisayara aktarmadan önce mevcut veri bağlantısını kesinlikle kesmeyin. Bağlantının kesilmesi, üreticinin hiçbir sorumluluk almadığı veri kaybıyla sonuçlanabilir!

Temizlikle ilgili BİLGİLER

- Kamerayı kapatın
- Yalnızca yumuşak ve tiftiksiz bir bez (ör. mikrofiber) ile mercekleri (oküleri ve/veya objektifleri) temizleyin. Merceğin çizilmesini engellemek için beze fazla bastırmayın.
- Cihazı yalnızca harici kuru bir bez ile temizleyin. Elektronik aksamı zarar vermektan kaçınmak için hiçbir temizlik sıvısı kullanmayın.
- Koruyucu kapağı her kullanımdan sonra temiz ve berrak su ile temizleyin ve iyice kurula-yın.

AT Uygunluk beyanı



İlgili direktiflere ve uygun standartlara yönelik "Uygunluk beyanı" Bresser GmbH tarafından oluşturulmuştur. Talep üzerine bu her zaman incelenebilir.

İMHA ETME



Paketleme malzemelerini türüne göre imha edin. Usulüne uygun imha işlemi bilgilerini, yerel imha hizmeti sağlayıcısı veya çevre ajansından öğrenebilirsiniz.



Elektronik cihazları ev atığı çöpüne atmayın!

Elektro ve elektronik eski cihazlar ve bunların iç hukukta uygulanması konusundaki 2002/96/EG Avrupa Direktifleri uyarınca, kullanılmış olan elektro cihazlar ayrı bir şekilde toplanmalı ve çevreye uygun bir şekilde geri dönüşümü sağlanmalıdır.

Bitmiş olan eski piller ve bataryalar, tüketici tarafından pil toplama kutularında imha edilmektedir. 01.06.2006 tarihinden sonra üretilmiş olan eski cihazların veya pillerin imha edilmesine ilişkin bilgileri, yerel imha hizmeti sağlayıcısı veya çevre ajansından öğrenebilirsiniz.



Entegre edilmiş pil yalnızca imha işlemi için çıkarılmalıdır! Kılıf kısmının açılmasıyla cihaz hasar görebilir.

Tamamen imha etmeden önce pili boşaltın. Kılıftaki tüm vidaları çevirin ve kılıf kısmını açın. Pilin bağlantılarını kesin ve pili sökün. Açık kontakları kapatın ve pakette hareket etmemesi için pili ambalajlayın.














Garanti & Servis

Normal garanti süresi 2 yıl olup satın alım gününden itibaren başlar. Hediye paketi üzerinde belirtildiği gibi uzatılmış, isteğe bağlı garanti süresinden faydalanmak için internet sitemize kayıt olunması zorunludur.

Kapsamlı garanti şartlarının yanı sıra garanti süresinin uzatılması ile servise ilişkin bilgileri www.bresser.de/warranty_terms adresinden inceleyebilirsiniz.

Teslimat kapsamı

TR



1 Kamera

2 Su geçirmez kılıf

3 Bisiklet tutucu

4 Kelebek vida

5 Temel bağlantı parçası

6 Çok fonksiyonlu bağlantı parçaları

7 Kamera kılıfı ve Kemer tutucu

8 1/4" Tripod adaptörü (dişi/erkek)

9 Düz veya eğimli yüzeyler (ör. kask tutucu olarak için temel bağlantı ayakları)

10 Kılıf kapağı

11 Kablo kelepçesi

12 USB kablosu ve güç kaynağı


13 Kemer, Emniyet teli ve Temizleme bezi

14 Selfie çubuğu

15 Uzaktan kumanda

Başlangıç Adımları


Su geçirmez kılıfı açma/kapatma:

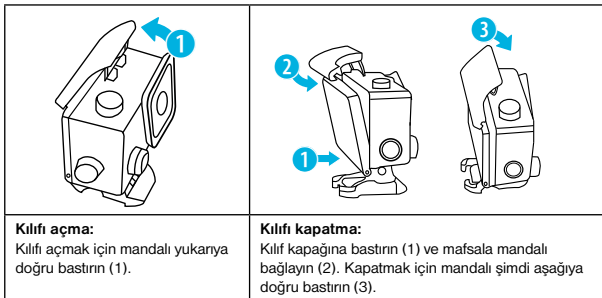

microSD hafıza kartını yerleştirme*


- Sınıf 10 SDHC veya üzeri gerekli
- 64 GB'a kadar kapasite

Not: En iyi performans için lütfen yalnızca piyasada bilinen üreticilerin microSD hafıza kartını kullanın ve bilgisayarınızda kullanmadan önce hafıza kartını biçimlendirin. Kusursuz bir işlev isimsiz hafıza kartlarıyla garanti edilemez.

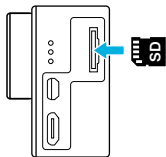

Pili takma veya çıkarma


- Pil kapağını çıkarın.
- Pili doğru bir konumda takın.
- Pil bölmesi kapağını tekrar takın.

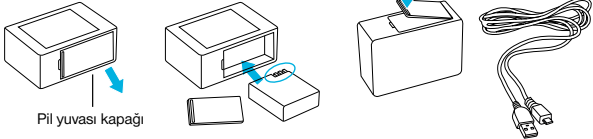


Pili şarj etme




- Pil, bilgisayardan ilişkitedeki güç kaynağı veya USB kablosu ile şarj edilebilir.
- Kamera şarj süreci esnasında video çekebilir.
- Kapalı durumdayken de kamera şarj olabilir.


Kamerayı açma ve kapatma


Kamerayı açmak veya kapatmak için 3 ila 5 saniye boyunca [] açma/kapama düğmesine basılı tutun.

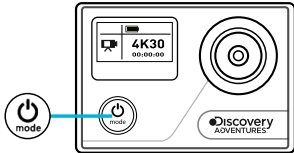

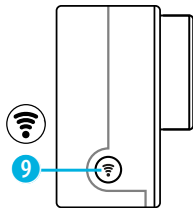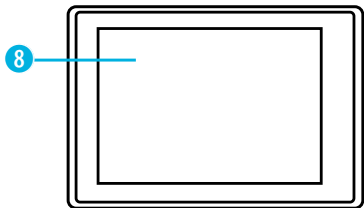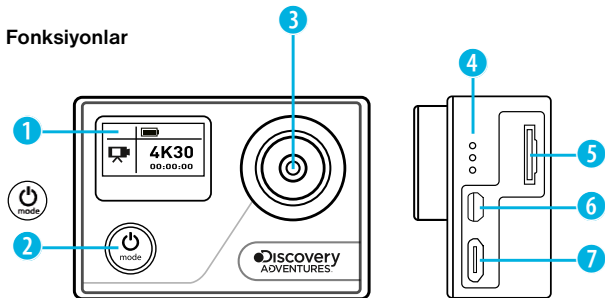

Fonksiyonlar

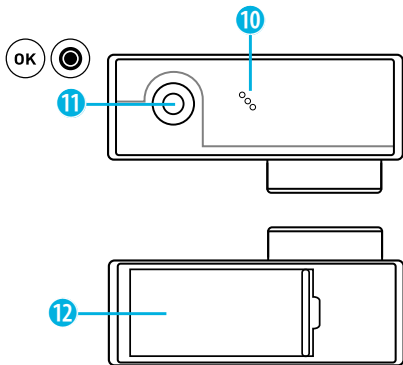




1. OLED Ekran
2. Açma/Kapama düğmesi & Menü & Mod düğmesi 
3. Mercek
4. Mikrofon
5. microSD kart yuvası
6. Mikro HDMI bağlantı
7. Mikro USB bağlantı
8. Ekran

9. Wi-Fi düğmesi 
10. Hoparlör
11. TAMAM düğmesi 
12. Pil yuvası kapağı


Bağlantı ayaklarının kullanımı

Yüzeylere veya eğimli üst yüzeylere bağlanması:

Yüzeyle bağlı olarak, düz veya eğimli bağlantı ayağı tercih edin.

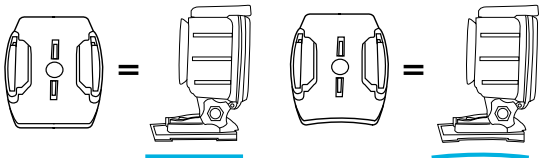


Temel bağlantı ayağına bağlanması

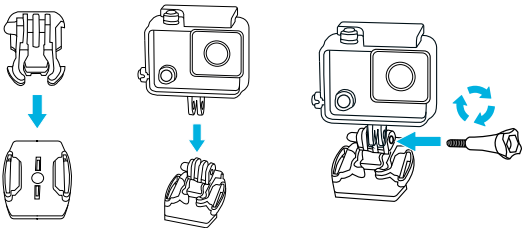


Montajlama - Örnekler:


Temel montaj / Kask montajı:




Kask montajı (yandan bağlama):



Bisiklet tutucu:











Kemer tutucu:



Çalıştırma





Mod değiştirme

Farklı kamera modları arasında geçiş yapmak için [] tekrar tekrar [AÇIK/KAPALI / Modlar] tuşlarına basın.

Kamera modları	Açıklama
 Video çekim modları	Video çekimi
 Fotoğraf çekim modları	Tek fotoğraf çekme
 Fotoğraf çekim modu	Seri fotoğraf çekimi
 Fotoğraf çekim modu	Zamanlayıcı
 Video oynatma modu	TFT Ekran üzerinden veya HDMI kablo ile TV'de videoların oynatılması.
 Fotoğraf oynatma modu	TFT Ekran üzerinden veya HDMI kablo ile TV'de fotoğrafların oynatılması.
 Ayarlar	Tüm kamera ayarlarını düzelt




Video çekme ve ayarları yapma

Video çekme



Kamerayı açmak için 3 ila 5 saniye boyunca [] açma/kapama düğmesine basılı tutun. Video kayıt modunda başlatın. Sol üst köşede [] simgesi görüntülenir. Bir adet SD hafıza kartı yerleştirin ve kayıt işlemini "TAMAM" [] ögesine basarak başlatın. Kayıt işlemini durdurmak için tekrar "TAMAM" [] ögesine basın.

Fotoğraf çekme




Tek resim

[] basarak fotoğraf çekim moduna geçin. Sol üst köşede [] simgesi görüntülenir. Tek fotoğraf çekmek için "TAMAM" [] ögesine basın.

Seri fotoğraf çekimi

Tuşa daha fazla basarak [] seri fotoğraf için çekim moduna erişirsiniz. Seri fotoğraf çekimi için "TAMAM" ögesine basın. Ayarlardan [] fotoğraf sayısını belirleyebilirsiniz.






Zamanlayıcı

Tuşa daha fazla basarak [] zamanlayıcıya sahip çekim moduna erişirsiniz. Zamanlayıcı ile bir çekim için [] "TAMAM" ögesine basın. Ayarlardan [] çekim için zaman gecikmesini belirleyebilirsiniz.




Kaydetme & Oynatma

Çekme işlemi tamamlandıysa, video oynatımı USB kablusuyla bilgisayara aktarılabilir. Ayrıca Micro SD hafıza kartı çıkarabilir ve verilere bir kart okuyucu cihaz üzerinden erişebilirsiniz.



Oynatma Modu (Playback)

Oynatma moduna erişmek için, [] üç simgeye sahip video oynatımı [], fotoğraf oynatımı [] ve ayarlarla [] ilgili menüye erişinceye kadar tuşa birkaç kez basın. [WIFI] tuşuna basarak tek kare çekimler arasında geçiş yaparsınız. "TAMAM" [] tuşuna basarak uygun moda erişirsiniz.




Video oynatma

[] tuşu ile tek kare çekimler arasında geçiş yaparsınız. “TAMAM” [] tuşu ile videoları oynatırsınız. [WIFI] [] tuşuna basarak tekrar ana menüye erişirsiniz.


Fotoğraf oynatma

[] tuşu ile tek kare çekimler arasında geçiş yaparsınız. [WIFI] [] tuşuna basarak tekrar ana menüye erişirsiniz.


Video / fotoğrafları silme

Oynatma modunda, istediğiniz videoyu veya fotoğrafı seçin ve Wi-Fi düğmesini [] 3 ila 5 saniye basılı tutun. [] düğmesi ile „Evet“ i seçin ve video veya fotoğrafı silmek için „OK“ butonu [] ile onaylayın.

Wi-Fi Modu/ Kamera Uygulaması


Akıllı telefonunuza öncelikle uygulamayı yükleyin. Bunun için Appstore veya Google Play Store'dan “EZ ICam” uygulamasını arayın. Yükleme işleminden sonra, kamerada Wi-Fi'yi etkinleştirmek kameranın “Wi-Fi tuşu []” simgesine basın. Şimdi kamerayı akıllı telefonunuzla birbirine bağlayın (Kamerada belirtilen isimde bir ağ arayın “ActionCam”). Şimdi uygulamasını başlatın.

Uzaktan kumanda

İlk önce ayarlardan [] uzaktan kumandayı etkinleştirin. Şimdi teslimat içeriğinde bulunan uzaktan kumanda ile fotoğraf ve videolar oluşturabilirsiniz.

Erişim mesafesi yakl. 10 metredir.

1. Tek fotoğraf çekme
2. Işık
3. Video çekimi

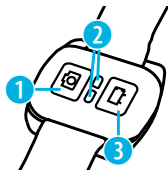

Ayarlar

Ayarlara ulaşmak için [] ayarlar simgesi belirene kadar [] ögesine basın.
Menüyü açmak için şimdi "TAMAM" [] ögesine basın.

TR

Çözünürlük (Video çözünürlüğü)	3840x2160 (30fps), 2560x1440 (30fps), 1920x1080 (60fps)
Çözünürlük (Fotoğraf çözünürlüğü)	12M/10M/8M/5M/3M/2M
Video aralığı (Video döngüsü)	2 dak./ 5 dak./ 10 dak.
Video döngüsü	Kapalı/ Açık
Tarih damgası	Kapalı/ Tarih / Tarih & Saat
Aydınlatma	-2/ -1.7/ -1.3/ -1.0/ -0.7/ -0.3/ 0/ +0.3/ +0.7/ +1.0/ +1.3/ +1.7/ +2.0
Seri fotoğraf	3 fotoğraf/1s; 7 fotoğraf/2s; 15 fotoğraf/4s; 30 fotoğraf/8s
Hızlandırılmış çekim aralığı	3s/ 5s/ 10s/ 30s/ 60s
Hızlandırılmış çekim-döngüsü	Kapalı/ Açık
Şebeke frekansı	50Hz/ 60Hz/ otom.
Dil	OSD Dilini değiştir
Uzaktan kumanda	Kapalı/ Açık
Tarih & Saat	GG/AA/YY veya YY/AA/GG ya da AA/GG/YY

Ses	Deklânşör- Açık/ Kapalı Başlangıç- Açık/Kapalı Tuş sesi- Açık/Kapalı Ses: 0-3
Ekran koruyucu	Kapat/ 1 dak./ 3 dak./ 5 dak.
Enerji tasarrufu	Kapat/ 1 dak./ 3 dak./ 5 dak.
Geri alma (Standart ayar)	Tüm ayarları geri al
Biçimlendirme	MicroSD karttaki tüm bilgileri sil
Sürüm	Güncel aygıt yazılımı sürümünü görüntüle

Teknik Özellikler

TFT Ekran	2 inç (5.08 cm) ekran 0,94 İnç (2,4 cm) OLED ön ekran
Mercek	170° geniş açı
Su geçirmez kılıf	30 metreye kadar su geçirmez
Dil seçenekleri	Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Portekizce, Lehçe
Fotoğraf çözünürlüğü	12 MP (4032x3024), 10 MP (3648x2736), 8 MP (3264x2448), 5 MP (2592x1944), 3 MP (2048x1536), 2 MP

Video çözünürlüğü	4k (30 fps), 2,7k (30 fps), 1920x1080 (60 fps)	TR
Video formatı	MOV	
Videocodec	H.264	
Bellek	microSD hafıza kartı (64 GB'a kadar) (dahil değil) (Sınıf 10 SDHC veya üzeri gerekli)	
Çekim modu	Tek resim / Zamanlayıcı (2s/5s/10s) / Seri çekim	
Frekans	50Hz/60Hz	
Arayüzler	Mikro USB, Mikro HDMI microSD kart yuvası	
Akım kaynağı	3.7 V	
Pil kapasitesi	1050 mAh	
Enerji dağılımı	1050 mAh @ 3.7 V	
Kayıt süresi	Yakl. 50 dakika (4k ile)	
Şarj süresi	Yak. 3 saat	
Ebatlar	60x30x41 mm	
Ağırlık	57 g	

Not: Teknik özellikler, güncelleme veya iyileştirme nedeniyle değişebilir.

Lütfen gerçek ürünü standart olarak dikkate alın.



© 2017 & TM Discovery Communications, LLC. Discovery Adventures™ and logo are trademarks of Discovery Communications, LLC, used under license. All rights reserved.

OFFICIAL LICENSED PRODUCT



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Hata ve teknik değişiklik hakkı saklı tutulur.