



**NATIONAL
GEOGRAPHIC™**

P.P.S. 4.1

Outdoor & Bike Bluetooth Speaker



DE Bedienungsanleitung

EN Operating Instructions

ES Instrucciones de uso

Art.No. 96-84001 CM3 LC1

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

PL Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

RU Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.



www.bresser.de/9684001

Allgemeine Informationen



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck

Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Es wurde entwickelt als elektronisches Medium zur Nutzung multimedialer Dienste.



Allgemeine Warnhinweise


- **GEFAHR EINES STROMSCHLAGS** — Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

- **GEFAHR von Sachschäden!** — Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie immer am Netzstecker und niemals am Kabel!
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus und schützen Sie es vor Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit, um ein Auslaufen oder eine Explosion des integrierten Akkus zu vermeiden!
- Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus!
- Dieser Lautsprecher ist regen, Spritzwasser, Schweiß und Duschfest, was aber nicht bedeutet, dass Sie das Gerät in Wasser eintauchen können.


HINWEISE zur Reinigung



- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.


EG-Konformitätserklärung

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.

ENTSORGUNG

 Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

 Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über  Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

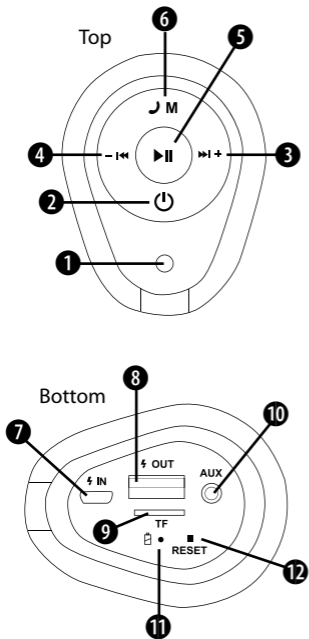

Bedienung:

- 1 Kontrollleuchte**
- 2 Ein/Aus-Taste:** Gerät Ein-/Ausschalten.
- 3 Nächster Track / Lautstärke erhöhen:** kurzer Tastendruck für nächsten Track, langer Tastendruck um Lautstärke zu erhöhen.
- 4 Vorheriger Track / Lautstärke verringern:** kurzer Tastendruck für vorherigen Track, langer Tastendruck um Lautstärke zu verringern.
- 5 Wiedergabe/Pause-Taste**
- 6 Mode/Freisprechanlage**
- 7 Micro-USB-Ladeanschluss**
- 8 USB-Anschluss für die PowerBank-Funktion**
- 9 micro SD/TF-Kartenschlitz:** Legen Sie die micro SD/TF Speicherkarte ein, von der Sie Musik abspielen möchten.
- 10 AUX-Eingang**
- 11 Batterie-Kontrollleuchte**
- 12 RESET:** Wenn der Lautsprecher abgestürzt ist, bitte ein dünnes Objekt wie z.B. einen Stift oder Zahnstocher in die RESET-Öffnung einschieben.
- 13 Karabinerhaken**
- 14 Mikrophon**
- 15 NFC:** Zur Bequemen und schnellen Bluetooth Verbindung.

Lieferumfang:

1. Lautsprecher
2. USB-Ladekabel
3. 3.5 mm AUX Kabel
4. Fahrradhalterung
5. Befestigungsschrauben für Fahrradhalterung
6. Bohrschablone für Fahrradhalterung
7. Sicherungsband
8. Karabinerhaken

Technische Daten:

- Audio-Eingang: Wireless (BT) und 3,5 mm AUX-Eingang
- Bluetooth Version: 4.1
- Klang in Stereoqualität
- Ausgangsleistung: 3W + 3W
- Wiedergabezeit: ca. 12 Stunden (von Lautstärke abhängig)
- Signal Verzerrung: < 1%
- Signal-Rausch-Verhältnis: > 80 dB
- Frequenzumfang: 100Hz - 18KHz
- Ladeschnittstelle: Micro-USB
- Batteriekapazität: 5200 mAh
- Akkuladezeit: ca. 6 Stunden
- Maße: 189 x 70 x 54 mm
- Gewicht: 432 g

Betriebsumgebung:

Die drahtlose Bluetooth Signalübertragung wird beeinträchtigt durch die Umgebung, wie z.B. Metall, Bäume, den menschlichen Körper, Wände und andere Hindernisse die Signale aufnehmen können. Diese Hindernisse können in der Praxis Auswirkungen auf die Übertragungsdistanz haben.

Ein/Ausschalten und den Lautsprecher über Bluetooth verbinden:

1. Halten Sie die Ein/Aus-Taste (2) gedrückt um das Gerät einzuschalten. Der Bluetooth Verbindungsmodus startet automatisch. Die blaue Kontrollleuchte des Lautsprechers blinkt schnell.
3. Schalten Sie den Bluetooth Empfang an Ihrem Smartphone oder anderen Bluetooth-Geräten ein und suchen Sie nach dem Namen des Lautsprechers z.B. "EBS-500" und verbinden Sie (geben Sie bitte "1234" oder "0000" ein, wenn das Gerät die Eingabe eines Pairing-Code erfordert). Bei einer erfolgreichen Kopplung hört die Kontrollleuchte auf zu blinken.
4. Halten Sie im Bluetooth-Modus die Wiedergabe/Pause-Taste (5) gedrückt. Die verbundenen Bluetooth-Gerät werden daraufhin getrennt und die Bluetooth Verbindung zurückgesetzt. Der Lautsprecher geht automatisch wieder in den "Pairing-Modus" zurück. Andere Bluetooth-Geräte können nun an den Lautsprecher gekoppelt werden.

5. Freisprechfunktion: Der Lautsprecher besitzt ein eingebautes Mikrofon mit dem Sie eingehende Anrufe annehmen können um den Lautsprecher als Freisprecheinrichtung zu benutzen.
- a. Wenn der Lautsprecher Musik über Bluetooth abspielt, wird die Musik angehalten und der Klingelton ertönt bei einem eingehenden Anruf. Drücken Sie die Taste für „Mode/Freisprechanlage“ (6) um den Anruf mit dem eingebauten Mikrofon entgegen zu nehmen. Alternativ können Sie den Anruf auch über ihr Smartphone entgegen nehmen.
- b. You can double press the Mode/Handsfree button” (6) to decline an incoming call if you don’t want to answer the call.

Line-in Modus

Wenn Sie die Lautsprecher an andere Geräte oder einem Mobiltelefon verbinden wollen das keine Bluetooth-Übertragung unterstützt, dann müssen Sie ein 3.5 mm AUX Kabel verwenden.

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein, stecken Sie ein Ende vom 3,5-mm Kabel in die AUX-In des Lautsprechers und das andere in das Mobiltelefon oder Musikabspielgerät.
2. Drücken Sie die “Wiedergabe/Pause-Taste” (5) und der Lautsprecher geht in den Ruhemodus. Im Line-In Modus leuchtet die Kontrollleuchte immer rot.

PowerBank Funktion

Lademodus:

Um das Gerät aufzuladen, schließen Sie das USB-Kabel an ein USB-Netzteil oder an den USB-Port Ihres Computers an, und schließen Sie das USB-Kabel an den Micro-USB Eingang des Lautsprechers an. Bitte verwenden Sie ein DC 5V Netzteil von hoher Qualität. Während des Ladevorgangs blinkt die Kontrollleuchte blau. Bei vollem Ladezustand hört die blaue Kontrollleuchte auf zu blinken.

PowerBank Modus:

Wenn die Kapazität der Batterie zwischen 75% bis 100% liegt, blinkt die blaue Batterie-Kontrollleuchte (11) 4-mal; Bei 50% -75% Energie der Batterie, blinkt das blaue Licht 3 mal; Bei 25% -50% Energie, blinkt das blaue Licht 2 mal; Wenn die Kapazität bei weniger als 25% liegt, blinkt das blaue Licht ein Mal. Bitte laden Sie das Gerät bei niedrigem Batteriestand auf.

NFC Unterstützung

Schalten Sie den Lautsprecher und die NFC-Funktion Ihres Smartphones ein. Berühren Sie das NFC-Zeichen (13) des Lautsprechers mit Ihrem Smartphone bis das Gerät erkannt wurde und bestätigen Sie mit "Ja". Der Bluetooth-Lautsprecher ist nun gekoppelt und erfolgreich verbunden.

Fahrradhalterung

Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsschrauben um die Fahrradhalterung am Rahmen zu befestigen. Sollte ihr Rahmen keine vorgefertigten Löcher aufweisen (z.B. für die Flaschenhalterung), so nutzen Sie die beiliegende Bohr-
schablone (6). Verwenden Sie das Sicherungsband um den Lautsprecher abzusichern.



Garantie und Garantiezeitverlängerung

Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie die Rechnung auf. Sie können die Garantiezeit auf 5 Jahre verlängern, wenn Sie sich auf www.bresser.de/garantie registrieren und den kurzen Fragebogen ausfüllen. Zur Inanspruchnahme der **5-Jahre-Garantie** müssen Sie die Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf (es gilt das Datum des Kaufbelegs) durchführen. Danach erlischt der Anspruch auf die verlängerte Garantie.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Bitte senden Sie uns keine Artikel ohne vorherige telefonische Rücksprache. Viele Probleme lassen sich bereits am Telefon erledigen. Sollte das Problem nach Ablauf der Garantie auftreten, oder nicht von der Garantie gedeckt sein, so erhalten Sie von uns kostenfrei einen Kostenvoranschlag über die Reparaturkosten.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Wichtig bei Rücksendungen:

Um Transportschäden zu vermeiden achten Sie bitte darauf, dass das Gerät sorgfältig verpackt in der Original-Verpackung zurückgegeben wird. Bitte den Kassenbon (oder eine Kopie) sowie die Fehlerbeschreibung beifügen. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ihr Fachhändler:

Art. Nr.:

Fehlerbeschreibung:

.....

.....

.....

.....

.....

Name:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Kaufdatum:

Unterschrift:

About this Instruction Manual



Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use. Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

Intended Use

This product is intended only for private use. It was developed as an electronic medium for the use of multimedia services.



General Warnings

- **RISK of ELECTRIC SHOCK** — Never bend, pinch or pull the power and connecting cables, extensions and adapters. Protect the cables from sharp edges and heat. Before operating, check the device, cables and connections for damage. Never use a damaged unit or a unit with damaged power cables. Damaged parts must be exchanged immediately by an authorised service centre.
- **RISK of property damage!** — Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Always pull on the plug to separate the device from the power supply. Never pull on the cable.

- Do not expose the device to high temperatures and protect it from contact with water and high humidity in order to avoid leakage from or the explosion of the integrated battery.
- Protect the device from severe shocks!
- This speaker is rain, splash, sweat, and shower-resistant, but it doesn't mean you can put it under water, so do not submerge it in liquids at any time.

Notes on cleaning

- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.

EC Declaration of Conformity



Bresser GmbH has issued a Declaration of Conformity' in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. This can be viewed any time upon request.

Disposal




Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per Directive 2002/96/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

Empty, old batteries must be disposed of at battery collection points by the consumer. You can find out more information about the disposal of devices or batteries produced after 6 January 2006 from your local waste-disposal service or environmental authority.

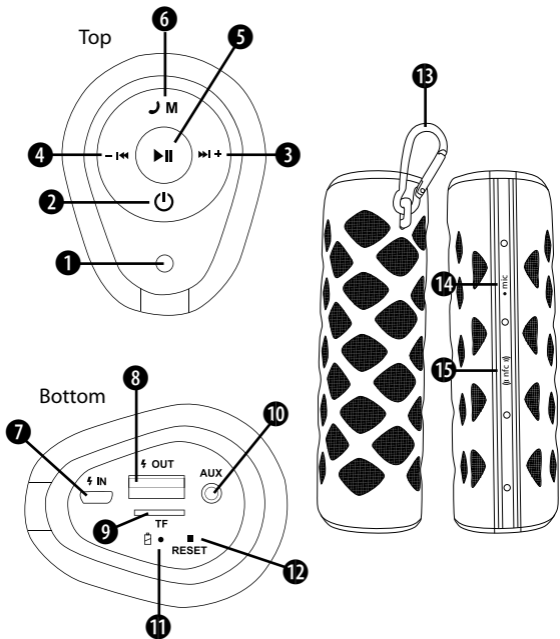

Operation Guide:

- 1 **Indicator light**
- 2 **Power button:** Turn the device ON/OFF.
- 3 **Previous track/Vol- :** short press for previous track, long press for Volume down
- 4 **Next track/Vol+ :** short press for next track, long press for Volume up.
- 5 **Play/pause button**
- 6 **Mode/Handsfree button**
- 7 **Micro USB charging port**
- 8 **USB port for power bank function**
- 9 **micro SD/TF card slot:** Insert the micro SD/TF card you want to play music from.
- 10 **AUX in**
- 11 **Battery indicator light**
- 12 **RESET:** If the speaker crashed, please insert a thin stick such as pins or toothpicks into the RESET hole.
- 13 **Snap hook**
- 14 **Microphone**
- 15 **NFC:** make Bluetooth pairing more convenient and faster.

Scope of delivery:

1. Speaker
2. USB Charging cable
3. 3.5 mm AUX cable
4. Bicycle mount
5. Bicycle mounting screws
6. Bicycle drilling template
7. Retaining band
8. Snap hook

Technical Data:

- Audio input: Wireless (BT) and 3.5 mm AUX in
- Bluetooth Version: 4.1
- Stereo audio sound
- Output power: 3W + 3W
- Playback time: approx. 12 hours (depends on volume)
- Signal distortion: < 1%
- Signal to Noise Ratio: > 80 dB
- Frequency scope: 100Hz - 18KHz
- Charging interface: Micro-USB
- Battery capacity: 5200 mAh
- Battery charging time: approx. 6 hours
- Dimensions: 189 x 70 x 54 mm
- Weight: 432 g

Operating environment:

Bluetooth wireless signal transmission is greatly affected by the surrounding environment, such as metal, trees, the human body, walls and other obstacles that will absorb signals. These obstacles will make some impact on transmission distance when in practical application.

How to turn on/off and connect the speaker via Bluetooth:

1. Long press the Power button (2) to enter the Bluetooth pairing mode. The blue Indicator light of the speaker blinks quickly.
3. Turn on the Bluetooth of your mobile phone or other Bluetooth devices, search for the name of the Speaker e.g. "EBS-500", and connect it (please input "1234" or "0000" if the device requires you to input a pairing code), the indicator light of speaker blinks every 3 seconds after pairing successfully.
3. In Bluetooth mode, long press the Play/pause (5) button. It will disconnect the existing Bluetooth device and reset the Bluetooth connection.
The speaker goes into "pairing" mode; the other Bluetooth devices can now connect to the speaker.
4. Hands free talking: the speaker has a built-in microphone inside, therefore, you may use it to answer the call as a hands-free device.

- a. When the speaker is playing music via Bluetooth, the music will pause and you will hear the ringtone in case of any incoming call, you can short press the “Mode/ Handsfree button” (6) to answer the call via the built-in Microphone, or you may select to answer the call via your mobile phone.
- b. You can double press the Mode/Handsfree button” (6) to decline an incoming call if you don't want to answer the call.

Line-in mode

If you connect the speaker to other devices or a mobile phone which doesn't support Bluetooth transmission, then you need to use the audio cable with 3.5 mm plugs at both ends.

1. Turn on the speaker, insert the one 3.5 mm plug into the AUX hole of the speaker, and insert the other 3.5 mm plug into the mobile phone or other music devices.
2. Press the “Play/pause button” (5) and the speaker will enter into silent mode. The indicator light is always red during line-in mode.

Power bank function

Charging Mode:

Connect the USB cable to an USB power adapter or an USB port of the computer, and then plug the micro USB into the speaker. Please select a quality power adapter.

While charging, the battery indicator light will always blink blue. With one blink, the battery has 25% power; with 2 blink, the battery has 50% power; with 3 blink, the battery has 75% power; with 4 blink, the battery has 75%-99% power, fully charged the LED light will stay blue.

Power bank Mode:

When the capacity of the battery is between 75%-100%, the blue battery indicator light (11) blinks 4 times; When 50%-75% energy of battery, the blue light blinks 3 times; When batteries energy is 25%-50%, the blue light blinks 2 times; When the capacity is less than 25%, the blue light blinks 1 time. Please charge the device when the battery is low.

NFC Support

Turn on the speaker and the NFC function of your mobile phone. Touch the NFC sign (13) on the speaker with your device until the mobile phone is recognized and click yes. The Bluetooth speaker is now paired and connected successfully.

Bicycle mount

Use the included mounting screws (5) to attach the bicycle mount (4) to the frame. If your frame does not have pre-made holes (for bottle holder for example), use the included drilling template (6). Use the retaining band (7) to secure the Speaker.



Warranty and warranty term extension

The warranty term is two years from the date of purchase. Please keep your proof of purchase.

Register at **www.bresser.de/warranty** and fill out a brief questionnaire to get your warranty term extended to **five years**. Registration must be completed within three months of purchase (date of receipt) to validate the warranty. If you register thereafter, the warranty term will not be extended.

If you have problems with your device, please contact our customer service first. Do not send any products without consulting us first by telephone. Many problems with your device can be solved over the phone. If the problem cannot be resolved by phone, we will take care of transporting your device to be repaired. If the problem occurred after the warranty ended or it is not covered by our warranty terms, you will receive an estimate of repair costs, free of charge.

Service Hotline: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Important for any returns:

Please make sure to return the device carefully packed in the original packaging in order to prevent damage during transport. Also, please enclose your receipt for the device (or a copy) and a description of the defect. This warranty does not imply any restriction of your statutory rights.

Your dealer:

Art. No.:

Description of problem:

.....

.....

.....

.....

.....

Name:

Street:

City/Postcode:

Telephone:

Date of purchase:

Signature:

Informaciones de carácter general



El presente manual de instrucciones se debe considerar parte integrante del aparato. Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones. Guarde el presente manual de instrucciones por si necesita volver a utilizarlo más tarde. En caso de venta o entrega a terceros del aparato, se debe entregar el manual de instrucciones al siguiente propietario/usuario del producto.

Uso previsto

Este producto sirve exclusivamente para el uso privado. Se ha desarrollado como medio electrónico de uso de servicios multimedia.



Advertencias de carácter general

- **¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** — No doblar, aplastar, estirar ni pasar por encima de cables de alimentación o conexión ni de alargadores o piezas de empalme. Proteja los cables de los bordes afilados y el calor excesivo. Antes de poner en funcionamiento, compruebe si presentan desperfectos el aparato, los cables y las conexiones. ¡No poner nunca en funcionamiento un aparato defectuoso o un aparato cuyas piezas conductoras de


corriente presenten desperfectos! Es necesario recambiar sin demora las piezas defectuosas a través de una empresa de servicio técnico autorizada.

- **¡PELIGRO de daños materiales!** — No desmonte el aparato. En caso de que exista algún defecto, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor autorizado. Este se pondrá en contacto con el centro de servicio técnico y, dado el caso, podrá enviarle el aparato para su reparación.
- Nunca use el enchufe para separar el aparato de la fuente de alimentación. Nunca tirar del cable.
- No exponga el aparato a altas temperaturas y protéjalo del agua y de una alta humedad del aire para evitar derrames o una explosión de la batería integrada.
- No someta el aparato a sacudidas.
- Este altavoz está preparado para la lluvia, salpicaduras, sudor; pero esto no significa que se puede poner bajo el agua, por lo que no se puede sumergir en líquidos en ningún momento.


NOTAS sobre la limpieza


- Limpie solamente el exterior del aparato con un paño seco. No utilice productos de limpieza para evitar daños en el sistema electrónico.

Declaración de conformidad de la Unión Europea (CE)


 Bresser GmbH ha emitido una “Declaración de conformidad” de acuerdo con las directrices y normas correspondientes. Dicha declaración se puede consultar en cualquier momento, previa petición.

ELIMINACIÓN

 Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá información sobre la eliminación reglamentaria en los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental.

 ¡No elimine los electrodomésticos junto con la basura doméstica! Conforme a la directiva europea 2002/96/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, los aparatos eléctricos usados se deben recoger por separado y conducir a un reciclaje que no perjudique al medio ambiente.

Las pilas y baterías descargadas deben ser llevadas por los consumidores a recipientes de recogida para su eliminación. En los proveedores de servicios de eliminación municipales o en la agencia de protección medioambiental podrá obtener información sobre la eliminación de aparatos o pilas usados fabricados después del 01-06-2006.

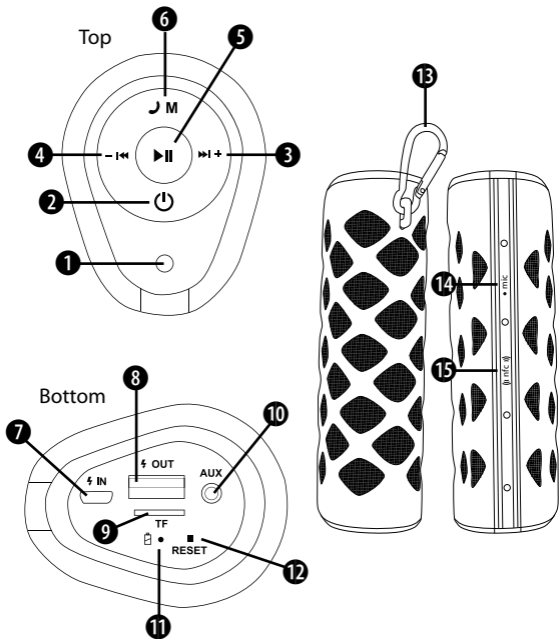

Manual de operaciones:

- 1 Luz indicadora**
- 2 Botón de encendido:** Encienda y apague el dispositivo
- 3 Canción anterior / Vol-:** pulsación corta para canción anterior, pulse prolongado para bajar el volumen.
- 4 Canción siguiente/ Vol +:** pulsación corta para la siguiente canción, pulse largo para bajar el volumen.
- 5 Botón de reproducción / pausa**
- 6 Modo de botón / manos libres**
- 7 Micro puerto de carga USB**
- 8 Puerto USB para la función de carga de la energía**
- 9 Ranura para tarjeta micro SD / TF:** Inserte la tarjeta micro SD / TF para la que desee reproducir música.
- 10 AUX**
- 11 Luz indicadora de batería**
- 12 RESET:** Si el altavoz cae, por favor, inserte un palo delgado, como chinchetas o palillos de dientes en el orificio RESET.
- 13 Mosquetón**
- 14 Micrófono**
- 15 NFC:** Realizar el emparejamiento Bluetooth más cómodo y rápido.

Suministro incluido:

1. Altavoz
2. El cable de carga USB
3. 3.5 mm Cable AUX
4. Soporte para bicicletas
5. Los tornillos de montaje para soporte bicicletas
6. Plantilla de perforación para soporte de bicicletas
7. Cinta de sujeción
8. Mosquetón

Datos técnicos:

- Entrada de audio: Wireless (BT) y 3,5 mm AUX
- Versión de Bluetooth: 4.1
- El sonido de audio estéreo
- Potencia de salida: 3W + 3W
- Tiempo de reproducción: aprox. 12 horas (depende del volumen)
- Distorsión de la señal: <1%
- Relación señal a ruido:> 80 dB
- Alcance de frecuencia: 100 Hz - 18 KHz
- Interfaz de carga: Micro-USB
- Capacidad de la batería: 5200 mAh
- El tiempo de carga de la batería: aprox. 6 horas
- Dimensiones: 189 x 70 x 54 mm
- Peso: 432 g

Entorno medioambiental:

La transmisión de la señal inalámbrica Bluetooth se ve muy afectada por el entorno, tales como el metal, árboles, el cuerpo humano, paredes y otros obstáculos que absorberán señales. Estos obstáculos van a hacer algo de impacto en la distancia de transmisión, cuando está en funcionamiento.

Cómo encender / apagar y conectar el altavoz a través de Bluetooth:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido (2) para entrar en el modo de emparejamiento Bluetooth. La luz indicadora de color azul del altavoz parpadea rápido.
2. Encienda el Bluetooth de su teléfono móvil u otros dispositivos Bluetooth, busque el nombre del altavoz, por ejemplo, "EBS-500", y conectarlo (por favor, introduzca "1234" o "0000" si el dispositivo requiere que se introduzca un código), la luz indicadora del altavoz parpadea cada 3 segundos después de asociar correctamente.
3. En el modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón de reproducción / pausa (5).

Se desconectará el dispositivo Bluetooth existentes y restablecer la conexión Bluetooth.

El altavoz entra en modo de "emparejamiento"; los otros dispositivos Bluetooth pueden ahora conectarse al altavoz.

4. Hablar con manos libres: el dispositivo tiene un micró-

fono incorporado en el interior, por lo tanto, es posible utilizarlo para responder a la llamada como un dispositivo de manos libres.

- a. Cuando el altavoz está reproduciendo música a través de Bluetooth, la música se detendrá y se oirá el tono de llamada en caso de cualquier llamada entrante, puede pulsar brevemente el botón “/ manos libres Modo” (6) para responder a la llamada a través del micrófono incorporado , o puede seleccionar para responder a la llamada a través de su teléfono móvil.
- b. Puede pulsar dos veces el botón Modo / manos libres “(6) para rechazar una llamada entrante si no desea responder a la llamada.

Modo de entrada de línea

Si se conecta el altavoz con otros dispositivos o un teléfono móvil que no soporta la transmisión Bluetooth, entonces es necesario utilizar el cable de audio con conectores de 3,5 mm en ambos extremos.

1. Encienda el altavoz, inserte la clavija de 3,5 mm uno en el agujero AUX del altavoz, e inserte la otra clavija de 3,5 mm en el teléfono móvil u otros dispositivos de música.
2. Pulsar el botón “Reproducir / Pausa” (5) y el altavoz entrará en modo silencioso. La luz indicadora estará siempre de color rojo durante el modo de entrada de línea.

Función de carga de energía (Power bank)

Modo de carga:

Conecte el cable USB a un adaptador de corriente USB o un puerto USB del ordenador, y luego conectar el micro USB en el altavoz. Por favor, seleccione un adaptador de alimentación de calidad. Durante la carga, la luz indicadora de la batería siempre parpadeará en azul. Con un parpadeo, que la pila tiene 25%; 2 con un abrir y cerrar, la batería tiene energía del 50%; 3 con un abrir y cerrar, que la pila tiene 75%; 4 con un abrir y cerrar, la batería tiene un 75% de energía -99%, completamente cargada la luz LED permanecerá azul.

Modo de carga de energía (Power bank):

Cuando la capacidad de la batería está entre el 75% y el 100%, el indicador luminoso azul de la batería (11) parpadea 4 veces; Cuando el 50% -75% de la energía de la batería, la luz azul parpadea 3 veces; Cuando las baterías de energía es del 25% -50%, la luz azul parpadea 2 veces; Cuando la capacidad es inferior al 25%, la luz azul parpadea 1 vez. Por favor, cargar el dispositivo cuando la batería está baja.

Soporte NFC

Activar el altavoz y la función NFC de su teléfono móvil. Toca el signo NFC (13) del altavoz con el dispositivo hasta que se reconozca el teléfono móvil y haga clic en sí. El altavoz Bluetooth está enlazado y conectado correctamente.

Soporte de la bicicleta

Utilice los tornillos de montaje incluidos (5) para fijar el soporte de la bicicleta (4) al bastidor con firmeza. Si su bastidor no tiene los agujeros pre-hechos (para soporte de botella por ejemplo), usar la plantilla de perforación (6). Utilice la cinta de sujeción (7) para asegurar el altavoz.



Garantía y prolongación del período de garantía

El período de garantía asciende a 2 años a partir del día de la compra. Por favor, conserve el ticket de compra como justificante. Para poder disfrutar de un período de garantía prolongado voluntariamente a **5 años**, sólo tiene que registrarse en Internet y rellenar un breve cuestionario.

Puede realizar el registro en **www.bresser.de/warranty**. Para hacer uso de la garantía es necesario realizar este registro dentro del plazo de 3 meses después de la compra (para ello se utiliza como referencia el justificante de compra). Si la inscripción se realiza con posterioridad a dicha fecha, esto supone la pérdida de su derecho a la prolongación de la garantía.

Si tiene problemas con el producto, póngase en contacto con nuestro servicio al cliente primero - por favor no envíe ningún producto sin consulta previa por teléfono. Muchos problemas se pueden resolver por teléfono. Si el problema se produjo después de que el período de garantía ha terminado, o no está cubierto por los términos de nuestra garantía, recibirá un presupuesto por nuestra parte de forma gratuita del coste de reparación.

Servicio al cliente: +49 (0) 2872 - 80 74-210

Importante para cualquier devolución:

Asegúrese de devolver el producto cuidadosamente empaquetado en el embalaje original para evitar daños durante el transporte. Por favor adjuntar el recibo de caja (o una copia) y una descripción del defecto. Esta garantía no implica ninguna restricción de sus derechos legales.

Su tienda especializada:

Art. No.:

Descripción del error:

.....

.....

.....

.....

.....

Nombre:

Calle:

Código postal/Ciudad:

Teléfono:

Fecha de compra:

Firma:



P.P.S. 4.1

Outdoor & Bike Bluetooth Speaker



National Geographic supports vital work in conservation, research, exploration, and education.

Visit our website: www.nationalgeographic.com

© 2016 National Geographic Partners LLC.
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC and
Yellow Border Design are trademarks of the
National Geographic Society, used under license.



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

ANL9684001MSP0216NG