

Discovery
ADVENTURES™

Art. nr 9685000



PL Instrukcja użytkownika

ACTION CAMERA
Scout // FULL HD 1080p

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES Visite nuestra página de Internet utilizando el siguiente código QR o el enlace web, para buscar más información sobre este producto o versiones disponibles del presente manual de instrucciones en diferentes idiomas.

PT Aceda à nossa página na Internet através do seguinte código QR ou hiperligação, para procurar outras informações sobre este produto ou os idiomas disponíveis deste manual de instruções.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

PL Odwiedź naszą stronę internetową, korzystając z kodu QR lub za pośrednictwem linka sieciowego, aby poszukać więcej informacji na temat tego produktu lub dostępnych wersji językowych niniejszej instrukcji obsługi.

RU Посетите нашу страницу в сети Интернет, используя QR-код или Web-ссылку, для получения дополнительной информации по данному устройству или для поиска доступных языковых версий данного руководства по эксплуатации.

TR Bu ürünle ilgili daha fazla bilgi ile bu klavuzun geçerli çevirileri için aşağıdaki Barkod Kodundan ya da web bağlantısından internet sitemizi ziyaret edin.



MANUAL DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/9685000



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

Ogólne informacje



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie. W przypadku sprzedaży lub udostępnienia urządzenia instrukcją obsługi należy przekazać jego każdemu kolejnemu właścicielowi/użytkownikowi.

Przeznaczenie

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia w zakresie prywatnym. Został opracowany jako medium elektroniczne pozwalające na wykorzystanie funkcji multimedialnych.



Ogólne ostrzeżenia

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKRZTUSZENIA SIĘ!** — Materiały, z których wykonano opakowanie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Kwas wyciekający z baterii może powodować oparzenia! Dlatego należy unikać kontaktu kwasu z baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie gdyby doszło do kontaktu z kwasem, miejsca, które miały z nim styczność należy natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody i udać się do lekarza.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** — Nie zaginać, nie zginać, nie rozciągać przewodów prądowych, podłączeniowych, przedłużaczy oraz złączek ani nie przejeżdżać po nich. Chronić kable przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Przed uruchomieniem skontrolować urządzenie, przewody i podłączenia pod kątem uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami przewodzącymi prąd. Należy natychmiast zlecać wymianę uszkodzonych części w zakładzie prowadzącym serwis urządzeń.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO spowodowania szkód rzeczowych!** – Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku usterki zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. Sprzedawca skontaktuje się z centrum obsługi i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.
- Nie wywoływać zwarcia w urządzeniu ani nie wrzucać do ognia! Zbyt wysoka temperatura i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie mogą spowodować zwarcia, pożary, a nawet wybuchy!
- Nigdy nie należy przerywać aktualnego połączenia transmisji danych z komputerem przed przesłaniem wszystkich danych. Przerwanie połączenia może spowodować utratę danych, za którą producent nie odpowiada!

WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia

- Wyłączyć aparat..
- Czyścić soczewki (okulary i/lub obiektywy) wyłącznie miękką i niepozostawiającą włókien ściereczką (np. z mikrowłókna). Nie przyciskać zbyt mocno ściereczki, aby nie porysować soczewek.
- Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz, używając suchej ściereczki. Nie używać płynów czyszczących, aby nie spowodować uszkodzenia elementów elektronicznych.
- Myć pokrowiec ochronny po każdym użyciu w klarownej, czystej wodzie i wycierać do sucha.

Deklaracja zgodności WE



„Deklaracja zgodności” zgodna ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami została sporządzona przez Bresser GmbH. Na życzenie jest ona w każdej chwili do wglądu.

UTYLIZACJA



Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju. Informacje na temat właściwej utylizacji uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które ją wdrażają, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników zbiorczych na baterie. Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń lub baterii wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Baterie nie mogą być usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania baterii po zużyciu np. do specjalnych kontenerów przeznaczonych na baterie. Zużyte baterie należy wyrzucać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Nie mogą być one usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odebrania zużytych baterii. Baterie zawierające szkodliwe substancje chemiczne są oznakowane znakiem „przekreślonego kosza” i jednym z chemicznych symboli Cd (= bateria zawiera kadm), Hg (= bateria zawiera rtęć), Pb (= bateria zawiera ołów).

Gwarancja i serwis

Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się z dniem dokonania zakupu. Aby skorzystać z przedłużonego, dobrowolnego okresu gwarancji zgodnie z podanymi na opakowaniu informacjami, należy koniecznie dokonać rejestracji na naszej stronie internetowej.

Wszelkie informacje dotyczące gwarancji jak również informacje na temat przedłużenia czasu gwarancji i świadczeń serwisowych można znaleźć na stronie: www.bresser.de/warranty_terms.







Service Hotline



00800 6343 7000

Zakres dostawy



PL

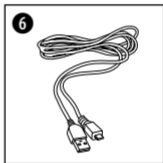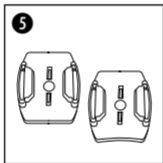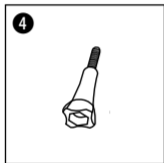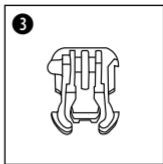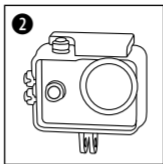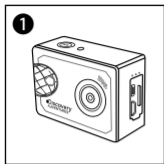

- 1 Kamera
- 2 Wodoodporna obudowa
- 3 Podstawowe mocowanie
(klips do mocowania na kasku)
- 4 Śruba skrzydełkowa
- 5 Podstawa mocowanie na płaskich
lub wypukłych powierzchniach
(np. do mocowania na kasku)
- 6 Kabel USB

Pierwsze kroki


Otwieranie/zamykanie wodoodpornej obudowy

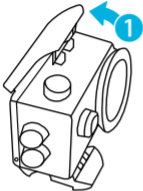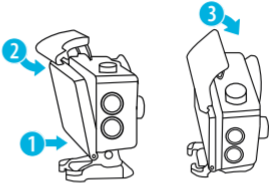	
<p>Otwieranie obudowy: Nacisnąć zacisk w górę, aby otworzyć obudowę (1).</p>	<p>Zamykanie obudowy: Przycisnąć kłapkę do obudowy (1) i pozwolić, aby zacisk zaskoczył (2). Przycisnąć zacisk w dół, aby zamknąć. (3)</p>

Wkładanie karty pamięci microSD*


- Wymagana jest karta klasy 10 SDHC lub wyższej
- Pojemność do 32 GB

Wskazówka: Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecane jest korzystanie jedynie z kart microSD znanych producentów i ich formatowanie na komputerze przed rozpoczęciem użytkowania. Prawidłowe funkcjonowanie produktu nie jest gwarantowane w przypadku korzystania z kart niewiadomego pochodzenia.

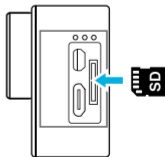

Wkładanie lub wyciąganie akumulatora

- Usunąć klapkę na baterie.
- Włożyć akumulator we właściwym kierunku.
- Ponownie założyć klapkę na baterie.

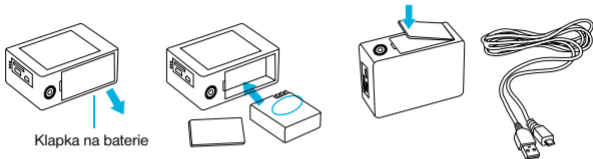


Klapka na baterie

Ładowanie akumulatora





- Akumulator można ładować za pomocą komputera i dołączonego kabla USB.
- Kamera może nagrywać podczas ładowania.
- Ładowanie jest możliwe także wtedy, kiedy kamera jest wyłączona.


Włączanie i wyłączanie kamery




Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania i wyłączania [] od 3 do 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.

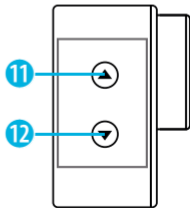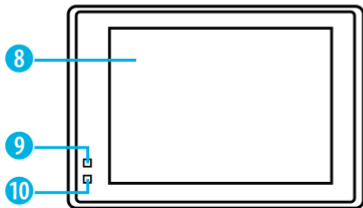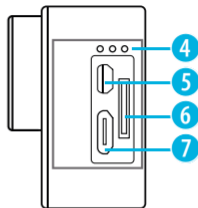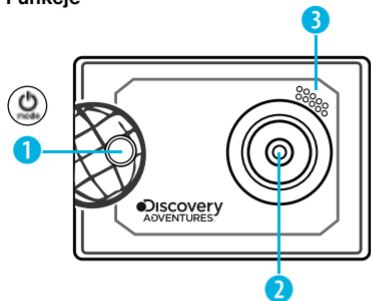

Funkcje

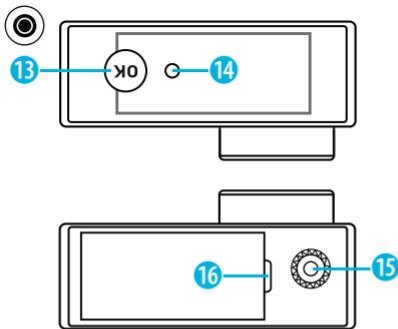




- | | | |
|---|---|---|
| 1. Włącznik/wyłącznik & przycisk menu i trybu |  | 9. Wskaźnik ładowania |
| 2. Soczewka | | 10. Wskaźnik operacyjny |
| 3. Głośnik | | 11. Przycisk GÓRA |
| 4. Mikrofon | | 12. Przycisk DÓŁ |
| 5. Port micro HDMI | | 13. Przycisk OK   |
| 6. Szczelina czytnika microSD | | (Przycisk nagrywania) |
| 7. Port micro USB | | 14. Wskaźnik dostępu |
| 8. Ekran | | 15. Gniazdo statywu |
| | | 16. Klapka na baterie |


Korzystanie z mocowań

Montaż na płaskich lub wypukłych powierzchniach:


W zależności od powierzchni należy wybrać płaską lub wypukłą podstawę mocowania.

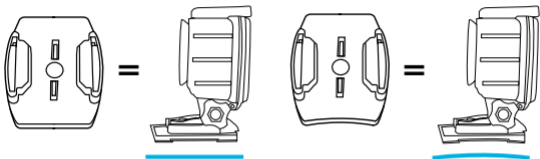

Montaż na podstawie mocowania (np. montaż na kasku):

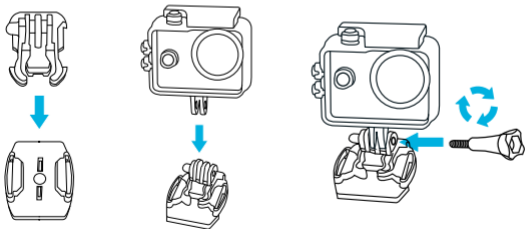





Zmiana trybu

Przyciskać przycisk **[Wł./Wył./ Tryb]** [], aby przełączać pomiędzy poszczególnymi trybami kamery.



Tryby kamery



Opis

	Tryby kamery	Opis
	Tryb nagrywania filmów	Nagrywanie filmów
	Tryb robienia zdjęć	Robienie pojedynczych zdjęć
	Tryb playback	Odtwarzanie nagrań
	Ustawienia	Instalacja ustawień kamery




Nagrywanie filmów i konfiguracja ustawień

Nagrywanie filmów

Nacisnąć przycisk [], aby włączyć kamerę. Kamera włączy się w trybie nagrywania. W lewym górnym rogu pojawi się symbol .

Włożyć kartę SD i rozpocząć nagrywanie poprzez naciśnięcie „OK” []. Nacisnąć ponownie „OK” [], aby zakończyć nagrywanie.

Robienie zdjęć

Nacisnąć [], aby aktywować tryb robienia zdjęć. W lewym górnym rogu pojawi się symbol . Nacisnąć „OK” [], aby zrobić zdjęcie.

Zapisywanie i odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania filmy można odtwarzać na komputerze po ich uprzednim przesłaniu za pomocą kabla USB. Dostęp do danych możliwy jest także po wyjęciu karty microSD i umieszczeniu jej w czytniku kart.

Nagrywanie w pętli

Za pomocą nagrywania w pętli możliwe jest nagrywanie filmów o określonej długości, np. w przypadku ustawienia 1 min, kamera co minutę rozpocznie nagrywanie nowego filmu. Po zapelnieniu karty pamięci kamera automatycznie rozpocznie nadpisywanie filmów nagranych w pierwszej kolejności.

Tryb „playback” (odtworzenia)

Naciskać przycisk GÓRA i DÓŁ w trybie odtwarzania, aby przełączać między nagraniami. Nacisnąć „OK” [●], aby odtworzyć film. Dwukrotnie nacisnąć przycisk GÓRA/DÓŁ, aby przewijać nagrania do przodu i do tyłu.

Kasowanie filmów/zdjęć

Przycisk [🗑️] należy przyciskać do momentu otworzenia się menu ustawień. Opcja „Kasuj” pozwala na skasowanie ostatniego filmu/zdjęcia lub wszystkich filmów/zdjęć.

Ustawienia

Aby przejść do ustawień należy nacisnąć [⚙️] aż pojawi się symbol ustawień [⚙️].

Rozdzielczość (Rozdzielczość filmów)	Zmiana rozdzielczości 1920x1080/1440x1080/1280x720/848x480/640x480
Oświetlenie (ekspozycja)	+2/+1.66/+1.33/+1/+0.66/+0.33/0/-0.33/-0.66/-1/-1.33/-1.66/-2
Czujnik ruchu	Wył./Wł.

Nagrywanie ciągle (nagrywanie w pętli)	Wył./1 min/2 min/3 min/5 min/10 min
Filmy poklatkowe	Wył./1 s/2 s/5 s/10 s/30 s/60 s
WDR	Wył./Wł.
Nagrywanie dźwięku	Wył./Wł.
Sygnatura daty	Wył./Wł.
Rozdzielczość zdjęć	VGA / 3M / 8M / 12M
Jakość nagrywania	Wysoka/standardowa/niska
Tryb nagrywania	Ustawianie interwału nagrywania Pojedyncze zdjęcie/3s/5s/10s/20s
Sekwencje zdjęć (Zdjęcia seryjne)	Wył./3x/5x/10x
Ostrość	Wysoka/standardowa/niska
ISO	Auto/100/200
Funkcja antywstrząsowa	Wył./Wł.
Balans bieli	Auto / słońce / zachmurzenie / sztuczne światło / światło neonowe
Częstotliwość powtarzania obrazu	50 Hz / 60Hz
Tryb uproszczonego menu ekranowego	Włączanie i wyłączanie napisów na ekranie
Wygaszanie ekranu	Wył./3min/5min/10min

Obracanie ekranu (180°)	Wył./Wł.
Tryb oszczędzania energii (automatyczne wyłączenie)	Wył./ 1min/3min
Język	Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Polski
Dźwięki	Włączyć/wyłączyć dźwięki urządzenia, np. dźwięk przycisków
Data/godzina	Ustawianie daty i godziny
Przełącznik TV	Włączyć/wyłączyć tryb TV
Format TV	NTSC/PAL
Tryb auto (samochodowy)	Wył./Wł.
Skasuj	Skasować ostatnie zdjęcie / wszystkie zdjęcia.
Formatowanie	Skasować wszystkie dane z karty microSD
Przywrócić (ustawienia fabryczne)	Przywracanie ustawień domyślnych
Wersja	Aktualna wersja oprogramowania

Dane techniczne

Ekran TFT	Ekran 2-calowy (5.08 cm)
Soczewka	Kąt 140°
Wodoodporna obudowa	Wodoodporna do 30 m

Języki	Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português, Polski
Rozdzielczość zdjęć	12 MP (4048x3040), 8 MP (3264x2448), 3 MP (2048x1536), VGA (640x480)
Rozdzielczość filmów	1080p (30fps), 720p (30fps)
Format wideo	AVI
Kodek wideo	mjpeg
Pamięć	Karta pamięci microSD (do 32 GB) (nie objęta dostawą) (wymagana karta klasy 10 SDHC lub wyższej)
Tryby nagrywania	Filmy/zdjęcia
Częstotliwość	50 Hz / 60 Hz
Interfejsy	Micro-USB, micro-HDMI, wejście na kartę microSD
Wymiary	60x30x41 mm
Waga	55 g

Wskazówka: Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wyposażenia lub aktualizację. Początkowy produkt uznawany jest za główny punkt odniesienia.



© 2017 & TM Discovery Communications, LLC. Discovery Adventures™ and logo are trademarks of Discovery Communications, LLC, used under license. All rights reserved.

OFFICIAL LICENSED PRODUCT



Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de · info@bresser.de

Zastrzegamy sobie możliwość pomyłek i zmian technicznych.