

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

PUNKTORTER



Punktorter *Zur Schatzsuche und Freilegung kleiner Gegenstände*

Nach der Erkennung des Vorhandenseins eines Metallgegenstands im Boden können die Punktortung seiner genauen Lage und die Freilegung des Gegenstands eine frustrierende und zeitaufwändige Angelegenheit sein.

Mit dem Punktorter ist das Auffinden von Münzen und anderen kleinen Metallgegenständen ganz einfach.

Freilegung kleiner Metallgegenstände

Ein vergrabener Gegenstand kann, insbesondere nach längerer Zeit, nicht mehr vom Boden zu unterscheiden sein, in dem er sich befindet. Darüber hinaus verlieren historische Gegenstände an Wert, wenn sie bei der Freilegung beschädigt werden.


Es wird deshalb empfohlen, beim Sondieren oder Sieben den Punktorter einzusetzen. Die Spitze des Punktorters erfasst einen münzgroßen Metallgegenstand in einem Abstand von ca. 1,9 - 2,5 cm von der Prüfspitze. Führen Sie die Spitze des Punktorters direkt in den Boden ein. Stochern Sie in verschiedenen Bereichen direkt an der Oberfläche herum, bis der Summer ertönt. Ist die Erde lose genug, entnehmen Sie mit der Hand mehrere Bodenproben und überprüfen Sie diese mithilfe des Punktorters direkt in Ihrer Hand.

Zusammenbau

- Ein Zusammenbau ist nicht erforderlich

Betrieb

- 1. Schalten Sie das Gerät ein**, indem Sie den Knopf im Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Batterieprüfung**
Der Punktorter gibt sofort einen Summton ab, der darauf hinweist, dass sich die Batterie in einem guten Zustand befindet.
Ist nach dem Einschalten kein Summton zu hören, ersetzen Sie bitte die 9-Volt-Batterie.
- 3. Drehen Sie den Knopf**, bis der Summton verstummt.
- 4. Einstellung der Empfindlichkeit (Sensitivity)**
 - A. Drehen Sie bei verstummtem Summer **den Knopf gegen den Uhrzeigersinn** bis zu dem Punkt, an dem gerade noch kein Summton ertönt.
 - B. Stellen Sie den Knopf in die **am weitesten gegen den Uhrzeigersinn mögliche Position**, bei der der Summer gerade noch nicht ertönt. Mit dieser Grenzwerteinstellung können Sie das Gerät immer auf maximale Empfindlichkeit einstellen.

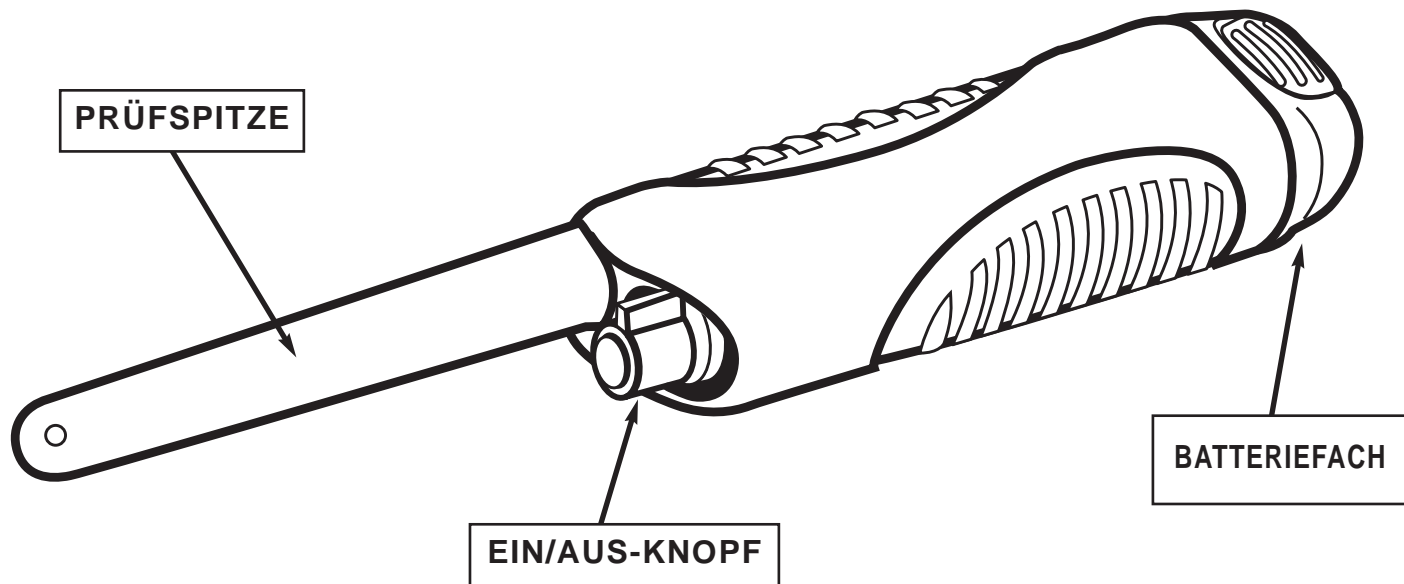

EHRENKODEX:

- Beachten Sie die lokalen Gesetze, bevor Sie mit der Suche beginnen.
- Respektieren Sie Privateigentum und betreten Sie keine privaten Grundstücke ohne die Erlaubnis des Eigentümers.
- Achten Sie darauf, alle Löcher aufzufüllen und versuchen Sie keine Schäden zu hinterlassen.
- Entfernen und Entsorgen Sie jeglichen gefundenen Müll und Abfall.
- Schätzen und schützen Sie unser Erbe von natürlichen Ressourcen, Wildtieren und privatem Eigentum.
- Agieren Sie als Botschafter für dieses Hobby, seien Sie stets rücksichtsvoll und höflich.
- Zerstören Sie niemals historische oder archäologische Denkmäler
- Alle Schatzsucher können anhand Ihres Beispiels beurteilt werden; verhalten Sie sich immer höflich und mit Rücksichtnahme auf andere Menschen.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt. Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden.

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Diese Bedienungsanleitung ist als Teil des Gerätes zu betrachten.

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
DE-46414 Rhede
www.bresser.de • info@bresser.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Copyright© 2010 by First Texas Products, L.L.C.
Alle Rechte vorbehalten. Bounty Hunter® ist ein eingetragenes
Warenzeichen der First Texas Products, L.L.C. Hergestellt in China.