



Digital Night Vision Binoculaire 1x avec support TETE



Art. No. 18-77495



À propos de ce manuel d'instructions

Veillez lire les consignes de sécurité et d'instructions d'utilisation avant toute utilisation.

Conservez ces instructions pour une future utilisation. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à quelqu'un, le mode d'emploi doit être fourni au nouveau propriétaire / utilisateur du produit.

Avertissement général

DANGER!

Les enfants doivent utiliser ce dispositif que sous la surveillance d'un adulte. Conserver les matériaux d'emballage, comme le plastique, les sacs et les bandes de caoutchouc, hors de la portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque d'étouffement.

Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées.

Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne pas court-circuiter l'appareil ou les batteries, ou les jeter dans un feu. Une exposition à une chaleur excessive ou une mauvaise manipulation pourrait provoquer un court-circuit, un incendie ou une explosion.

RISQUE D'INCENDIE!

Ne placez pas l'appareil, en particulier les lentilles, sous la lumière directe du soleil. La concentration de la lumière pourrait causer un incendie.

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE!

Cet appareil contient des composants électroniques qui opèrent par une source d'alimentation (piles). Les enfants doivent utiliser l'appareil que sous la supervision d'un adulte.

Utilisez uniquement l'appareil comme décrit dans le manuel; Sinon, vous courez le risque d'un choc électrique.

RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES!

La fuite de l'acide de la batterie peut entraîner des brûlures chimiques. Éviter le contact de l'acide de la batterie avec la peau, les yeux et muqueuses. En cas de contact, rincer la région touchée immédiatement avec beaucoup d'eau et consulter un médecin.

REMARQUE!


Ne démontez pas cet instrument. Dans le cas d'un défaut, contactez votre revendeur. Celui-ci contactera notre centre de service et vous pourrez envoyer l'appareil à réparer, si nécessaire.

Utilisez uniquement les piles recommandées. Toujours remplacer les batteries faibles ou vides avec un nouveau jeu complet de piles à pleine capacité identique. N'utilisez pas de piles de différentes marques ou avec des capacités différentes. Retirez les piles de l'appareil si vous n'allez l'utiliser pendant une période prolongée.

La protection de la vie privée !


Les jumelles ne sont destinées qu'à un usage privé. Veuillez tenir compte de la confidentialité des autres personnes. Ne pas les utiliser pour regarder dans des appartements, par exemple.

Contenu de la livraison

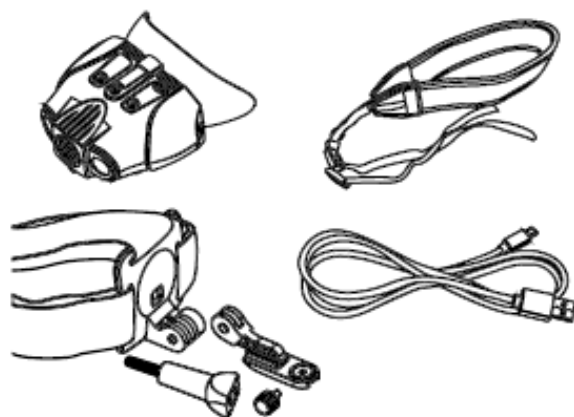


- **Dispositif de vision nocturne, courroie de cou, support tête, câble USB (pour charge),**
- **Manuel d'instructions**

Vue d'ensemble

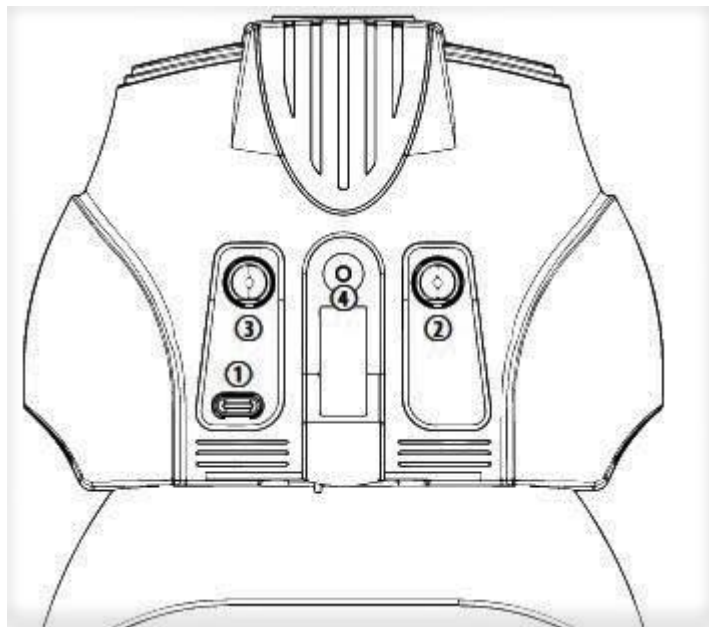


1 POWER	Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre
2 IR	Appuyez sur IR pour 7 niveaux de luminosité (0> 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 0 ...) lors de l'utilisation des jumelles la nuit.
3 ZOOM	Appuyez sur ZOOM pour effectuer un zoom avant sur plusieurs niveaux. Le zoom maximum est de 2X. Une fois que vous avez atteint 2X, continuez à appuyer sur ZOOM pour revenir à 1X.
4 FIXATION	Serre Tête Fixation pour du système Serre tête.
5 Champ de Vision 6 Passe Courroie	

7 Mise au point

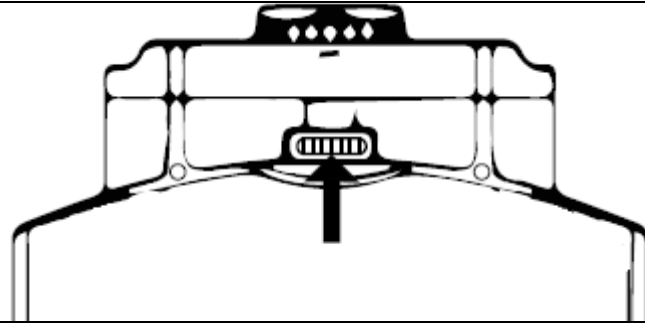


Charger l'appareil

(1) Ouvrez le couvercle USB.
(2) Connectez le câble USB pour le chargement. Le temps de charge est d'environ 3 heures.
(3) Vous pouvez également utiliser l'appareil avec une banque d'alimentation mobile.

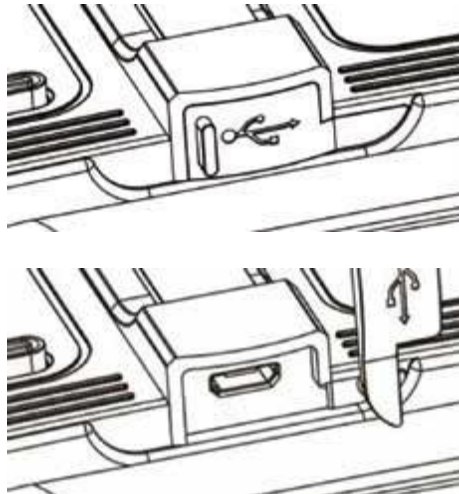


Allumez l'appareil

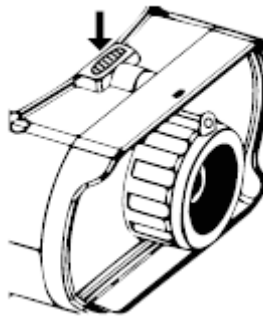

- (1) Appuyez longuement sur le bouton **POWER** pour allumer la jumelle nocturne. Une fois que l'alimentation est allumée, Regardez l'écran LCD à l'intérieur.
- (2) Réglez la mise au point (7) en tournant la molette de mise au point en avant.
- (3) Pour une utilisation de nuit, allumez l'IR en appuyant sur le bouton **IR**. Augmenter la luminosité en appuyant plusieurs fois sur le bouton **IR**. Il a 7 niveaux de luminosité (0> 1> 2> 3> 4> 5> 6> 7> 0 ...)
- (4) Appuyez longuement sur le bouton **POWER** pour éteindre l'appareil.

Afficher l'information

Choisir les niveaux d'IR (1-7).
Le plus grand Le plus lumineux.

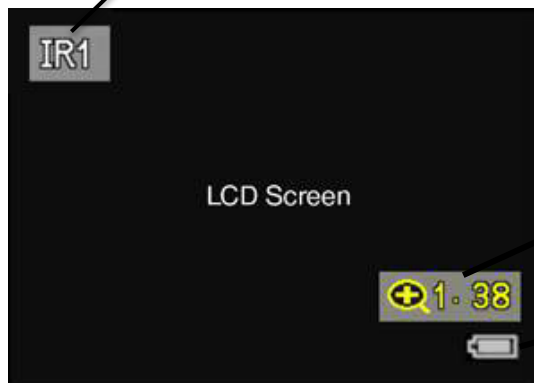


Indiquer le zoom avant
Niveaux, jusqu'à 2X.

État de la batterie

Montage du support tête

An exploded view diagram of the mounting head assembly. It shows four main components labeled (A), (B), (C), and (D). (A) is a metal bracket with a hole. (B) is a small screw. (C) is a larger screw with a washer. (D) is the main mounting head housing.	A diagram showing component (A) being inserted into the mounting head (D). An arrow points from (A) towards the housing (D). The text below the diagram says 'Glissez (A) dans l'embase de montage sur le dessus de la vision nocturne.'
<p>La tête de montage se compose de 4 parties.</p>	
A diagram showing component (A) being secured to the mounting head (D) with screw (B). The text below the diagram says 'Fixez (A) avec la vis (B) fermement.'	A diagram showing component (A) connected to the mounting head (D). The text below the diagram says 'Connectez (A) au support de tête (D).'
<p>Fixez (A) avec la vis (B) fermement.</p>	<p>Connectez (A) au support de tête (D).</p>

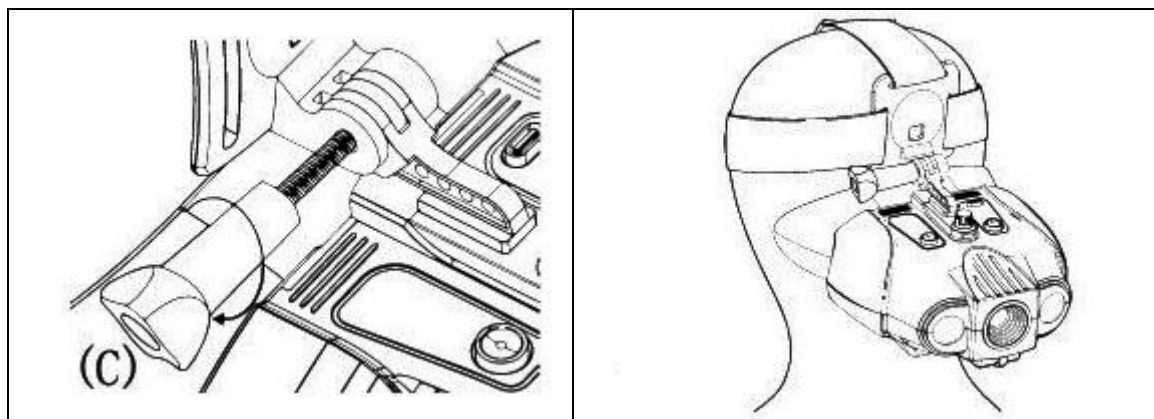

Fixez les deux éléments à l'aide du bouton (C).

Dépannage

Appareil éteint:

- Si la jumelle ne parvient pas à activer, vérifiez s'il y a des piles défectueuses, manquantes ou mal installées. Remplacez ou installez les piles correctement. Assurez-vous d'utiliser uniquement des piles alcalines.

Mauvaise image:

- Si vous portez des lunettes de correction, gardez-les en utilisant la jumelle.
- Ajustez la mise au point à l'aide de la molette Focus située à l'avant et sous la jumelle. Assurez-vous qu'elle soit réalisée.

REMARQUES sur le nettoyage

Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation (retirez les piles)
Utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Pour éviter d'endommager l'électronique, ne pas utiliser de liquide de nettoyage.
Nettoyer l'écran et les lentilles uniquement avec un chiffon doux et non pelucheux (par exemple, un tissu microfibre). Pour éviter les rayures, n'exercez qu'une pression douce avec le chiffon de nettoyage. Protégez l'appareil de la poussière et de l'humidité.
Rangez-le dans le sac de protection (non-fourni) ou l'emballage de transport.
Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant longtemps.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Bresser GmbH a émis une "déclaration de conformité" conformément aux dispositions applicables aux lignes directrices et les normes correspondantes. Cela peut être visualisé à tout moment sur demande.

Recyclage

Éliminez correctement les matériaux d'emballage, selon leur type, comme le papier ou le carton. Contactez votre service local des déchets ou l'autorité environnementale pour obtenir des informations.

Ne laissez pas les appareils électroniques dans les ordures ménagères ! Conformément à la directive 2002/96 / CE du Parlement européen relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et son adaptation au droit français, les appareils électroniques utilisés doivent être collectés séparément et recyclé de manière écologique.

Conformément à la réglementation concernant les piles et les piles rechargeables, Il est explicitement interdit de les déposer avec les ordures ménagères. Assurez-vous de déposer les piles usagées dans un point de collecte local.

Les déchets qui violent la directive sur les batteries contenant des toxines sont marquées d'un signe et d'un produit chimique symbole. "Cd" = cadmium, "Hg" = mercure, "Pb" = plomb.

FR GARANTIE ET SERVICE

La durée normale de la garantie est de 2 ans à compter du jour de l'achat. Afin de pouvoir profiter d'une prolongation facultative de la garantie, comme il est indiqué sur le carton d'emballage, vous devez vous enregistrer sur notre site Internet. Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations concernant la prolongation de la garantie et les prestations de service sur www.bresser.de/warranty

Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à l'adresse sav@bresser.fr ou nous contacter au **00 800 6343 7000** (appel non surtaxé)



Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
260, rue des Romarins
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique