




BRESSER®

Digital Nachtsichtgerät Binokular 3,5x Monochrom

mit Aufnahme


Art. Nr. 1877491

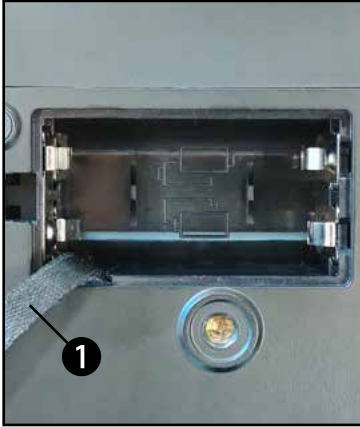


Batterien einlegen

1. Batteriefach öffnen. Band (1) einlegen.
2. Legen Sie 4x AA Alkaline Batterien ein. Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polung + und -.
3. Schließen Sie das Batteriefach.

1. Reihe (unten)




2. Reihe (oben)



Gerät einschalten

Halten Sie die **POWER**-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

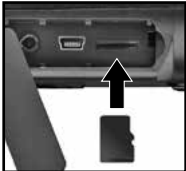

Micro-SD/TF-Speicherkarte einlegen

Kapazität bis zu 32 GB.

Brillenträger

Wenn Sie eine Lese oder Gleitsichtbrille tragen, stellen Sie sicher, dass Sie den Mindestabstand von 20-30 cm zum Bildschirm einhalten.

Fehlerbehebung: Schlechtes Bild


Bei Tagesbeobachtung, stellen Sie sicher, dass der Schutzdeckel angelegt ist. Bei Nachtbeobachtung, stellen Sie sicher, dass der Schutzdeckel abgenommen ist.



Digital Night Vision Binoculars 3,5x Monochrome

with recording


Art. No. 1877491

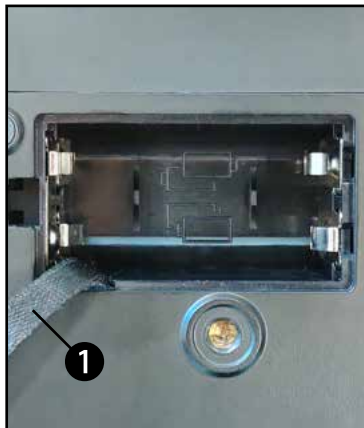


Install batteries

1. Open the battery cover. Insert band (1).
2. Put in 4x AA Alkaline batteries. When inserting the batteries pay attention to the correct polarity + and -.
3. Close the battery cover.

1. Row (bottom)



2. Row (top)



Turn on the device

Press and hold the **POWER** button for 3 seconds to switch the unit on or off.



Insert micro SD/TF memory card

Capacity up to 32 GB.

Spectacle wearers

If you wear reading glasses or varifocals, make sure you keep a minimum distance of 20-30 cm from the screen.

Troubleshooting: Poor Image

If at day, make sure the protection lid is on. If at night, make sure the protection lid is off.