



BRESSER®

Jumbo LCD

Horloge murale

Art. Non. 7001802CM3000
7001802GYE000
7001802QT5000



(FR) MANUEL D'INSTRUCTIONS

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.




www.bresser.de/P7001802000000

Fig. 1



Fig. 2

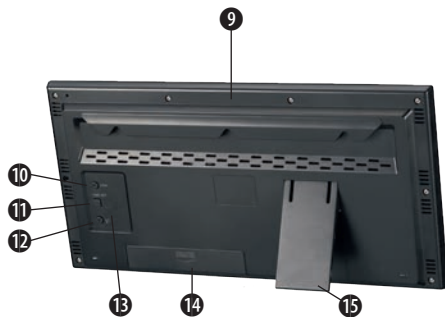

A propos de ce mode d'emploi

Veillez lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi attentivement avant utilisation.

Conservez ce mode d'emploi pour consultation ultérieure. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à un tiers, le mode d'emploi doit être fourni au nouveau propriétaire/utilisateur du produit.

Usage prévu

Ce produit est destiné uniquement à un usage privé. L'appareil est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Avertissements - Généralités



DANGER!

- Veuillez conserver le matériel d'emballage, tel que les sacs en plastiques et les élastiques, hors de portée des enfants, car ces matériaux présentent un risque de suffocation.
- - Cet appareil contient des composants électroniques qui fonctionnent via une source

d'alimentation (piles). Les enfants ne peuvent utiliser cet appareil que sous la surveillance d'un adulte. N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans le manuel, autrement vous encourrez le risque de subir une électrocution.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. Utilisez uniquement les piles recommandées. Ne court-circuitez pas l'appareil ou les piles et ne les jetez pas au feu. Ne pas court-circuiter l'appareil ou les piles ou les jeter dans un Feu !



ATTENTION !

- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force excessive, à des chocs, à la poussière, à des températures extrêmes ou à une forte humidité, ce qui pourrait entraîner un dysfonctionnement, une réduction de la durée de vie de l'électronique, des piles endommagées et des pièces déformées.

! RISQUE de dommages matériels !

- Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez-vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.
- Utilisez uniquement les piles recommandées. Veuillez toujours remplacer des piles faibles ou usagées par un jeu complet de piles neuves pleinement chargées. N'utilisez pas des piles de marques ou de capacités différentes. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés à des batteries mal installées !

Déclaration de conformité CE

CE Bresser GmbH a délivré une "Déclaration de conformité" pour cet appareil (Horloge murale / Art.No : 70-01802) conformément aux

lignes directrices applicables et aux normes correspondantes de la directive 201453/UE.

Cette déclaration est disponible sur www.bresser.de/download/7001802/CE/7001802_CE.pdf

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le de l'alimentation électrique (utilisez uniquement un chiffon sec pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Pour éviter d'endommager les composants électroniques, n'utilisez pas de liquide de nettoyage.
- Protégez l'appareil contre la poussière et l'humidité. Les piles doivent être retirées de l'appareil si celui-ci n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Élimination

Éliminez les matériaux d'emballage correctement en fonction de leur type, tels que le papier ou le carton. Prenez contact avec votre service de collecte des déchets ou une autorité environnementale

pour obtenir des informations sur une élimination appropriée.

Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur les appareils électriques et électroniques et ses transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être recyclés dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.

En conformité avec les règlements concernant les piles et les piles rechargeables, jeter ces produits avec les déchets ménagers normaux est strictement interdit. Veillez à éliminer vos piles usagées tel qu'exigé par la loi : à un point de collecte local ou auprès d'un revendeur. Jeter les piles avec les ordures ménagères est interdit par la Directive relative aux piles.

Informations générales

Cette rubrique est disponible dans les variantes suivantes. Les fonctions et les données techniques sont les mêmes pour tous les modèles. Ils ne diffèrent que par leur conception/leur couleur.

- Modèle 7001802CM3000 : noir
- Modèle 7001802GYE000 : blanc
- Modèle 7001802QT5000 : gris

Contenu de la livraison (Fig. 1)

Horloge murale (A), Manuel d'instructions

Batteries nécessaires : 4 piles de 1,5 V (taille AA/LR6)

Les piles ne sont pas incluses.

Vue d'ensemble des parties (Fig. 2)

1. Jour de la semaine
2. Symbole du jour
3. Date actuel
4. Symbole du mois
5. Symbole de l'heure d'été

6. Symbole pour la réception du signal RCC
7. Heure actuelle
8. Symbole 12/24
9. Fixation mural
10. Touche UP
11. Touche Réglage de l'heure
12. Touche DOWN
13. Touche RESET
14. Compartiment des piles
15. Support, rétractable

Mise en route/Alimentation électrique

! REMARQUE !

Avant de faire fonctionner l'appareil ou de remplacer les piles, assurez-vous de placer les piles en respectant strictement les bonnes polarités (+/-) comme indiqué dans le compartiment des piles.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles de l'horloge murale (14).
2. Insérez les piles (4x 1,5V, AA/LR6) dans le compartiment à piles (14).

Réglage de l'heure

! REMARQUE !

Après réception du signal horaire DCF, l'heure sera réglée selon l'heure d'Europe centrale (CET). Le changement d'heure d'été et d'hiver (et l'inversion) est également réglé automatiquement. Les autres heures divergentes ne peuvent être réglées que manuellement.

Réglage automatique de l'heure par le signal horaire DCF

Après avoir inséré les piles, l'heure sera automatiquement réglée par le signal DCF. Ce processus peut prendre quelques minutes.

Commencer à recevoir manuellement le signal horaire DCF

! REMARQUE !

Utilisez cette fonction lorsque, par exemple, le changement automatique de l'heure d'été/d'hiver ne fonctionne pas ou que l'horloge murale ne re-

çoit temporairement aucun signal horaire.

1. Appuyez sur la touche DOWN (12) pendant 3 secondes pour lancer la recherche manuelle du signal DCF.
2. Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure actuelle s'affiche.

Réglage manuel de l'heure

! REMARQUE !

Il est nécessaire de régler l'heure manuellement dans les endroits où aucun signal radio n'est reçu. Si la réception automatique des signaux radio est activée, les fonctions de tous les boutons, sauf UP et DOWN, sont désactivées. Dans ce cas, appuyez sur la touche DOWN (12) et maintenez-la enfoncée pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que le symbole disparaisse. La réception automatique des signaux est désormais désactivée.

1. Appuyez et maintenez la touche TIME SET (11) en mode d'affichage normal de l'heure pendant environ 3 secondes pour passer au mode de

réglage de l'heure. Le chiffre de l'année clignote.

2. L'affichage RCC (Radio Controlled Clock) apparaît, appuyez sur la touche UP (10) ou DOWN (12) pour modifier la valeur (ON/OFF). Confirmez votre saisie à l'aide de la touche TIME SET (11).
3. Répétez l'étape 1 pour sélectionner les autres valeurs dans l'ordre suivant : Fuseau horaire, heure, minute, seconde, langue d'affichage du jour de la semaine (GER=allemand, ENG=anglais, NOR=norvégien, RUS=russe, DAN=danois, DUT=néerlandais, ITA=italien, ESP=espagnol, FRE=français)
4. Appuyez sur la touche HAUT (10) ou BAS (12) pour modifier la valeur.
5. Appuyez à nouveau sur la touche TIME SET (11) pour passer au réglage suivant.
6. Après avoir réglé la valeur du jour, appuyez à nouveau sur le bouton TIME SET (11) pour terminer le réglage manuel de l'heure.

! REMARQUE !

Le mode de réglage de l'heure sortira automatiquement dans 15 secondes sans aucun réglage. Pour le fuseau horaire : Le fuseau horaire est utilisé dans les pays qui peuvent recevoir le signal de fréquence DCF, mais le fuseau horaire est différent de l'heure allemande (c'est-à-dire GMT+1).

Montage/Positionnement

! REMARQUE !

Assurez-vous que vous avez monté ou placé l'appareil de manière sûre. Dans le cas contraire, l'appareil peut tomber et de lourds dommages peuvent survenir, pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.

L'horloge murale peut être montée sur les murs avec le support mural (9). En outre, ils peuvent être placés sur des surfaces planes grâce au support de table rabattable (15).

Dépannage

Collision de transmission

Les signaux provenant d'autres appareils ménagers, tels que les sonnettes de porte, les systèmes de sécurité domestique et les contrôles d'entrée, peuvent interférer avec ceux de ce produit et provoquer une défaillance temporaire de la réception. Ceci est normal et n'affecte pas la performance générale du produit. La réception du signal horaire reprendra dès que les interférences auront disparu.

Autres dysfonctionnements

Si l'horloge murale ne répond pas par des frappes ou si d'autres dysfonctionnements surviennent, effectuez les étapes suivantes.

! REMARQUE !

Avec cette procédure, toutes les données reçues seront supprimées.

1. Appuyez sur la touche RESET (13) avec un instrument pointu (par exemple un stylo).
2. Attendez environ 2 à 5 minutes que l'heure actuelle s'affiche.

Garantie & réparation

La période de garantie régulière est de 5 ans et commence le jour de l'achat. Vous pouvez consulter les conditions de garantie complètes ainsi que des informations sur la prolongation de la période de garantie et les détails de nos services sur www.bresser.de/warranty_terms.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de