



Weerstation ·

ClimaTemp TB

NL Gebruikershandleiding

- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.
- RU** Посетите наш сайт, отсканировав QR-код, или перейдите ссылке, чтобы больше узнать об этом товаре или скачать руководство по эксплуатации на другом языке.



www.bresser.de/P7007201



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA · ГАРАНТИЯ



www.bresser.de/warranty_terms

Inhoudsopgave

1	Afdruk	5
2	Geldigheidsverklaring	5
3	Over deze handleiding	6
4	Algemene veiligheidsinstructies	6
5	Onderdelenoverzicht en leveringsomvang	9
6	Scheruweergave	11
7	Voor de ingebruikname.....	12
8	Instellen van de stroomvoorziening	13
9	Automatische tijdstelling.....	14
10	Handmatige tijdstelling.....	15
11	Alarm instellen.....	15
12	Snooze-functie.....	16
13	Automatische ontvangst van de metingen	17
14	Weergave wijzigen	17
15	HI/LO-waarschuwing	18
16	Maanfasen	19
17	Pijlindicatoren voor trendweergave	21

18 Weergave van de barometrische druk	21
19 EG-conformiteitsverklaring	21
20 Garantie	22
21 Verwijdering	22

1 Afdruk

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Germany

www.bresser.de

Voor eventuele garantieclaims of vragen over service verwijzen wij u naar de informatie over "Garantie" en "Service" in deze documentatie. Wij vragen om uw begrip voor het feit dat ongevroegde retourzendingen niet in behandeling kunnen worden genomen.

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

© 2021 Bresser GmbH

Alle rechten voorbehouden.

De reproductie van deze documentatie - zelfs in uittreksels - in welke vorm dan ook (bijv. fotokopie, afdrukken, enz.) evenals het gebruik en de verspreiding door middel van elektronische systemen (bijv. beeldbestand, website, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

De benamingen en merknamen van de respectievelijke bedrijven die in deze documentatie worden gebruikt, zijn over het algemeen beschermd door het handels-, merken- en/of octrooirecht in Duitsland, de Europese Unie en/of andere landen.

2 Geldigheidsverklaring

Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:

7007201

Versie handleiding 1021

Handleiding aanwijzing:

Manual_7007201_ClimaTemp-TB_nl_BRESSER_v102021a

Geef altijd informatie bij het aanvragen van service.

3 Over deze handleiding



INSTRUCTIE

Deze gebruiksaanwijzing moet worden beschouwd als onderdeel van het apparaat.

Lees de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor hernieuwd gebruik op een later tijdstip. Wanneer het apparaat wordt verkocht, of aan iemand anders wordt gegeven, moet de gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar/gebruiker van het product worden verstrekt.

4 Algemene veiligheidsinstructies



⚠ GEVAAR

Risico op verstikking

Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot verstikking, vooral bij kinderen. Het is daarom van het grootste belang dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt.

- Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, elastiekjes enz.) uit de buurt van kinderen. Ze kunnen verstikking veroorzaken.

-
- Dit product bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt!



GEVAAR



Gevaar van ELECTRIC SHOCK!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een voedingsbron (AC-adapter en/of batterijen). Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot elektrische schokken. Een elektrische schok kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt.

-
- Laat kinderen nooit onbeheerd achter bij het hanteren van het apparaat! Volg de instructies zorgvuldig op en probeer dit apparaat niet te voeden met iets anders dan de in deze handleiding aanbevolen stroombronnen, anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok!



GEVAAR



Explosiegevaar!

Onjuist gebruik van dit product kan leiden tot brand. Het is essentieel dat u de volgende veiligheidsinformatie in acht neemt om brand te voorkomen.

-
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Apparaat of batterijen niet kortsluiten of in het vuur gooien! Overmatige hitte of onjuist gebruik kan kortsluiting, brand of een explosie veroorzaken!

INSTRUCTIE



GEVAAR van materiële schade!

Onjuiste behandeling kan leiden tot beschadiging van het toestel en/of de accessoires. Gebruik het toestel daarom alleen in overeenstemming met de volgende veiligheidsinformatie.

- Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Zij zullen contact opnemen met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie regelen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water!
- Stel het apparaat niet bloot aan stoten, trillingen, stof, constante hoge temperaturen of een te hoge luchtvochtigheid. Dit kan leiden tot storingen, kortsluiting of beschadiging van de batterijen en componenten.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen altijd door een nieuwe, volledige set batterijen op volle capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken of met verschillende capaciteiten. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.


INSTRUCTIE



Gevaar voor beschadiging van de spanning!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist geplaatste batterijen!

5 Onderdelenoverzicht en leveringsomvang

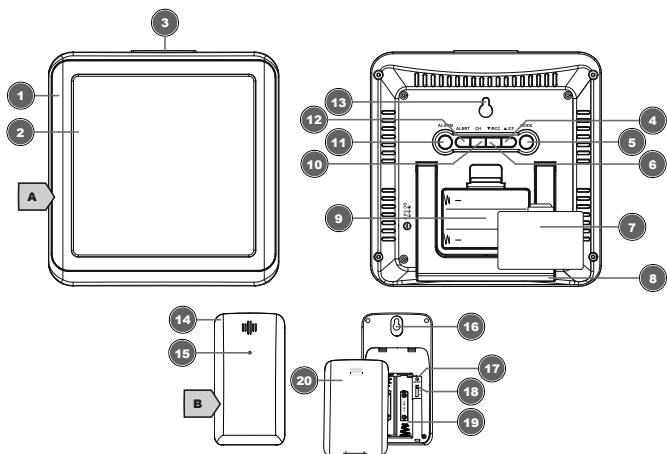

Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation (boven) en draadloze sensor (onder)

1	Behuizing (weerstation)	2	Kleurendisplay
3	SNZ/LIGHT-toets (snooze-functie / helderheid van het display instellen)	4	UP/CF-toets (waarde verhogen of wisselen tussen °C en °F)
5	MODE-knop (schakelen tussen huidige tijd en alarmtijd-weergave of instelmodus)	6	OMLAAG-knop (verlaag de waarde of start de RCC-sig-naalontvangst)
7	Afdekking van het batterijvak (weerstation)	8	Stand, uitklapbaar

9	Batterijvak (weerstation)	10	CHANNEL knop (kanaalselectie)
11	ALARM-knop (activeer wekalarm)	12	ALERT knop (temperatuuralarminstelling)
13	wandbevestiging	14	Behuizing (draadloze sensor)
15	Functie voor datatransmissie verlichting	16	wandbevestiging
17	RESET knop (reset alle instellingen)	18	Schuifknop voor kanaalselectie (zendkanaal 1, 2 of 3 instellen)
19	Batterijvak (draadloze sensor)	20	Batterijvakdeksel (draadloze sensor)


Inhoud van de levering:

Basisstation (A), radiosensor (B)

Aanbevolen batterijen (niet inbegrepen):

5 stuks batterijen (Type AAA/LR03, 1.5V)

6 Schermweergave

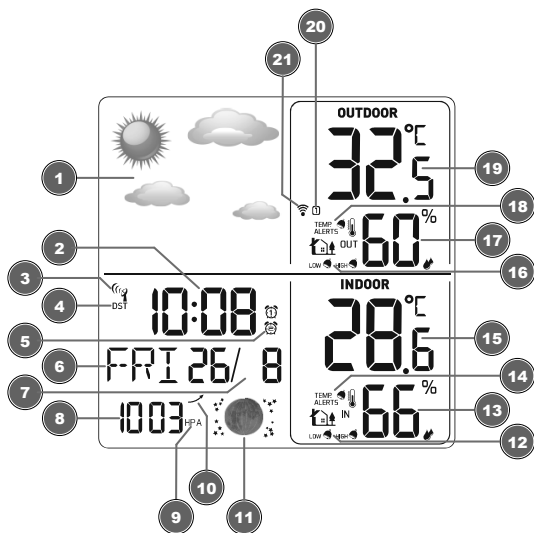

Afb. 2: Schermweergave voor het basisstation

1	Grafische weergave van de weersvoorspelling (24 uur)	2	Standaard: Huidige tijd; Alarm: Wektijd
3	Symbool voor het radio-sigitaal	4	Symbool voor actieve zomertijd (DST)
5	Symbool voor actief wekalarm (wektijd 1, 2 of beide)	6	Wekelijkse informatie

7	Huidige datum (dag/maand)	8	Huidige luchtdrukwaarde
9	Luchtdrukmeeteenheid (in HPA)	10	Symbool voor de luchtdrukneiging (stijgend, constant of dalend)
11	Maanfasen	12	Symbool voor actief maximum- of minimum-binnentemperatuuralarm
13	Luchtvochtigheid binnen (in %)	14	Symbool voor binnentemperatuuralarm (functie zie 12)
15	Binnentemperatuur (in °C of °F)	16	Symbool voor een actief alarm voor de maximale of minimale buitentemperatuur buitenshuis
17	Luchtvochtigheid buiten	18	Symbool voor buitentemperatuuralarm (functie zie 16)
19	Buitentemperatuur (in °C of °F)	20	Huidig draadloos sensorkanaal (1, 2 of 3)
21	Informatie over het transmissiesignaal (huidige draadloze sensor)		

7 Voor de ingebruikname

INSTRUCTIE



Vermijd aansluitingsfouten!

Om verbindingsproblemen tussen de apparaten te voorkomen, moeten bij de ingebruikname de volgende punten in acht worden genomen.

-
1. Plaats het basisstation (ontvanger) en de sensor (zender) zo dicht mogelijk bij elkaar.
 2. Stel de stroomvoorziening voor het basisstation in en wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven.
 3. Zorg voor de voeding van de sensor.
 4. Instellen/bedienen van het basisstation en de sensor binnen het effectieve zendbereik.
 5. Zorg ervoor dat het basisstation en de radiosensor op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

Verwijder bij het vervangen van de batterijen altijd de batterijen in zowel het basisstation als de sensor en plaats deze in de juiste volgorde terug, zodat de radioverbinding weer tot stand kan komen. Als een van de twee apparaten via een netaansluiting wordt bediend, moet bij het vervangen van de batterijen ook de netaansluiting voor dit apparaat kortstondig worden losgekoppeld. Als bijvoorbeeld alleen de batterijen in de sensor worden vervangen, kan het signaal niet of niet meer correct worden ontvangen.

Opmerking: het werkelijke bereik is afhankelijk van de in het gebouw gebruikte bouwmaterialen en de positie van de basisseenheid en de buitensensor. Externe invloeden (verschillende radiozenders en andere storingsbronnen) kunnen het mogelijke bereik sterk beperken. In dergelijke gevallen raden wij aan om andere locaties te vinden voor zowel de basisseenheid als de buitensensor. Soms is een verschuiving van enkele centimeters al voldoende!

8 Instellen van de stroomvoorziening

Base unit

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.

-
2. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
 3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
 4. Wacht tot de binnentemperatuur op het basisstation wordt weergegeven.

Remote sensor

5. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment.
6. Plaats de batterijen in het batterijvak. Controleer of de polariteit (+/-) van de batterij correct is.
7. Verplaats de schuifregelaar CH naar de positie voor het gewenste zendkanaal (instelling CH1, CH2 of CH3 met schermweergave).
8. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.

INSTRUCTIE! Bij gebruik van een buitensensor wordt kanaal 1 aanbevolen als standaardinstelling.

9 Automatische tijdstelling

Na het inschakelen zoekt het toestel automatisch naar het radiosignaal. Het duurt ongeveer 3-8 minuten om dit proces te voltooien.

Als het radiosignaal correct wordt ontvangen, worden de datum en tijd automatisch ingesteld en wordt het ontvangstsymbool weergegeven.

Als er geen radiosignaal wordt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk gedurende ca. 2 seconden op de OMLAAG-knop om de ontvangst van het radiosignaal opnieuw te starten.
2. Als er nog steeds geen radiosignaal wordt ontvangen, moet de tijd handmatig worden ingesteld.

10 Handmatige tijdinstelling

1. In de normale weergavemodus drukt u ongeveer 3 seconden op de MODE-knop om naar de tijdinstelmodus te activeren.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de UP-knop of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de MODE-knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling over te schakelen.
5. Volgorde van de instellingen: Tijdzone > Uren > Minuten > Jaar > Jaar > Maand > Dag > Taal
6. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

11 Alarm instellen

1. Druk meerdere malen op de MODE-knop om de gewenste alarmfunctie te selecteren: AL 1 of AL 2. Het display verandert naar de ingestelde alarmtijd.
2. Druk gedurende 3 seconden op de MODE-knop om over te schakelen naar de instellingsmodus voor de overeenkomstige alarmtijd.
3. De in te stellen waarde knippert.
4. Druk op de knop UP/CF of DOWN/RCC om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de MODE-knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling over te schakelen.
6. Volgorde van de instellingen: Uren > minuten
7. Druk tenslotte op de MODE-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

-
8. In de normale weergavemodus drukt u op de MODE-knop om de gewenste alarmtijd weer te geven.
 9. Om de wekker te activeren, drukt u in de normale weergavemodus op de ALARM-knop totdat het overeenkomstige alarmsymbool (wekker) wordt weergegeven.
 10. Om het alarm uit te schakelen, drukt u in de normale weergavemodus op de ALARM-knop totdat het overeenkomstige weksymbool (wekker) niet langer wordt weergegeven.

12 Snooze-functie

1. Druk de SNZ/LIGHT-knop gedurende ongeveer 3 seconden in om de instelling van de sluimertijd te openen. Het vooraf ingestelde cijfer knippert (03-20 minuten)
2. Druk op de knop UP/CF of DOWN/RCC om de waarde te wijzigen.
3. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.
4. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op de SNOOZE/LIGHT-knop om de sluimerfunctie te activeren. Het alarm zal opnieuw afgaan aan het einde van het eerder ingestelde tijdsinterval.
5. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een andere knop om het alarm uit te schakelen totdat de alarmtijd weer wordt bereikt.

13 Automatische ontvangst van de metingen

Zodra de voeding is ingeschakeld, geeft het basisstation de meetwaarden voor binnenshuis weer. De metingen van de buitensensor worden binnen 3 minuten na het inschakelen weergegeven.

Als er geen signaal wordt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

Druk gedurende ca. 3 seconden op de SCAN-knop om de ontvangst van de metingen opnieuw te starten.

14 Weergave wijzigen

Druk in de normale weergavemodus op de DOWN/RCC toets om de tijdweergave om te schakelen tussen de 12-uurs en 24-uurs modus. In de 12-uurs modus wordt de "PM" symbool weergegeven voor de tijd tussen 12:00 en 0:00. Voor de andere tijden wordt er geen symbool weergegeven.

In de normale weergavemodus drukt u op de UP/CF-knop om bij weergave van de temperatuureenheid tussen °C en °F te wisselen.

In de normale weergavemodus drukt u meerdere malen op de toets CH om de kanalen 1, 2, 3 of automatisch afwisselend de ene na de andere kanaal weer te geven.

INSTRUCTIE! Voor de weergave van de waarden voor verschillende kanalen is de aansluiting van meerdere geschikte draadloze sensoren nodig (niet inbegrepen).

In de normale weergavemodus, druk meerdere malen op de ALERT-knop om de ingestelde temperatuur alarmwaarden een voor een weer te geven.

15 HI/LO-waarschuwing

Hoogste/laagste waarde alarm instellen

1. In de normale weergavemodus, druk gedurende ongeveer 3 seconden op de ALERT knop om de instelmodus voor het temperatuuralarm te openen. De in te stellen waarde knippert.
2. Druk op de knop UP/CF of DOWN/RCC om de waarde te wijzigen.
3. Druk op de ALERT knop om te bevestigen en over te schakelen naar de volgende instelling, de volgende instelling.
4. Volgorde van de instellingen: Maximale buitentemperatuurwaarde > Minimale buitentemperatuurwaarde > Maximale binnentemperatuurwaarde > Minimale binnentemperatuurwaarde
5. Druk tenslotte op de knop ALERT om de instellingen op te slaan en terug te keren naar de normale modus.


Hoogste/laagste waarde-alarm in- of uitschakelen

6. In de normale weergavemodus, druk herhaaldelijk op de ALERT knop om het gewenste temperatuuralarmtype (HIGH of LOW) te selecteren. Het temperatuuralarmtype wordt weergegeven onder de bereikinfo (cottage met OUT of IN).

-
7. Wanneer het temperatuuralarm is geselecteerd, drukt u op de knop UP/CF om het alarm in of uit te schakelen. Wanneer het temperatuuralarm is ingeschakeld, verschijnt het alarmsymbool (bel) naast het betreffende temperatuuralarmtype (HIGH of LOW).
 8. Het temperatuuralarm gaat af zodra de ingestelde temperatuur voor het betreffende bereik (IN of OUT) is bereikt.
 9. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stoppen.

16 Maanfasen

Dit weerstation is in staat om de maanfasen voor het noordelijk halfrond weer te geven. Hier groeit de maan van rechts. Dit komt omdat de zonnige kant van de maan op het noordelijk halfrond van rechts naar links beweegt. De volgende tabel toont de weergave van de maanfasen.

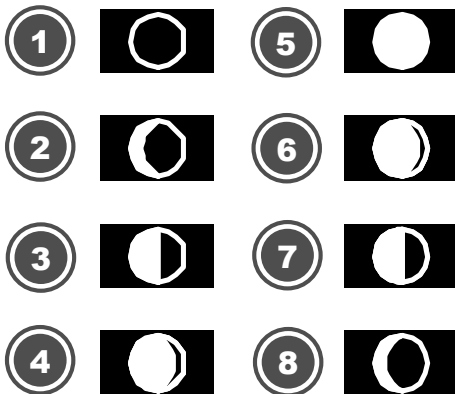


Afb. 3: Moon phases for the northern hemisphere.

1	Nieuwe maan	2	Wassende halve maan
3	Eerste kwartaal	4	Het harsen van gibbous
5	Volle maan	6	Waning gibbous
7	Derde kwartaal	8	Waning halve maan

17 Pijlindicatoren voor trendweergave

De luchtdruktrend voor de komende 60 minuten wordt aangegeven door overeenkomstige pijlen naast de huidige luchtdrukwaarde:



1 Stijgend

2 stabiel:

3 Dalend

18 Weergave van de barometrische druk

De barometrische druk kan worden weergegeven in de eenheden "hPa" en "inHg".

Om de eenheid te wijzigen, drukt u ongeveer 3 seconden op de UP/CF-knop.

19 EG-conformiteitsverklaring

CE Een "conformiteitsverklaring" in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeenkomstige normen is door Bresser GmbH afgegeven. De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring

is beschikbaar op het volgende internetadres:
[www.bresser.de/download/7007201/
CE/7007201_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/7007201/CE/7007201_CE.pdf)

20 Garantie

De normale garantieperiode is 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Ga voor de volledige garantievoorwaarden naar www.bresser.de/warranty_terms.

21 Verwijdering



Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste wijze weg, afhankelijk van het soort materiaal, zoals papier of karton. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsservice of de milieuthoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's in te leveren en u kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren in ons verkooppunt of in de directe omgeving (bijv. in de handel of bij gemeentelijke inzamelpunten).

Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak en het chemische symbool van de vervuilende stof. 'Cd' staat voor Cadmium, 'Hg' staat voor kwik en 'Pb' staat voor lood.



Cd¹



Hg²



Pb³

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT





Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores). Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

 **BRESSER®**