




BRESSER®

Temeo Hygro Circuitu

Art. No. 70-00005



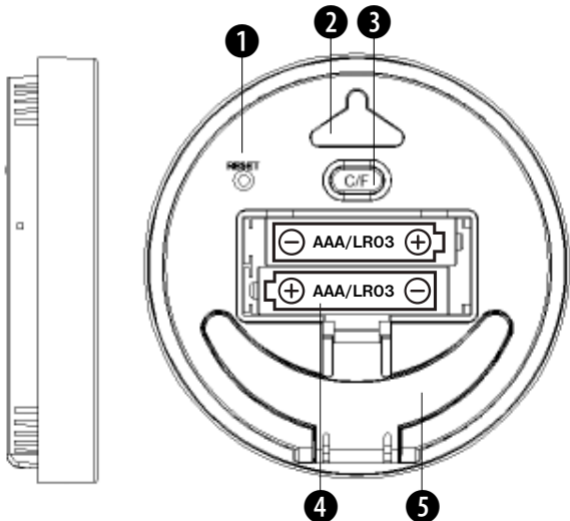



Over deze handleiding



Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het apparaat. Lees vóór het eerste gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik. Wanneer het apparaat wordt verkocht of doorgegeven, dient de gebruiksaanwijzing aan de volgende eigenaar / gebruiker van het product te worden overgedragen.

Algemene waarschuwingen



GEVAAR voor verwondingen!

Kinderen mogen dit toestel alleen onder toezicht gebruiken. Verpakkingsmaterialen (Plastic zakken, elastiekjes, etc.) uit de buurt van kinderen houden! Er bestaat **VERSTIKKINGS-GEVAAR!** Dit toestel bevat elektronische onderdelen die door een elektriciteitsbron (batterijen) worden gevoed. Houd kinderen bij het gebruiken van dit toestel altijd onder toe-

zicht! Het toestel mag alleen gebruikt worden zoals in de handleiding wordt beschreven, anders bestaat er **GEVAAR** op een **STROOMSTOOT!** Uitgelopen batterijzuur kan tot corrosieve brandwonden leiden! Vermijd contact van het batterijzuur met de huid, ogen en slijmvliezen. Spoel de getroffen lichaamsdelen bij contact met het zuur onmiddellijk met ruim helder water af en raadpleeg een arts.



BRAND-/EXPLOESIEGEVAAR!

Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Gebruik uitsluitend de aanbevolen batterijen. Sluit het apparaat en de batterijen niet kort en gooi deze niet in het vuur! Te hoge temperaturen en ondeskundig gebruik kunnen leiden tot kortsluitingen, branden en zelfs explosies!



OPMERKING!

Neem het toestel niet uit elkaar! Neem bij defecten a.u.b. contact op met de verkoper. Deze zal contact opnemen

met een servicecenter en kan het toestel indien nodig voor reparatie terugsturen. Stel het apparaat niet bloot aan schokken of trillingen! Gebruik alleen de aanbevolen batterijen. Vervang zwakke of lege batterijen alleen door een set nieuwe batterijen met volledige capaciteit. Gebruik geen batterijen van verschillende merken, types of capaciteiten samen. Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer deze langere tijd niet gebruikt wordt! Laad in geen geval normale, niet weer oplaadbare batterijen op! Deze kunnen bij het opladen exploderen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor de gevolgen van spanningsschade door verkeerd geplaatste batterijen!

Inbegrepen in de levering:

Weerstation, gebruikshandleiding.
Type AAA/LR03 batterijen vereist (niet inbegrepen).

Overzicht onderdelen

- ❶ RESET knop
- ❷ Muurbevestiging
- ❸ °C/°F knop
- ❹ Batterijkvak
- ❺ Tafelstandaard
- ❻ Binnentemperatuur MIN/MAX
- ❼ Vochtigheid van lucht MIN/MAX
- ❽ Binnentemperatuur
- ❾ Vochtigheid van lucht
- ❿ Comfort Level

Inbedrijfstelling

1. Verwijder de deksels van de batterijkvakjes van het weerstation.
2. Plaats nieuwe batterijen (type AAA/LR03) in de batterijkvakjes van het weerstation. Let er hierbij op dat de polariteit (+ en -) van de batterijen overeen komt met de weergave in de vakje.

Tip: Als de weergave van het weerstation zwakker wordt dient u de batterijen van het weerstation te vervangen.

Tonen

Als zich de luchtvochtigheid over 24 uren onder 20% houdt, wordt in MIN-bereik ↕ MIN aangegeven. Als de actuele luchtvochtigheid onder 20% valt, toont de hoofdbereik ↕ BELOW, en de MAX-aanduiding ↕ MAX.

Comfort Level: A, B, C, D, E

A (rood): Temperatuur $\geq 26.0^{\circ}\text{C}$
(Volledig luchtvochtigheid gebied)

of

Vochtigheid $\geq 66\%$

(Volledig temperatuur gebied).

B: Temperatuur $19.0\text{-}25.9^{\circ}\text{C}$
en Vochtigheid $59\text{-}65\%$

C: Temperatuur $19.0\text{-}25.9^{\circ}\text{C}$
en Vochtigheid $52\text{-}58\%$

D: Temperatuur $19.0\text{-}25.9^{\circ}\text{C}$
en Vochtigheid $45\text{-}51\%$

E (blauw): Temperatuur $\leq 18.9^{\circ}\text{C}$
en Vochtigheid $< 66\%$
of
Temperatuur $< 26.0^{\circ}\text{C}$
en Vochtigheid $\leq 44\%$

$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ knop

Druk op de knop $^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$ om te wisselen tussen temperatuurweergave in $^{\circ}\text{C}$ of $^{\circ}\text{F}$.

RESET knop

Druk als er zich een storing voordoet met een dun metaalstaafje op deze knop om de instellingen van het apparaat te resetten.

TIPS voor reiniging

Koppel het toestel los van de stroomvoorziening (batterijen verwijderen) voordat u het reinigt! Reinig het toestel alleen uitwendig met een droge doek. Gebruik geen vloeistoffen, om schade aan de elektronica te vermeiden. Bescherm het toestel tegen stof en vocht!

Verwijder de batterijen uit het toestel wanneer deze langere tijd niet gebruikt wordt.

AFVAL



Scheid het verpakkingsmateriaal voordat u het weggooit. Informatie over het correct scheiden en weggooien van afval kunt u bij uw gemeentelijke milieudienst inwinnen.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG over elektrische en elektronische apparaten en de toepassing hiervan in nationale wetten moeten afgedankte elektrische apparaten gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.



Batterijen en accu's mogen niet worden weggegooid in de vuilnisbak. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen in te leveren. U

kunt de gebruikte batterijen in onze winkel of in de onmiddellijke omgeving, bijv. bij gemeentelijke inzamelpunten gratis inleveren. Batterijen en accu's zijn gemarkeerd met een doorgestreepte vuilnisbak en het chemische symbool van de verontreinigende stoffen: "Cd" staat voor Cadmium, "Hg" staat voor Kwik en "Pb" voor Lood.

EG- CONFORMITEITSVERKLARING



Hierbij verklaard Bresser GmbH, dat dit apparaat:

Temeo Hygro Circuitu
Art.Nr.: 70-00005

in overeenstemming met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC staat!

NL Garantie & Service

De reguliere garantieperiode bedraagt 2 jaar en begint op de dag van aankoop. Om gebruik te maken van een verlengde vrijwillige garantieperiode zoals aangegeven op de geschenkverpakking is aangegeven dient het product op onze website geregistreerd te worden. De volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en servicediensten kunt u bekijken op www.bresser.de/warranty_terms. U wenst een uitvoerige gebruikshandleiding voor dit product in een specifieke taal? Bezoek dan onze website via deze link (QR Code) voor alle beschikbare versies. U kunt ook een e-mail sturen naar manuals@bresser.de of een bericht achterlaten op nummer +49 (0) 28 72 - 80 74-220*. Vermeld alstublieft altijd uw naam, uw exacte adres, een geldig telefoonnummer en e-mailadres, evenals het artikelnummer en het kenmerk.

*Lokaal nummer in Duitsland (het tarief voor het telefoongesprek is afhankelijk van het tarief van uw telefoonprovider). Telefoongesprekken uit het buitenland brengen hogere kosten met zich mee.



Manual Download:

www.bresser.de/download/7000005



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. - Errors and technical changes reserved.
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. - Vergissingen en technische veranderingen voorbehouden.
Queda reservada la posibilidad de incluir modificaciones o de que el texto contenga errores. - Con riserva di errori
e modifiche tecniche.

AML7000005NL04168BRESSER



Find us on
Facebook



www.bresser.de/start/bresser



BRESSER®

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de