



BRESSER®

Jumbo LCD

Reloj de pared

Arte. No. 7001802CM3000
7001802GYE000
7001802QT5000



(ES) MANUAL DE INSTRUCCIONES

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.




www.bresser.de/P7001802000000

Fig. 1



Fig. 2

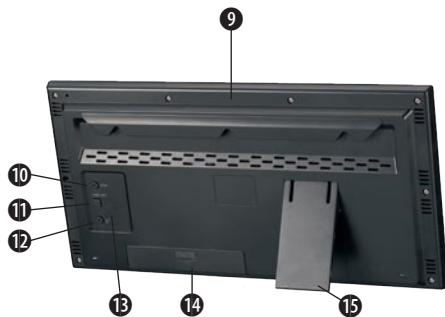

Sobre este manual

Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones.

Guarde el presente manual de instrucciones por si necesita volver a utilizarlo más tarde. En caso de venta o entrega a terceros del aparato, se debe entregar también al siguiente propietario/usuario del producto.

Uso previsto

Este producto está pensado únicamente para uso privado. El dispositivo está destinado únicamente a uso en interiores.

Advertencias generales



¡PRECAUCIÓN!

- Mantenga los materiales de embalaje, como las bolsas de plástico y las gomas elásticas, fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales representan un peligro potencial de

asfixia.

- Este dispositivo contiene componentes electrónicos que funcionan a pilas. Los niños deben utilizarlo solo bajo supervisión de un adulto. Debe usar el producto únicamente como se describe en este manual, de lo contrario podrían producirse descargas eléctricas.
- No exponga el aparato a altas temperaturas. Utilice solo las pilas recomendadas. No cortocircuite el dispositivo o las pilas, ni las arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.



ATENCIÓN

- No lo sumerja en agua.
- No someta la unidad a fuerza excesiva, golpes, polvo, temperaturas extremas o humedad elevada, ya que ello podría provocar un mal funcionamiento, una menor duración de los componentes electrónicos, dañar las pilas y las piezas.

! RIESGO de daños a la propiedad

- No desmonte el dispositivo. En caso de avería, póngase en contacto con su distribuidor. El distribuidor se comunicará con el servicio técnico y puede enviar el dispositivo a reparar, si es necesario.
- Utilice solo las pilas recomendadas. Recambie siempre las pilas agotadas o muy usadas por un juego completo de pilas nuevas a plena capacidad. No utilice pilas de marcas o modelos distintos ni de distinto nivel de capacidad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.
- El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por voltaje como consecuencia de usar una fuente de alimentación eléctrica incorrecta.

Declaración de conformidad CE

CE Bresser GmbH ha emitido una "Declaración de Conformidad" para este dispositivo (Reloj de pared / Art.No.: 70-01802) de acuerdo con las directrices aplicables y las normas correspondientes de la Directiva 201453/UE. Esta declaración está disponible en http://www.bresser.de/download/7001802/CE/7001802_CE.pdf

Limpieza y mantenimiento

- Antes de limpiar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de alimentación (utilice solo un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo). No utilice ningún producto de limpieza líquido para evitar dañar los componentes electrónicos.
- Proteja el dispositivo del polvo y la humedad. Retire las pilas del aparato si no lo va a usar durante un periodo prolongado de tiempo.

Reciclaje



Elimine los materiales de embalaje separados por tipos. Obtendrá más información sobre reciclaje en el servicio municipal de basuras y gestión de residuos o la respectiva concejalía de protección medioambiental.



No tire los dispositivos electrónicos a la basura.

Según la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), así como su adaptación a la legislación española, los dispositivos electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa.

En cumplimiento de la normativa relativa a las pilas, queda completamente prohibido arrojarlas a la basura doméstica. Asegúrese de reciclar las pilas usadas según lo requerido por la ley, en un punto limpio de recogida local. Arrojarlas a la basura viola la Directiva Europea.

Información de carácter general

Este artículo está disponible en los siguientes modelos. Las funciones y los datos técnicos son los mismos para todos los modelos. Solo se diferencian en su diseño y color.

- Modelo 7001802CM3000: negro
- Modelo 7001802GYE000: blanco
- Modelo 7001802QT5000: gris

Incluye (Fig. 1)

Reloj de pared (A), manual de instrucciones

Pilas necesarias: 4 pilas de 1,5V (tamaño AA/LR6)

Las pilas no están incluidas.

Resumen de partes (Fig. 2)

1. Día de la semana
2. Símbolo del día
3. Fecha actual
4. Símbolo del mes

5. Símbolo del horario de verano activo (DST)
6. Símbolo de recepción de la señal RCC
7. Hora actual
8. Símbolo de AM/PM
9. Soporte de pared
10. Botón UP
11. Botón TIME SET
12. Botón DOWN
13. Botón RESET
14. Compartimento para pilas
15. Soporte plegable

Inicio/Suministro de energía

! NOTA:

Antes de utilizar el aparato o de cambiar las pilas, asegúrese de colocar las pilas estrictamente de acuerdo con las polaridades correctas (+/-) como se muestra en el compartimento de las pilas.

1. Retire la tapa del compartimento de las pilas del reloj de pared (14).

2. Inserte las pilas (4 de 1,5V, AA/LR6) en el compartimento de las pilas (14).

Configuración de la hora

! NOTA:

Cuando el reloj reciba la señal horaria DCF, la hora se ajustará automáticamente a la hora de Europa Central (CET). El cambio de horario de verano e invierno (y viceversa) también se realiza automáticamente. Solo se pueden poner otros husos horarios de forma manual.

Configuración automático de la hora a través de la señal DCF

Después de insertar las pilas, la hora se configurará automáticamente a través de la señal DCF. Este proceso puede llevar unos minutos.

Iniciar la recepción de la señal DCF manualmente

! NOTA:

Utilice esta función cuando, por ejemplo, el cam-

bio automático de horario de verano a invierno, o viceversa, no funcione o el reloj de pared no reciba la señal DCF.

1. Presione y mantenga presionado el botón DPWN (12) durante 3 segundos para iniciar la búsqueda manual de la señal DCF.
2. Espere aproximadamente 2-5 minutos hasta que se muestre la hora actual.

Configuración manual de la hora

! NOTA:

Es necesario configurar la hora manualmente en lugares donde no se recibe la señal DCG.

Si se activa la recepción automática de la señal de radio, se desactivan las funciones de todos los botones, excepto los de UP y DOWN. En este caso, mantenga pulsado el botón DOWN (12) durante unos 5 segundos hasta que el símbolo desaparezca. La recepción automática de la señal quedará ahora desactivada.

1. Mantenga pulsado el botón TIME SET (11) en el

modo de visualización normal de la hora durante aproximadamente 3 segundos para cambiar al modo de configuración de la hora. La cifra del año parpadeará.

2. Aparece la pantalla RCC (Radio Controlled Clock), pulse el botón UP (10) o DOWN (12) para cambiar el valor (ON/OFF). Confirme su entrada con el botón TIME SET (11).
3. Repita el paso 1 para seleccionar otros valores en el siguiente orden: Zona horaria, hora, minuto, segundo, idioma de la pantalla del día de la semana (GER=alemán, ENG=inglés, NOR=no-ruego, RUS=ruso, DAN=danés, DUT=holandés, ITA=italiano, ESP=español, FRE=francés)
4. Presione el botón UP (10) o DOWN (12) para cambiar el valor.
5. Presione el botón TIME SET (11) de nuevo para pasar al siguiente ajuste.
6. Después de configurar el valor del día, vuelva a pulsar el botón TIME SET (11) para completar la configuración manual de la hora.

! **NOTA:**

El modo de configuración de la hora se quitará automáticamente en 15 segundos sin tocar nada.

Configuración del huso horario: El huso horario se debe configurar en los países que pueden recibir la señal DCF, pero su huso horario es diferente de la hora de Europa Central (CET).

Montaje/Posicionamiento

! **NOTA:**

Asegúrese de que haya montado o colocado el dispositivo de forma segura. De lo contrario, el dispositivo puede caerse y pueden producirse daños de los que el fabricante no es responsable.

El reloj de pared puede ser montado en las paredes con el soporte de pared (9). Además, se pueden colocar en superficies planas con el soporte de mesa plegable (15).

Solución de problemas

Interferencias de la transmisión

Las señales de otros dispositivos domésticos, como timbres de puertas, sistemas de seguridad doméstica y controles de entrada, pueden interferir con las de este producto y causar fallos de recepción temporales. Esto es normal y no afecta al rendimiento general del producto. La recepción de la señal horaria se reanudará una vez que la interferencia retroceda.

Otros fallos de funcionamiento

Si no hay respuesta del reloj de pared pulsando las teclas o si se produce cualquier otra avería, realice los siguientes pasos.

! **NOTA:**

Con este procedimiento se eliminarán todos los datos recibidos.

1. Presione el botón RESET (13) con un instrumento puntiagudo (por ejemplo, un bolígrafo).

2. Espere aproximadamente 2-5 minutos hasta que se muestre la hora actual.

Garantía y servicio

El período regular de garantía es 5 años iniciándose en el día de la compra. Puede consultar los condiciones completas de la garantía, así como información adicional sobre la ampliación del período de garantía y detalles de nuestros servicios en www.bresser.de/warranty_terms.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de