



**BRESSER®**


**BR-49RGB**

**Pocket LED Video light**

**Pocket LED Video light**

**Taschen-LED-Videoleuchte**

Art. No. F004549

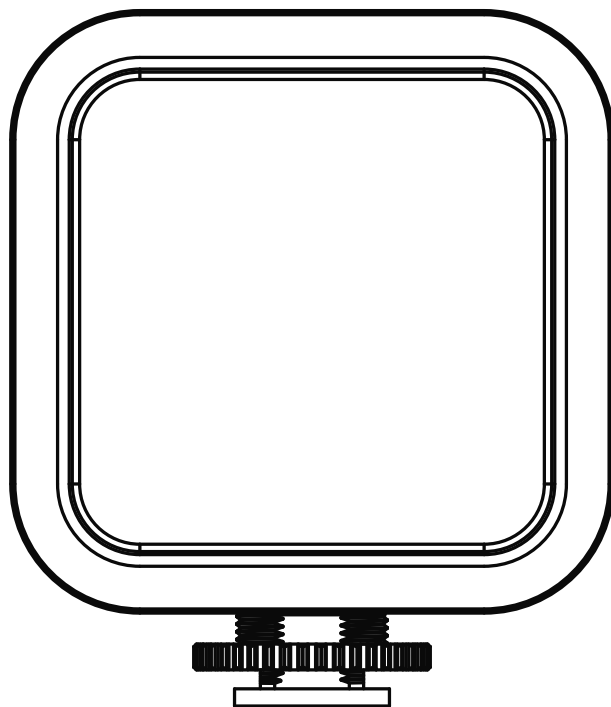

**GB INSTRUCTION MANUAL**

**NL HANDLEIDING**

**DE BEDIENUNGSANLEITUNG**

**DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

**EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

**FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

**NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

**ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

**IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



[www.bresser.de/PF004549](http://www.bresser.de/PF004549)

Fig. 1

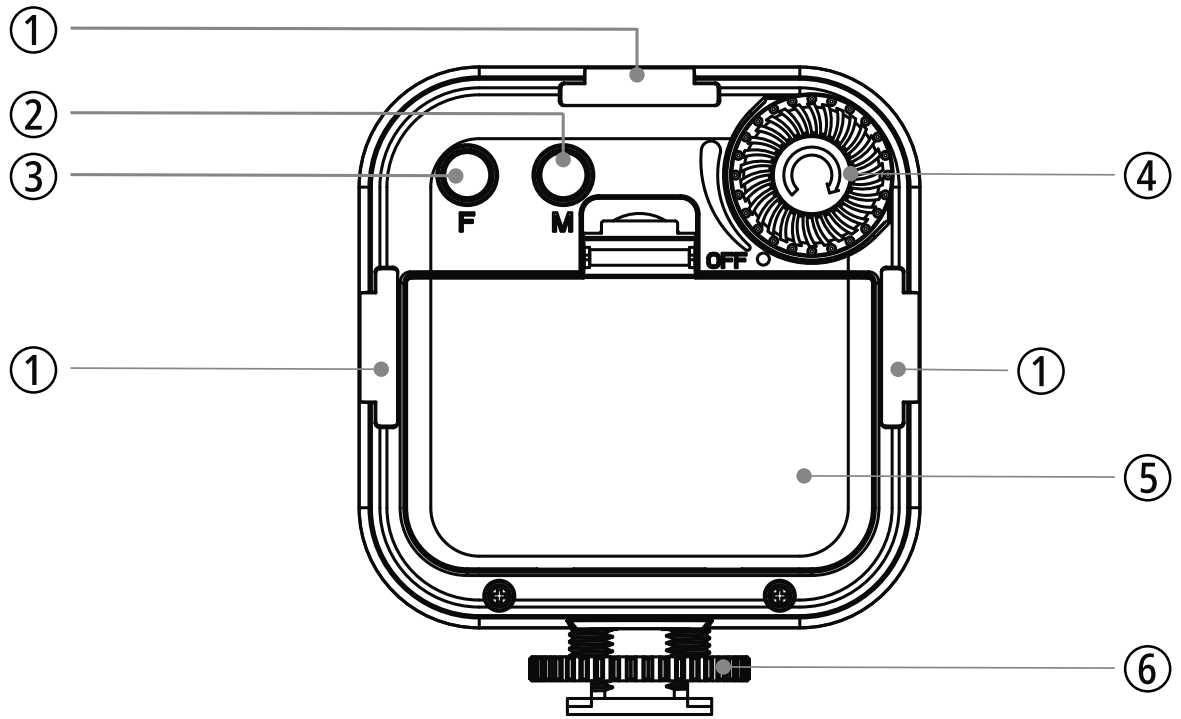


Fig. 2


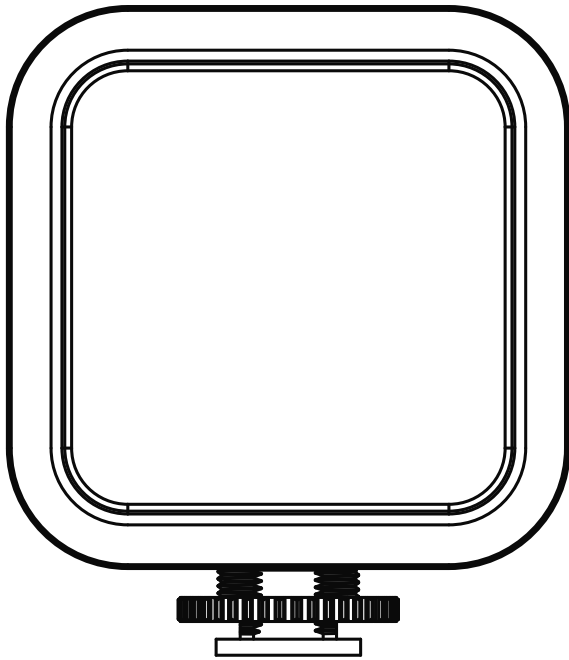


Fig. 3

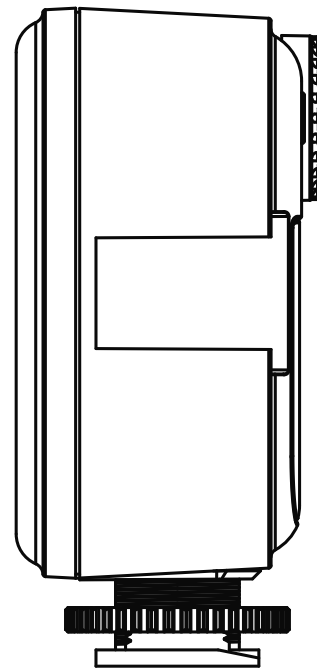

## GENERAL WARNINGS

### **⚠ DANGER OF BODILY INJURY!**

Do not use in the presence of children or animals. Store out of reach of children and animals.

Never touch parts of the device during operation or before it has cooled down completely (approx. 45 min. after switching off)!

### **⚠ RISK OF GLARE!**

Make sure that people and animals do not look into the light. The high luminosity can cause glare to the eyes and afterimages. This impairment of vision can lead to accidents.

### **⚠ RISK OF MATERIAL DAMAGE!**

The manufacturer accepts no liability for damage to property caused by improper or insufficiently safe installation!

Only use the recommended batteries<sup>3</sup>.

### **⚠ DANGER OF AN ELECTRIC SHOCK!**

This device contains electronic parts that are powered by a power source (batteries). Only use the device as described in the manual. Otherwise, you run the DANGER of an ELECTRIC SHOCK.

Never attempt to operate a damaged device, or a device with damaged electrical parts! Damaged parts must be replaced immediately by an authorized service agent.

Operate the device only in a completely dry environment and do not touch the device with wet or damp body parts.

### **⚠ FIRE/EXPLOSION HAZARD!**

Always place the device in such a way that it cannot tip over and ensure that it is stored in a reasonably safe place.


- Keep children and animals away from the device! They could knock the device over.
- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or dispose of in fire! Excessive heat and improper handling can cause short circuits, fires and even explosions!
- Never cover the ventilation slots or cooling fins of the device during operation or until it has cooled down completely!
- Only use the recommended batteries<sup>3</sup>!

### **! IMPORTANT NOTE!**

Do not disassemble the device! In the event of a defect, please contact your dealer. They will contact the Service Center and can arrange the return of this device for repair if necessary.

Do not subject the device to excessive vibrations.

## 1 PARTS LIST & DELIVERY CONTENT

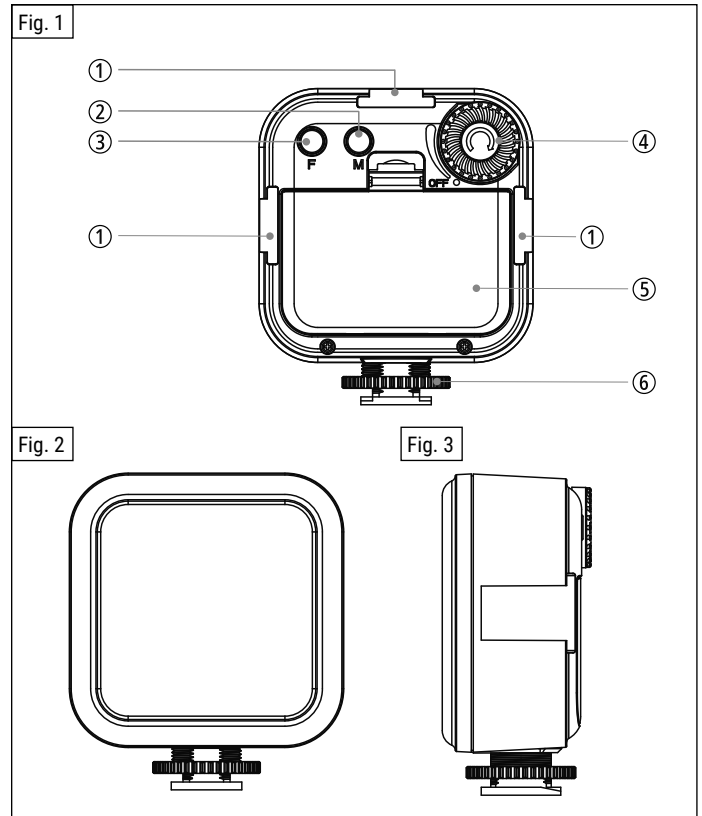

### 1.1 PARTS LIST (Fig. 1-3)

- ① Hot shoe connection
- ② Bi-colour/RGB Mode
- ③ Special Lighting Effect Mode
- ④ Power/Dimmer wheel
- ⑤ Battery compartment
- ⑥ Hot shoe

### 1.2 DELIVERY CONTENT (Fig. 1-3)


Pocket LED video light (1x), instruction manual (1x)

## 2 POWER SUPPLY

NOTE: This device is powered by 2 pcs. AA Batteries.

## 3 INSTALLING THE BATTERIES

Open the battery compartment and insert 2 pcs. AA batteries. Please make sure that the + and - polarity is correct. Remove the batteries if you don't use the light for a long time.

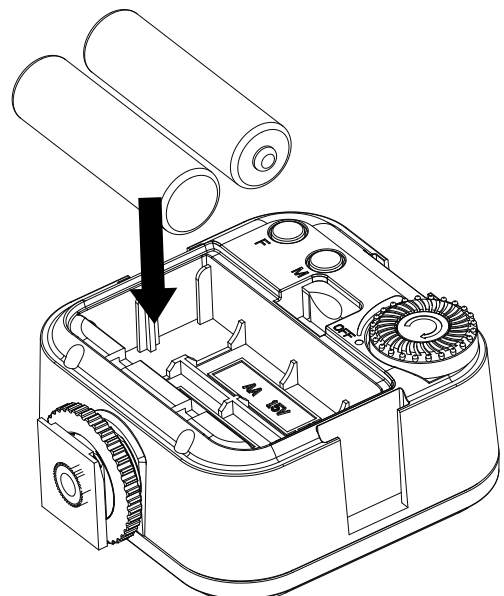

## 4 SPECIAL LIGHTING EFFECTS MODE



Hold the F button for 3 seconds to enter the mode of special effects. In this mode, shortly press F button to change 13 different effects.

- F1: Paparazzi
- F2: Fireworks
- F3: Bad bulb
- F4: Thunder flash
- F5: TV
- F6: Flicker
- F7: RGB loop
- F8: Police car
- F9: Ambulance
- F10: Fire engine
- F11: Party
- F12: Campfire
- F13: SOS

## 5 OPERATING AND USING THE DEVICE


### POWER ON/OFF AND DIMMER



Turn the dimmer clockwise or anticlockwise to switch the unit ON or OFF.

Turn the dimmer to change the brightness from 0 - 100%.

### ADJUSTING THE COLOR TEMPERATURE AND SELECTING RGB COLORS



Long press the M button to switch between the mode of bi color and RGB color. In the mode of bi-color, there are 8 steps to change the color temperature from 3000-6500K.

Long press the M button to switch to the RGB color mode. In the mode of RGB color, shortly press the M button to change 12 different colors.

### DISPOSAL



Dispose of the packaging materials by type. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage! According to the European Directive 2002/96/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment and its transposition into national law, used electrical equipment must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

Observe the current legal regulations when disposing of the device! Information on proper disposal can be obtained from municipal waste disposal service providers or the Environmental Agency.

### CLEANING

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove plug or remove batteries)!

Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.

Protect the device from dust and moisture. Store it in the supplied bag or transportation packaging. The batteries should be removed from the unit if it has not been used for a long time.

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

**CE** A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at [www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549_CE.pdf)

## UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

**UK CA** A "Declaration of conformity" in accordance with the applicable directives and corresponding standards has been prepared by Bresser GmbH. This can be viewed at any time upon request at [www.bresser.de/download/F004549/UKCA/F004549\\_UKCA.pdf](http://www.bresser.de/download/F004549/UKCA/F004549_UKCA.pdf)

## TECHNICAL DATA

<b>Model</b>	<b>49RGB</b>
<b>Art. No.</b>	F004549
<b>Type</b>	LED video light
<b>LED illuminant</b>	White (16 pcs) + Warm (16 pcs) + RGB (16 pcs)
<b>Max. Power</b>	3W <sup>2</sup>
<b>Luminous flux</b>	300LM
<b>Colour temperature</b>	3000 - 6500K
<b>RGB Colours</b>	12
<b>Light dimming</b>	0% to 100%
<b>Battery type<sup>3</sup></b>	2 pcs. AA
<b>Voltage</b>	3V
<b>Dimensions</b>	68x80x35 mm

<sup>1</sup>The LEDs have a long lifetime and are not replaceable due to technical reasons.

<sup>2</sup>The power of an LED lighting is higher than that of conventional halogen lights. Therefore, LED's have a lower wattage than comparable lights.

<sup>3</sup>Not included in the scope of delivery / Only use recommended batteries!

## GUARANTEE

The regular warranty period is 5 years and begins on the day of purchase. You can consult the full guarantee terms as well as information on extending the guarantee period and details of our services at [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms).



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

## ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

### ⚠ GEVAAR OP LICHAAMELIJK LETSEL!

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kinderen of dieren. Bewaren buiten het bereik van kinderen en dieren.

Raak nooit onderdelen van het apparaat aan tijdens bedrijf of voordat het volledig is afgekoeld (ca. 45 min. na uitschakelen)!

### ⚠ RISICO OP VERBLINDING!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht kijken. De hoge lichtsterkte kan verblinding van de ogen en nabebelden veroorzaken. Deze verslechtering van het gezichtsvermogen kan leiden tot ongelukken.

### ⚠ GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade die ontstaat door onjuiste of onveilige montage!

Gebruik alleen de aanbevolen batterijen<sup>3</sup>.

### ⚠ GEVAAR VAN EEN ELECTRICHE SCHOK!

Dit toestel bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een krachtbron (batterijen). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Anders loopt u het GEVAAR van een ELECTRICHE SCHOK.

Gebruik nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde elektrische onderdelen! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerde servicemedewerker.

Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.

### ⚠ BRAND EN EXPLOSIE GEVAAR!

Plaats het apparaat altijd zo dat het niet kan kantelen en zorg ervoor dat het op een redelijk veilige plaats wordt opgeborgen.


- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Je zou het apparaat kunnen omverwerpen.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Geen kortsluiting veroorzaken of het apparaat in het vuur werpen! Overmatige hitte en onjuist gebruik kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!
- Bedek nooit de ventilatiesleuven of koelribben van het apparaat tijdens het gebruik of totdat het volledig is afgekoeld!
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijen<sup>3</sup>!

### ! BELANGRIJKE OPMERKING!

Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Zij nemen contact op met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie regelen.

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige trillingen.

## 1 ONDERDELENLIJST & LEVERINGSINHOUD

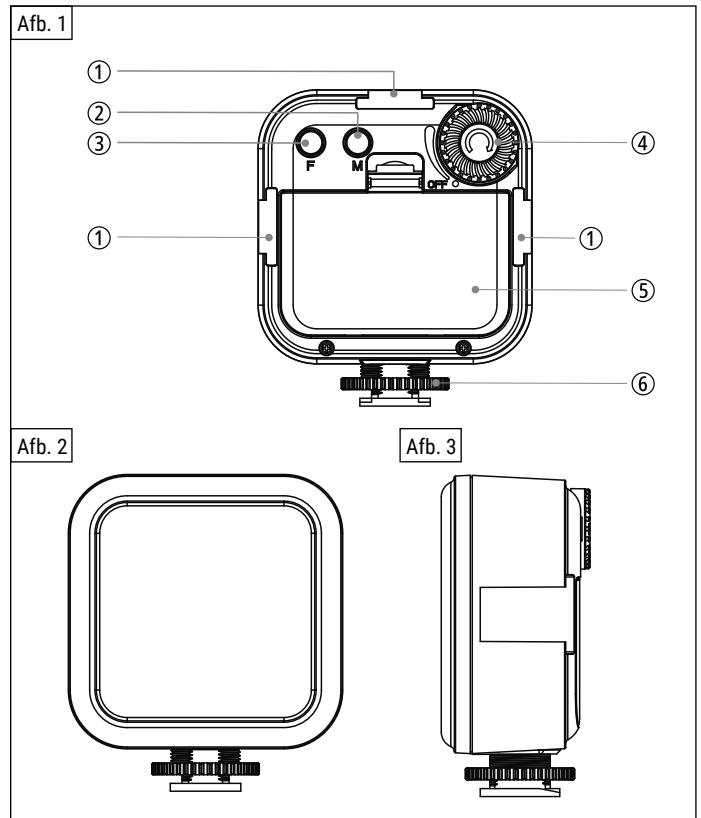

### 1.1 ONDERDELENLIJST (afb. 1-3)

- ① Aansluiting flitsschoen
- ② Bi-color/RGB-modus
- ③ Modus speciaal lichteffect
- ④ Modus voeding/dimwiel
- ⑤ Batterijvak
- ⑥ Flitsschoen

### 1.2 INHOUD VAN DE LEVERING (afb. 1-3)


Pocket LED video light (1x), handleiding (1x)

## 2 STROOMVOORZIENING

OPMERKING: Dit apparaat wordt aangedreven door 2 stuks. 3 x AA-batterijen

## 3 INSTALLEREN VAN DE BATTERIJEN

Open het batterijvak en plaats 2 stuks. 3 x AA-batterijen. Zorg ervoor dat de + en - polariteit juist is. Verwijder de batterijen als u het lampje lange tijd niet gebruikt.

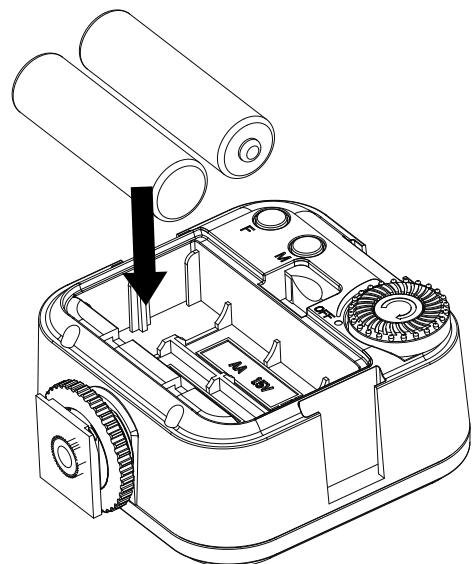

## 4 WIJZE VAN SPECIALE VERLICHTINGSEFFECTEN



Houd de F-toets 3 seconden ingedrukt om de modus voor speciale effecten binnen te gaan.

In deze modus, druk kort op de F knop om 13 verschillende effecten te veranderen.

- F1: Paparazzi
- F2: Vuurwerk F3:
- F3: Slechte lamp
- F4: Thunder flash F2:
- F5: TV
- F6: Flikker
- F7: RGB-lus
- F8: Politieauto F9:
- F9: Ambulance
- F10: Brandweerwagen
- F11: Party
- F12: Kampvuur
- F13: SOS

## 5 BEDIENING EN GEBRUIK VAN HET TOESTEL

### AAN/UIT EN DIMMER



Draai de dimmer met de klok mee of tegen de klok in om het toestel aan of uit te zetten.

Draai aan de dimmer om de helderheid te veranderen van 0 - 100%.

### INSTELLEN VAN DE KLEURTEMPERATUUR EN SELECTEREN VAN RGB-KLEUREN





Druk lang op de M-toets om over te schakelen tussen de modus bi-color en RGB-kleur. In de modus bi-color zijn er 8 stappen om de kleurtemperatuur te wijzigen van 3000-6500K.

Druk lang op de M-toets om over te schakelen naar de RGB-kleurmodus.

In de RGB-kleurmodus drukt u kort op de M-toets om 12 verschillende kleuren te kiezen.

### VERWIJDERING

 Gooi de verpakkingsmaterialen weg volgens het type materiaal. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderings-service of de milieuautoriteit voor informatie over de juiste verwijdering.

 Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!  
Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

Neem bij het weggooien van het apparaat de geldende wettelijke voorschriften in acht! Informatie over de juiste verwijdering kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwijderingsdiensten of het Milieuagentschap.

### REINIGING

Voordat u het apparaat reinigt, moet u het van het stroomnet loskoppelen (verwijder de stekker of verwijder de batterijen)!

Gebruik alleen een droge doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Gebruik geen reinigingsvloeistof om schade aan de elektronica te voorkomen.

Bescherm het apparaat tegen stof en vocht. Bewaar het in de meegeleverde tas of transportverpakking. Verwijder de batterijen uit het apparaat als het lange tijd niet gebruikt is.

## EG-CONFORMITEITSVERKLARING

 Een "Verklaring van Overeenstemming" in overeenstemming met de van toepassing zijnde richtlijnen en overeenkomstige normen is opgesteld door Bresser GmbH. Deze kan op verzoek te allen tijde worden ingezien op [www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549_CE.pdf)

## TECHNISCHE GEGEVENS

Model	49RGB
Art. Nr.	F004549
Type	LED-videolamp
LED-verlichting	Wit (16 stuks) + Warm (16 stuks) + RGB (16 stuks)
Max. Vermogen	3W <sup>2</sup>
Lichtstroom	300LM
Kleurentemperatuur	3000 - 6500K
RGB-kleuren	12
Licht dimmen	0% tot 100%
Type batterij <sup>3</sup>	2 stuks AA
Spanning	3V
Afmetingen	68x80x35 mm

<sup>1</sup>De LED's hebben een lange levensduur en zijn om technische redenen niet vervangbaar.

<sup>2</sup>Het vermogen van een LED-verlichting is hoger dan dat van conventionele halogeenlampen. Daarom hebben LED's een lager wattage dan vergelijkbare lampen.

<sup>3</sup>Niet bij de levering inbegrepen / Gebruik alleen aanbevolen toebehoren!

## GARANTIE

De reguliere garantieperiode is 5 jaar en gaat in op de dag van aankoop. U kunt de volledige garantievoorwaarden en informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze diensten raadplegen op [www.bresser.de/warranty](http://www.bresser.de/warranty).



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

# ALLGEMEINE WARNHINWEISE

## ⚠️ GEFAHR VON KÖRPERSCHÄDEN!

Nicht in Gegenwart von Kleinkindern oder Tieren benutzen. Außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren lagern.

Geräteteile niemals während des Betriebs oder vor der vollständigen Abkühlung (ca. 45 Min. nach dem Ausschalten) anfassen!

## ⚠️ BLENDEGEFAHR!

Sorgen Sie dafür, dass Menschen und Tiere nicht in die Leuchte blicken. Durch die hohe Leuchtkraft können die Augen geblendet werden und Nachbilder entstehen. Diese Beeinträchtigung des Sehvermögens kann zu Unfällen führen.

## ⚠️ GEFAHR VON SACHSCHÄDEN!

Für Sachschäden, die durch eine nicht unsachgemäße oder nicht ausreichend sichere Montage verursacht werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung!

Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien<sup>3</sup>.

## ⚠️ GEFAHR EINES STROMSCHLAGS!

Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile, die über eine Stromquelle (Batterien) betrieben werden. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Andernfalls besteht die GEFAHR eines ELEKTRISCHEN SCHLAGS.

Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

Betreiben Sie das Gerät nur in vollkommen trockener Umgebung und berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Körperteilen.

## ⚠️ BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!

Das Gerät immer so aufstellen, dass es nicht umkippen kann, und für eine angemessen sichere Lagerung sorgen.


- Kinder und Tiere vom Gerät fernhalten! Sie könnten das Gerät umwerfen.
- Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Lüftungsschlitze und/oder Kühlrippen des Geräts niemals während des Betriebs oder solange es noch nicht vollständig abgekühlt ist abdecken!
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien<sup>3</sup>!

## ! WICHTIGER HINWEIS!

Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus!

# 1 TEILELISTE & LIEFERUMFANG

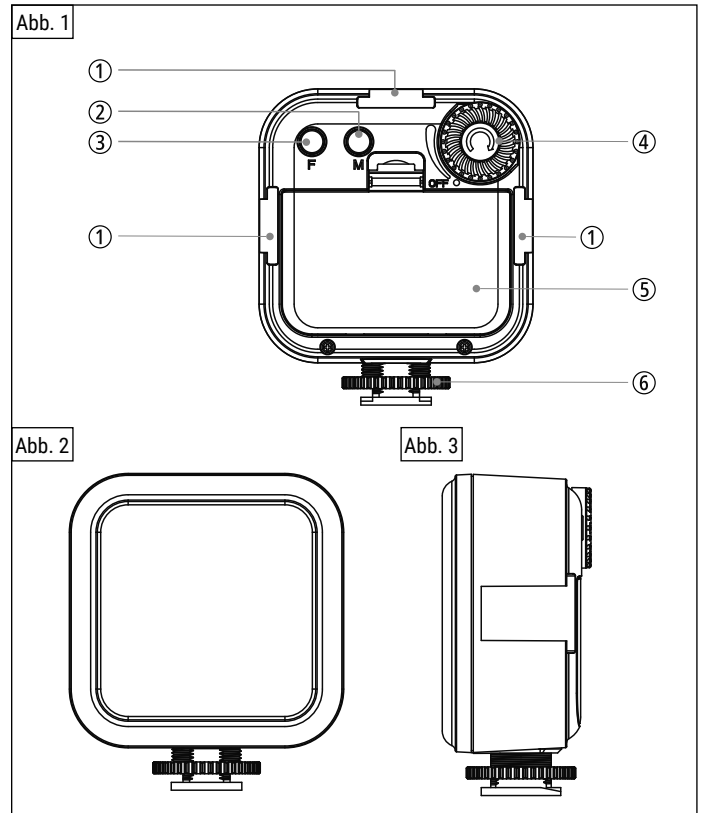

## 1.1 TEILELISTE (Abb. 1-3)

- ❶ Blitzschuhanschluss
- ❷ Bi-Colour/RGB-Modus
- ❸ Spezial-Lichteffekte-Modus
- ❹ Power/Dimmer-Rad
- ❺ Batteriefach
- ❻ Blitzschuh

## 1.2 LIEFERUMFANG (Fig. 1-3)


Taschen-LED-Videoleuchte (1x), Bedienungsanleitung (1x)

# 2 SPANNUNGSVERSORUNG

HINWEIS: Dieses Gerät wird von 2 Stk. AA-Batterien betrieben.


# 3 INSTALLIEREN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 2 Stk. AA-Batterien ein. Bitte achten Sie auf die richtige Polarität von + und -. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen.

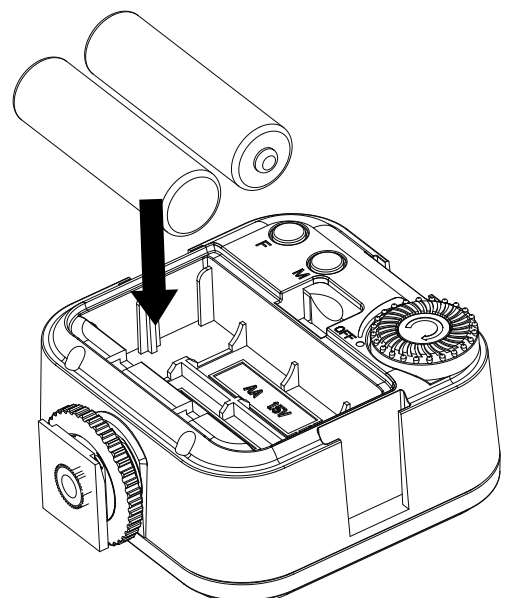



## 4 MODUS SPEZIAL-LICHTEFFEKTE



Halten Sie die F Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, um den Modus der Spezialeffekte aufzurufen.  
In diesem Modus können Sie durch kurzes Drücken der F Taste 13 verschiedene Effekte einstellen.

- F1: Paparazzi
- F2: Feuerwerk
- F3: Schlechte Glühbirne
- F4: Donnerblitz
- F5: TV
- F6: Flimmern
- F7: RGB-Schleife
- F8: Polizeiauto
- F9: Ambulanz
- F10: Feuerwehrauto
- F11: Party
- F12: Lagerfeuer
- F13: SOS

## 5 BEDIENUNG UND VERWENDUNG DES GERÄTS

### EIN-/AUSSCHALTEN UND DIMMER



Drehen Sie den Dimmer im oder gegen den Uhrzeigersinn, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Drehen Sie den Dimmer, um die Helligkeit von 0 - 100 % zu verändern.

### EINSTELLEN DER FARBTEMPERATUR UND AUSWÄHLEN VON RGB-FARBEN




Drücken Sie lange auf die M Taste, um zwischen dem Modus Bi-Colour und RGB-Farbe umzuschalten. Im Modus Bi-Colour gibt es 8 Stufen zur Änderung der Farbtemperatur von 3000-6500K.

Drücken Sie lange auf die, um in den RGB-Farbmodus zu wechseln. Im Modus der RGB-Farbe können Sie durch kurzes Drücken der M Taste zwischen 12 verschiedenen Farben wechseln.

### ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.

 Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!  
Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Beachten Sie bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen! Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.


### REINIGUNG

Before cleaning the device, disconnect it from the power supply (remove plug or remove batteries)!

Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit. Store it in the supplied bag or transportation packaging. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

 Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Diese kann auf Anfrage jederzeit eingesehen werden unter [www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549\\_CE.pdf](http://www.bresser.de/download/F004549/CE/F004549_CE.pdf)

## TECHNISCHE DATEN

<b>Modell</b>	<b>49RGB</b>
<b>Art. No.</b>	F004549
<b>Typ</b>	LED-Videoleuchte
<b>LED-Leuchtmittel</b>	Weiß (16 Stück) + Warm (16 Stück) + RGB (16 Stück)
<b>Max. Strom</b>	3W <sup>2</sup>
<b>Lichtstrom</b>	300LM
<b>Farbtemperatur</b>	3000 - 6500K
<b>RGB-Farben</b>	12
<b>Licht-Dimmung</b>	0% bis 100%
<b>Akku-Typ<sup>4</sup></b>	2 Stck. AA
<b>Spannung</b>	3V
<b>Abmessungen</b>	68x80x35 mm

<sup>1</sup>Die im Gerät verbauten LED's besitzen eine hohe Lebensdauer und sind technisch bedingt nicht austauschbar.

<sup>2</sup>Die Leistung einer LED-Beleuchtung ist um ein Vielfaches höher als bei herkömmlichen Halogenleuchten. Daher weisen LED's bei vergleichbarer Leuchtstärke eine geringere Wattzahl auf.

<sup>3</sup>nicht im Lieferumfang enthalten / Nur empfohlenes Zubehör verwenden!

## GARANTIE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter [www.bresser.de/garantiebedingungen](http://www.bresser.de/garantiebedingungen) [www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms) einsehen.



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)



# Service

**DE AT CH BE**

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

**E-Mail:** [service@bresser.de](mailto:service@bresser.de)  
**Telefon\*:** +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH  
Kundenservice  
Gutenbergstr. 2  
46414 Rhede  
Deutschland

\*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

**GB IE**

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

**e-mail:** [service@bresseruk.com](mailto:service@bresseruk.com)  
**Telephone\*:** +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd  
Customer Support  
Suite G3, Eden House  
Enterprise Way  
Edenbridge, Kent TN8 6HF  
United Kingdom

\*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

**FR BE**

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

**e-mail:** [sav@bresser.fr](mailto:sav@bresser.fr)  
**Téléphone\*\*:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL  
Service après-vente  
Pôle d'Activités de Nicopolis  
314 Avenue des Chênes Verts  
83170 Brignoles  
France

\*\*Appel gratuit

**NL BE**

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

**e-mail:** [info@bresserbenelux.nl](mailto:info@bresserbenelux.nl)  
**Teléfono\*:** +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux B.V.  
Klantenservice  
Smirnofstraat 8  
7903 AX Hoogeveen  
Nederland

\*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

**ES PT**

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

**e-mail:** [servicio.iberia@bresser-iberia.es](mailto:servicio.iberia@bresser-iberia.es)  
**Teléfono\*:** +34 91 67972 69


BRESSER Iberia SLU  
Servicio al Cliente  
c/Valdemorillo,1 Nave B  
P.I. Ventorro del cano  
28925 Alcorcón Madrid  
España

\*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

## Contact

---

BRESSER Benelux B.V.  
Smirnoffstraat 8  
7903 AX Hoogeveen · Nederland

   @BresserEurope

