



SENSES

aroma clock

With Brainwave Music

Bedienungsanleitung



RM661

SENSES Aroma-Uhr mit Brainwave-Musik

Modell: RM661

Bedienungsanleitung

Spezifikationen	7
Vorsichtsmassnahmen	7
Über Oregon Scientific	8
EU-Konformitätserklärung	9
Informationen Für Die Benutzer.....	9

INHALT

Einführung	2
Packungsinhalt	2
Überblick	2
Hauptgerät	2
LCD-Bildschirm.....	3
Vorbereitung	3
Einrichten Der Aroma Kapsel	3
Batterie Einbauen	3
Netzadapter Anschließen	3
App Herunterladen.....	4
Bluetooth-Kopplung	4
Den Wecker Benutzen	5
App-Bedienung	5
Uhrzeit	5
Alarm	6
Stimmungslicht	6
Aroma Verteilung	7
Gehirnwellen-Musik	7

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für die Auswahl der Oregon Scientific™ SENSES Aroma-Uhr. Dieses Produkt ist ein Aromazerstäuber, der mit unserer speziellen Senses Aroma Clock APP gesteuert wird, um Ihnen Entspannung zu bieten.

HINWEIS Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit, wenn Sie Ihr neues Produkt verwenden. Es enthält eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung, sowie technische Daten und Warnhinweise.

PACKUNGSIHALT



Hauptgerät x 1



Aromakapsel x 2



CR2032 Batterie x 1




Mikro-USB Netzteil x 1




Benutzerhandbuch x 1

ÜBERBLICK


HAUPTGERÄT

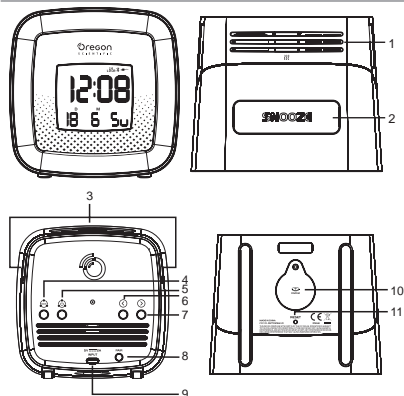

1. Aromazerstäuber-Ausgänge
2. **SNOOZE** (SCHLUMMERN)
3. Aromakapselfach
4. **MODE** Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen zwischen Aroma-Diffusion, Musik und Licht umzuschalten.
5.  Drücken Sie diese Taste, um die Aromastreuung, die Musik und das Licht ein- und auszuschalten.

6. ⏪ Vorwärts: Nächste Musik; Rechtes Aroma streuend; Erhöhung der Lichthelligkeit
7. ⏩ Rückwärts: Vorherige Musik; Linkes Aroma diffundierend; Verringern der Lichthelligkeit
8. **PAIR** Bluetooth-Kopplungstaste
9. Micro-USB-Eingang-Port
10. Batteriefachdeckel
11. **RESET** (Zurücksetzen)

LCD-BILDSCHIRM

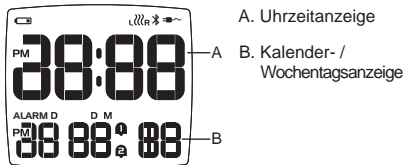

Symbol	Beschreibung
	Batterieanzeige
	Aroma-Zerstäubungsanzeige
	Bluetooth-Icon
	Externe Stromversorgung
	Alarmanzeige

VORBEREITUNG

EINRICHTEN DER AROMA KAPSEL

Es gibt 2 Aromakapsel-Fächer (links und rechts) auf den beiden Seiten des Gerätes. Entfernen Sie die Abdeckung des Aromakapsel-Fach, legen Sie eine Aromakapsel ein und setzen Sie die Abdeckung zurück.

BATTERIE EINBAUEN

1. Batteriefachdeckel abschrauben.
2. Setzen Sie eine neue CR2032 3 V Batterie ein, den positiven Pol (+) nach oben und setzen Sie den Batteriefachdeckel zurück.
3. Drücken Sie **RESET**.

HINWEIS

- Die Batterie ist nur für den Reserve-Einsatz. Schließen Sie das Gerät immer über das Netzteil an die Stromnetzquelle an.
- Halten Sie Knopfzellen-Batterie von Kindern fern. Das Schlucken einer Knopfzellenbatterie kann tödlich sein.
- Ersetzen Sie die Batterie bei der Anzeige.

NETZADAPTER ANSCHLIESSEN

Verbinden Sie das mitgelieferte Mikro-USB-Netzteil mit dem Mikro-USB-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes und stecken Sie es in eine Standardsteckdose.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass der Adapter nicht blockiert und leicht zugänglich ist.
- Um den Netzstecker vollständig zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

APP HERUNTERLADEN


Stellen Sie sicher, dass Ihr mobiles Gerät mit iOS 8 oder Android 4.4 mit Bluetooth® v4.0 kompatibel ist. Suchen **Senses Aroma Clock** um die App zum Download auf Ihrem Smartphone zu finden. Die App ist sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store erhältlich.

ODER

Scannen Sie den folgenden

QR-Code

**BLUETOOTH-KOPPLUNG**




1. Halten Sie die Taste **PAIR** für 2 Sekunden gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.  Symbol blinkt dann.
2. Öffnen Sie die App, tippen Sie auf **Search (Suche)**. Wählen Sie, um **OS aroma clock** zu verbinden. Das Bluetooth-Symbol leuchtet konstant. Die Startbildschirm der App wird angezeigt.



HINWEIS


- Die drahtlose Bluetooth-Technologie arbeitet innerhalb von 10 Metern (33 ft) und variiert, wenn es physische Hindernisse gibt, wie etwa eine dicke Wand zwischen Ihrem Smartphone und der RM661.
- Um das Gerät zu entkoppeln, tippen Sie  auf der Startseite der App und dann auf **Unpair (Entkoppeln)**.

DEN WECKER BENUTZEN


- Drücken Sie diese Taste , um die Aromaverteilung, die Musikwiedergabe und das Stimmungslicht ein- und auszuschalten.
- Drücken Sie **MODE**, um die Funktionen zwischen Aroma, Musik und Licht umzuschalten.
- Drücken Sie , um die nächste Musik zu hören; wählen Sie das richtige Aroma und verringern Sie die Lichthelligkeit.
- Drücken Sie , um die vorherige Musik zu hören; wählen Sie das linke Aroma und erhöhen Sie die Lichthelligkeit.
- Halten Sie **SNOOZE** 3 Sekunden lang gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- und auszuschalten.

APP-BEDIENUNG

Sie können den Alarm, die Farbe des Licht und die Intensität einstellen, sowie die Aroma-Verteilung und die Musikwiedergabe auf der App steuern.

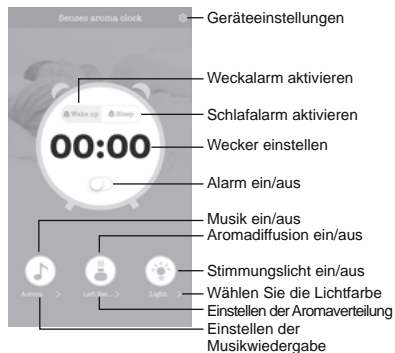**UHRZEIT**

Die aktuelle Uhrzeit / der Kalender wird automatisch mit der App über Bluetooth synchronisiert.

Tippen Sie  auf der Startseite der App, um das Zeit/Datumsformat und die Gerätesprache auszuwählen. Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

ALARM

Tippen Sie auf der Startseite auf **Aufwachen** oder **Schlafen**, um den Alarm zu aktivieren, und tippen Sie dann auf die Ziffern oder das Leerzeichen daneben, um den Alarm einzustellen.

HINWEIS Wenn die beiden Alarme am gleichen Tag eingestellt sind, wird nur das Alarmsymbol der früheren Zeit angezeigt. Wenn die beiden Alarme an unterschiedlichen Tagen eingestellt sind, werden die beiden Alarmsymbole gleichzeitig angezeigt.

Weckalarm

- Aroma, Stimmungslicht und Gehirnwellenmusik werden eingeschaltet.
- Nur ein Duft diffundiert auf einmal, die Kapsel kann sich nicht vermischen.
- Als Alarmmusik kann nur die 4 Musik im **Energetischen** Modus gewählt werden.
- Mit der geplanten Alarmzeit (T) beginnt der Alarmzyklus:
 - T: Der Duft ist diffus.
 - T+2 Minuten: Die Musik klingt mit Licht und Duft.
 - T + 4 Minuten: Der Alarmzyklus wird vom Benutzer gestoppt oder der Snooze wird automatisch 2 mal aktiviert.
 - Snooze 10 Minuten.

Schlaf-Erinnerung


- Aroma und Gehirnwellenmusik werden eingeschaltet.
- Als Alarmmusik kann nur die 4 Musik im Gute-Nacht-Modus gewählt werden.

- Bei der geplanten Alarmzeit (T) beginnt der Schlaf-Erinnerungszyklus:
 - T: Duft und Gehirnwellenmusik werden gemeinsam aktiviert.
Nur einmalig in Betrieb, kein Recyceln und Schlummern.
 - T: Der Duft ist diffus, wählbarer Schlitz L/R, die Diffusionszeit beträgt 10 Minuten.
 - T: Gehirnwellenmusik: wählbare Musik und Zeitdauer auf App (10, 20, 30 Minuten).
 - Keine Schlummerfunktion.

SCHLUMMERN


- Halten Sie **SNOOZE** 2 Sekunden lang gedrückt, um alle Alarmfunktionen auszuschalten. Der Alarm wird die nächste geplante Alarmzeit wieder aktivieren, wenn er nicht deaktiviert wird.
- Drücken Sie **SNOOZE** am Hauptgerät, um den Weckalarm für 10 Minuten zu stoppen.

STIMMUNGSLICHT


Tippen Sie  auf App, um das Licht ein- und auszuschalten. Tippen Sie auf **Licht**, um die Lichtfarbe auszuwählen und die Helligkeit einzustellen.

HINWEIS Die aktuelle Farbe des Stimmungslichts stimmt möglicherweise nicht mit der gewählten Farbe in App überein.

AROMA VERTEILUNG

Tippen Sie  auf der App, um die Aromaverteilung ein- und auszuschalten. Tippen Sie auf **Aroma**, um die Aromadauer (5, 10, 15 Minuten) einzustellen und den Aromaduft auszuwählen. Tippen Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

GEHIRNWELLEN-MUSIK

Es gibt 3 Musikmodi mit 12 eingebetteten Gehirnwellenmusik. Tippen Sie  auf der App, um die Musik ein- und auszuschalten, und tippen Sie auf **Musik**, um die abzuspielende Musik auszuwählen.

Modus- Typ	Modus-Melodie-Name (Nummer)			
	Melo- die 0	Melo- die 1	Melo- die 2	Melo- die 3
Energetic / Energetisch	Aurora/ Aurora	Ener- gise/ Anreg- end	Revi- talise/ Revitali- sieren	Garden/ Garten
Stress Relief /Stress- lösung	Whale/ Wale	Sea- shore/ Küste	Jungle/ Dschung- gel	Thun- der/ Donner
Good Night/ Gute Nacht	Sum- mer/ Som- mer	Tran- quility /Ruhe	Hawaii/ Hawaii	Unwind /Ents- pannen

SPEZIFIKATIONEN

Eingangisleis- tung	5 V, 2 A Mikro USB Netzteil
Batterie	CR2032 (als Reserve-Quelle)
Frequenzbereich	2,40 GHz - 2,48 GHz
Bluetooth	Version 4,0
L x W x H	10,95 x 10,95 x 8,88 cm (4,3 x 4,3 x 3,5 in)
Weight	380 g (0,84 lb)

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie nur neue Batterien gemäß angegebener Größe und Typen. Vermischen Sie nicht alte und neue Batterien, vermeiden Sie unterschiedliche Batterietypen.
- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Gebrauchte Batterien müssen zur fachgerechten Entsorgung abgegeben werden.
- Wenn Sie die Gerät für eine längere Zeit nicht benutzen, müssen die Batterien aus dem Batteriefach entfernt werden. Chemische Flüssigkeiten, die aus den Batterien austreten, führen zu Schaden an den elektronischen Teilen.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von übermäßigem Staub, Hitze oder Feuchtigkeit fern.

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Falls Sie eine Flüssigkeit über das Gerät verschütten, trocknen Sie es sofort mit einem weichen, faserfreien Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät keinesfalls mit scheuernden oder ätzenden Mitteln.
- Machen Sie sich nicht an den internen Komponenten des Geräts zu schaffen, da dies zu einem Verlust der Garantie führen kann.
- Die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen können sich vom Original unterscheiden.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern ausschließlich in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

HINWEIS Eigenschaften und Zubehör nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler vor Ort. Bitte besuchen Sie unsere Internetseite <http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>, um eine elektronische Version dieser Bedienungsanleitung herunter zu laden.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.de, um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.de.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Bedienungsanleitung zu interpretieren und auszulegen, und diese jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und den Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.



EU-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG

Hiermit erklärt der Hersteller, Oregon Scientific Global Distribution Limited, dass der Funkausrüstungs-Typ SENSES Aroma-Uhr mit Brainwave-Musik (Modell: RM661) In Übereinstimmung mit 2014/53/EU ist. Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Internetadresse:

<http://global.oregonscientific.com/customerSupport.php>.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz 
und Norwegen 

INFORMATIONEN FÜR DIE BENUTZER



Gemäß den Europäischen Richtlinien 2011/65/EU und 2012/19/EU über die Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie die Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät besagt, dass es am Ende seiner Verwendungszeit getrennt von anderen Abfällen entsorgt werden muss.

Der Benutzer muss daher das Gerät nach Beendigung seiner Verwendungsdauer zu geeigneten Sammelstellen für die getrennte Abfallentsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten bringen oder es dem Endverkäufer beim Kauf eines neuen Geräts von ähnlicher Art im Verhältnis eins zu eins übergeben.

Die angemessene Abfalltrennung und die darauf folgende Verbringung des aufgelassenen Geräts in den Recyclingkreislauf zur umweltverträglichen Verwertung und Entsorgung tragen dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und sie begünstigen das Recycling von Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Die rechtswidrige Entsorgung des Produktes veranlasst die Verwendung der geltenden Verwaltungssanktionen.

