



Estación meteorológica ·

ClimaTrend Life

ES Manual de instrucciones

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P7008001000000



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

Índice de contenidos

1 Pie de imprenta.....	4
2 Nota de validez	4
3 Sobre este manual de instrucciones	4
4 Instrucciones generales de seguridad	5
5 Piezas incluidas en la entrega.....	7
6 Pantalla.....	8
7 Antes de la puesta en marcha.....	9
8 Conexión al suministro eléctrico.....	9
9 Ajuste automático de hora	10
10 Configuración manual de la hora.....	10
11 Configuración de la alarma	10
12 Función de repetición	11
13 Recepción automática de las mediciones	11
14 Visualización manual de los valores	11
15 Alarma de valor máximo/mínimo	11
16 Tendencia del tiempo.....	12
17 Flechas indicadoras de tendencia	12
18 Presión atmosférica	12
19 Alerta de moho	13
20 Prealerta de hielo.....	13
21 Índice de calor	13
22 Registro del historial de las últimas 24 horas	14
23 Datos meteorológicos "MAX/MIN"	14
24 Iconos de temperatura y nivel de humedad.....	14
25 Pantalla a color.....	15
26 Reciclaje.....	16
27 Datos técnicos	16
28 Garantía	17
29 Declaración de Conformidad CE.....	17

1 Pie de imprenta

Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany
www.bresser.de

Para cualquier reclamación de garantía o solicitud de servicio técnico, revise la información sobre "Garantía" y "Servicio" en esta documentación. Rogamos entienda que las devoluciones no solicitadas, no pueden tramitarse.

Salvo errores y modificaciones técnicas.

© 2022 Bresser GmbH

Todos los derechos reservados.

Queda prohibida la reproducción de esta documentación -incluso en fragmentos- en cualquier forma (fotocopias, impresiones, etc), así como el uso y la distribución por medio de sistemas electrónicos (como archivos de imagen, sitios web, etc) sin la autorización previa por escrito del fabricante.

Las denominaciones y los nombres de marcas de las respectivas empresas utilizadas en esta documentación están protegidas de manera general por el derecho comercial, de marcas y/o de patentes en España, en la Unión Europea y/o en otros países.

2 Nota de validez

Esta documentación es válida para los artículos con el siguiente código:

7008001000000

Versión del manual: 0222

Designación del manual:

Manual_7008001000000_ClimaTrend-Life_es_BRESSER_v022022a

Proporcione siempre esta información cuando solicite ayuda.

3 Sobre este manual de instrucciones



¡AVISO!

El presente manual de instrucciones se debe considerar parte integrante del aparato.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual de instrucciones antes de utilizar este dispositivo.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas. Cuando el aparato se venda o se entregue a otra persona, el manual de instrucciones debe entregarse al nuevo propietario/usuario del producto.

4 Instrucciones generales de seguridad



PELIGRO

Riesgo de descargas eléctricas

Este aparato contiene piezas electrónicas que se alimentan de una fuente de energía (adaptador de CA y/o pilas). El uso inadecuado de este producto puede provocar una descarga eléctrica. Las descargas eléctricas pueden causar lesiones graves o mortales. Por lo tanto, es imperativo que observe la siguiente información de seguridad.

- Nunca deje a los niños solos cuando maneje el dispositivo. Siga las instrucciones cuidadosamente y no intente alimentar este dispositivo con otra fuente de alimentación que no sea la recomendada en este manual de instrucciones, de lo contrario existe riesgo de descarga eléctrica.
- Desconecte la fuente de alimentación tirando del enchufe de la red si no va a usarlo durante un largo periodo de tiempo. Desconéctelo también antes de cualquier trabajo de mantenimiento y limpieza.
- Coloque su aparato de forma que pueda desconectarse de la red eléctrica en cualquier momento. La toma de corriente debe estar siempre cerca de su aparato y debe ser fácilmente accesible, ya que el enchufe del cable de alimentación sirve como dispositivo de desconexión de la red eléctrica.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, tire siempre del enchufe de la red eléctrica y no del cable.
- Antes de la puesta en servicio, compruebe que el aparato, los cables y las conexiones no estén dañados.
- No intente nunca poner en funcionamiento un aparato dañado o con piezas eléctricas dañadas. Las piezas dañadas deben ser sustituidas inmediatamente por un servicio técnico autorizado.
- Utilice el dispositivo solo en un ambiente completamente seco y no lo toque con partes del cuerpo mojadas o húmedas.



PELIGRO

Peligro de asfixia

El uso inadecuado de este producto puede provocar asfixia, especialmente en los niños. Por lo tanto, es imperativo observar la siguiente información de seguridad.

- Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico, bandas de goma, etc) alejadas del alcance de los niños.
- Este producto contiene piezas pequeñas que un niño podría tragarse.



PELIGRO

Peligro de explosión

El uso inadecuado de este producto puede provocar un incendio. Es esencial que observe la siguiente información de seguridad para evitar incendios.

- No exponga el dispositivo a altas temperaturas. Utilice únicamente el adaptador de CA suministrado o las pilas recomendadas. No cortocircuite el aparato o las pilas ni lo arroje al fuego. El calor excesivo y el manejo inadecuado pueden causar cortocircuitos, incendios e incluso explosiones.



¡AVISO!

Peligro de daños materiales.

Una manipulación inadecuada puede provocar daños en el aparato y/o en los accesorios. Por lo tanto, utilice el aparato sólo de acuerdo con la siguiente información de seguridad.

- No desmonte el aparato. En caso de que haya un defecto, póngase en contacto con su distribuidor. Él se pondrá en contacto con el servicio técnico y podrán organizar la devolución de este aparato para su reparación si es necesario.
- No exponga este dispositivo a temperaturas altas. Protéjalo del agua y de la humedad.
- No sumerja nunca el dispositivo en el agua.
- No someta el aparato a vibraciones excesivas.
- Para este dispositivo, utilice únicamente accesorios y piezas de repuesto que cumplan con la información técnica.
- Use solo las pilas recomendadas. Sustituya siempre las pilas desgastadas por un juego de pilas nuevas y completas a plena capacidad. No utilice pilas de diferentes marcas o tipos o con diferentes capacidades. Retire las pilas del aparato si no se va a utilizar durante un período de tiempo prolongado
- No utilice pilas AA recargables, ya que no dan el voltaje correcto para su uso.



¡AVISO!

Riesgo de daños por mal uso

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños de tensión debidos a pilas mal colocadas o a la utilización de un adaptador de red inadecuado

5 Piezas incluidas en la entrega

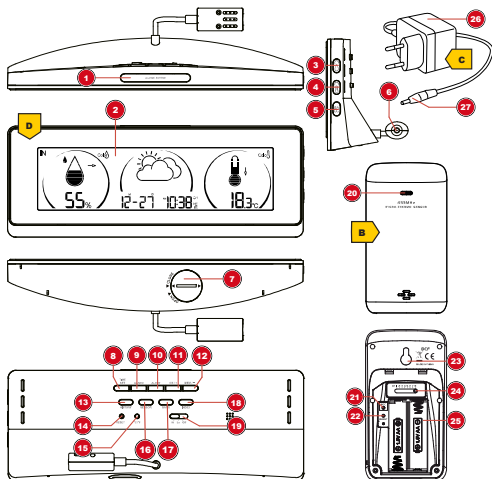


Fig. 1: Descripción de las partes de la estación base y del sensor remoto

- | | |
|---|---|
| 1 Botón ALARM/SNOOZE (función snooze / repetición) | 2 Pantalla LCD |
| 3 Cambio de color en bucle - humedad (Pulse de nuevo el botón para detenerse en el color actual). | 4 Bucle del color - temperatura (Pulse de nuevo el botón para detenerse en el color actual). |
| 5 Cambio de color automático cuando cambia la temperatura o la humedad. | 6 Puerto CC para conectar el cargador |
| 7 Compartimiento para pilas (estación base) (de reserva) | 8 Botón TIME SET (Pulse el botón para mostrar el Calendario > Alarma 1 > Alarma 2. Mantenga pulsado el botón para entrar en el modo de ajuste de la hora. |
| 9 Botón ALARM | 10 Botón ALERT |

11 Botón CH (selección de canal) y botón UP (+)	12 Botón MEM (cambiar entre los registros de datos meteorológicos máximos/mínimos) y botón DOWN (-)
13 Botón HISTORCO (recupera las mediciones y el valor de la presión de las últimas 24 horas)	14 Botón RESET (restablece todos los ajustes)
15 Interruptor °C/°F (cambio entre °C y °F)	16 Botón SENSOR (inicializa la recepción de datos del sensor remoto)
17 Botón BARO (cambio de pantalla entre hPa, InHG o mmHG, así como presión absoluta y relativa)	18 Botón INDEX (cambio de pantalla entre la temperatura actual y el índice de calor)
19 Botón HI/LO/OFF (brillo de la luz de fondo)	20 Indicador de función
21 Botón RCC (inicializa la recepción de la señal horaria)	22 Botón RESET (restablece todos los ajustes)
23 Soporte de pared	24 Interruptor selector de canal del sensor
25 Compartimiento para pilas (sensor remoto)	26 Adaptador de CC con enchufe a red de la UE
27 Cable del cargador CC	

Incluye

Estación base (A), sensor remoto (B), cargador (C)

Se necesitan pilas (no incluidas):

2 pcs. Pilas Mignon (1,5V, tipo AA), 1 ud. Pila de botón CR2032 (como reserva)

6 Pantalla

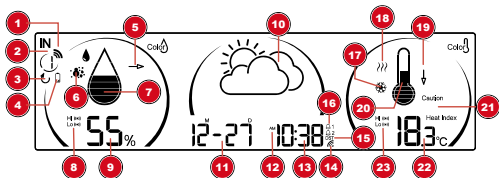


Fig. 2: Vista general de piezas de la estación base

1 Intensidad de la señal del sensor remoto	2 Área interior y canal exterior Símbolo 1-8
3 Cambio de canal automático	4 Indicador de nivel de batería (sensor remoto)
5 Indicador de flecha de tendencia de la humedad	6 Símbolo de alerta de moho (se mostrará cuando se supere el valor límite superior)
7 Nivel de humedad	8 Símbolo de alarma de humedad alta (HIGH) o baja (LOW)
9 Valor de humedad	10 Visualización gráfica de la tendencia del tiempo
11 Fecha	12 Hora en formato de 12 horas AM/PM
13 Hora actual	14 Símbolo de transmisión de la señal horaria
15 Símbolo del horario de verano activo (DST)	16 Símbolo de alarma (campana) (Alarma doble)

17 Alerta de heladas	18 Alerta de calor
19 Indicador de flecha de tendencia de temperatura	20 Nivel de temperatura
21 Índice de calor	22 Valor de temperatura
23 Símbolo de alarma por alta (HIGH) o baja (LOW) temperatura (interior)	

7 Antes de la puesta en marcha



¡AVISO!

Evite los fallos de conexión

A fin de evitar problemas de conexión entre los dispositivos, deben observarse los siguientes puntos durante la puesta en marcha.

1. Coloque la unidad base (receptor) y el sensor (transmisor) lo más cerca posible.
2. Conecte la fuente de alimentación a la unidad de base y espere hasta que se muestre la temperatura interior.
3. Establezca una fuente de alimentación para el sensor.
4. Configure/use la unidad base y el sensor dentro del rango de transmisión efectivo.
5. Asegúrese de que la unidad base y el sensor de radio estén configurados en el mismo canal.

Cuando cambie las pilas, extraiga siempre las pilas de la unidad de base y del sensor y vuelva a colocarlas en el orden correcto para que se pueda restablecer la conexión de radio. Si uno de los dos aparatos funciona a través de una conexión a la red eléctrica, la conexión a la red de este aparato también debe desconectarse brevemente al cambiar las pilas. Si, por ejemplo, solo se cambian las pilas del sensor, la señal no se podrá recibir correctamente.

Tenga en cuenta que el alcance real depende de los materiales de construcción utilizados en el edificio y de la posición de la unidad base y del sensor exterior. Las influencias externas (diversos transmisores de radio y otras fuentes de interferencia) pueden reducir en gran medida el alcance posible. En tales casos, recomendamos encontrar otras ubicaciones tanto para la unidad base como para el sensor exterior. A veces solo hace falta moverlos unos pocos centímetros.

Aunque el sensor exterior es resistente a la intemperie, debe protegerse de la luz solar directa, la lluvia o la nieve.

8 Conexión al suministro eléctrico

Base

1. Introducir en conector de CC en la clavija de conexión de la base.
2. Introducir el enchufe de alimentación en una toma de corriente.
3. El aparato recibe corriente directamente.
4. Esperar hasta que en la base se indique la temperatura interior.

¡AVISO! Se recomienda la alimentación a través de la red eléctrica para el uso continuo. Alternativamente, también es posible el uso con pilas para mantener el ajuste de la hora en caso de fallo de corriente. Proceder para ello del modo siguiente:

5. Quitar la tapa del compartimento de las pilas.
6. Instalar las pilas en el compartimento de las pilas. Tener en cuenta la orientación correcta de los polos de las pilas (+/-).
7. Volver a poner la tapa del compartimento de las pilas.
8. Esperar hasta que en la base se indique la temperatura interior.

¡AVISO! Si se cambia el tipo de alimentación (red eléctrica o pilas) se interrumpe brevemente la alimentación de corriente por razones técnicas. En ese caso, se pierden todos los ajustes realizados previamente. Excepción: funcionamiento permanente con pilas.

Sensor inalámbrico

9. Quitar la tapa del compartimento de las pilas.
10. Instalar las pilas en el compartimento de las pilas. Tener en cuenta la orientación correcta de los polos de las pilas (+/-).
11. Ajustar el selector de canal al canal que se desee.
¡AVISO! Esta estación meteorológica se puede utilizar con uno o varios sensores inalámbricos. Cada uno de los sensores inalámbricos conectados debe utilizarse en un canal diferente. Si solo está conectado un sensor inalámbrico, debería utilizarse en el canal 1.
12. Volver a poner la tapa del compartimento de las pilas.

9 Ajuste automático de hora

Después de encenderse, el aparato busca automáticamente la señal de radio. Tarda entre 3 y 8 minutos en completar este proceso.

Si la señal de radio se recibe correctamente, la fecha y la hora se ajustan automáticamente y aparece el símbolo de recepción.


Si no se recibe ninguna señal, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el botón RCC durante aproximadamente 2 segundos para iniciar de nuevo la recepción de la señal de radio.
2. Si aún así no se recibe ninguna señal de radio, debe ajustar la hora manualmente.

10 Configuración manual de la hora

1. Pulse el botón SET durante aproximadamente 3 segundos para cambiar al modo de configuración de la hora.
2. Los dígitos a ajustar parpadean.
3. Pulse el botón +/-CHANNEL o -/MEM para cambiar el valor.
4. Pulse el botón SET para confirmar y continuar con el siguiente ajuste.
5. Orden de los ajustes: Modo 12/24 horas > Horas > Minutos > Año > Mes (M) y Día (D) / Día (D) y Mes (M) > Mes > Día > Desplazamiento horario > Recepción de la señal horaria (RCC) ON/OFF > DST (horario de verano) AUTO/OFF > Animación de la previsión meteorológica ON/OFF
6. Finalmente, pulse el botón SET para guardar los ajustes y salir del modo de ajuste.

11 Configuración de la alarma

1. En el modo de visualización normal, pulse el botón ALARM para activar AL1. Pulse de nuevo el botón ALARM para activar AL2. Pulse una vez más el botón y se activarán AL1 y AL2 conjuntamente.
2. Active la alarma deseada.
3. Mantenga pulsado el botón ALARM durante un par de segundos para configurar hora de alarma.
4. Los dígitos que se van a ajustar parpadean.
5. Presione el botón CH/+ (UP) o MEM/- (DOWN) para cambiar el valor.
6. Pulse el botón ALARM para confirmar y continuar con el siguiente ajuste.
7. Orden de los ajustes: Horas > Minutos
8. Por último, pulse el botón ALARM para guardar los ajustes y salir del modo ajuste. La alarma se activará automáticamente. Aparecerá el símbolo .

9. En el modo de visualización normal, pulse el botón TIME SET varias veces, para mostrar la hora de la alarma AL1, AL2 o la fecha.
10. Pulse el botón ALARM durante la visualización de la hora de la alarma para desactivarla. El símbolo \varnothing no se mostrará.

12 Función de repetición

1. Cuando empiece a sonar la alarma, pulse el botón ALARM/SNOOZE para activar la función Snooze y la alarma volverá a sonar después de 5 minutos.
2. Cuando suene la alarma, pulse el botón ALARM o mantenga pulsado el botón ALARM/SNOOZE durante unos 3 segundos para detener la alarma.
3. La alarma se apagará automáticamente si no se pulsa ningún botón en 2 minutos.

13 Recepción automática de las mediciones

Una vez que la fuente de alimentación está activada, la estación base mostrará los valores medidos. Las lecturas del sensor remoto se mostrarán en un plazo de 3 minutos después de encenderlo.

Lea el manual detallado para obtener más información sobre las lecturas (consulte la información de descarga en la página 2).

14 Visualización manual de los valores

1. Pulse el botón MEM varias veces para visualizar los valores guardados uno tras otro.
2. Orden de visualización: Temperatura MAX (valor más alto) > Temperatura MIN (valor más bajo) > Humedad MAX (valor más alto) > Humedad MIN (valor más bajo)
3. Pulse la tecla MEM durante unos 3 segundos durante la visualización del valor más alto o más bajo para borrar irrevocablemente todos los valores guardados.

15 Alarma de valor máximo/mínimo

Con la alarma de valor máximo/mínimo HI/LO ((HI/LO) AL) puede informarse sobre los cambios en las condiciones meteorológicas. Una vez activada, suena una señal de alarma y parpadea el indicador luminoso cuando se alcanza el valor ajustado. Áreas incluidas y tipos de alarma:

Área	Tipo de alarma disponible
Temperatura interior	HI AL / LO AL
Temperatura exterior	HI AL / LO AL
Humedad del aire (interior)	HI AL / LO AL
Humedad del aire (exterior)	HI AL / LO AL

HI AL = alarma de valor máximo / LO AL = alarma de valor mínimo

Ajustar la alarma de valor máximo/mínimo

1. Mantener pulsado el botón "ALERT" durante aprox. 2 segundos, hasta que parpadee el símbolo del canal.
2. Pulsar los botones "+/CH" o "-/MEM" y seleccionar el canal para IN (interior) o CH 1-8.
3. Pulsar el botón "ALERT" para confirmar la entrada y pasar al siguiente ajuste.
4. Orden de los ajustes: Canal > Temperatura HI > Temperatura LO > Humedad del aire HI > Humedad del aire LO
5. Pulsar los botones "+/CH" o "-/MEM" para modificar el valor 0,1 °C/°F en el caso de la temperatura o 1 % para la humedad del aire. Mantener pulsado el botón para modificar el ajuste más deprecisa.

- Pulsar el botón "ALARM" par activar o desactivar la alarma HI/LO seleccionada.
- Para finalizar, mantener pulsado el botón "ALERT" durante aprox. 2 segundos para regresar al modo normal.

Silenciación de la alarma

- Con la alarma activada, pulsar los botones "ALARM/SNOOZE", "ALARM" o "ALERT" para parar la alarma.
- Si ignora la alarma, se detendrá automáticamente al cabo de 2 minutos.

16 Tendencia del tiempo

La estación meteorológica calculará una tendencia meteorológica para las próximas 12 horas sobre la base de los valores medidos.



1 Soleado

2 Parcialmente nublado

3 Nublado

4 Lluvia

5 Nieve

17 Flechas indicadoras de tendencia



1 En ascenso

2 Se mantiene estable

3 En descenso

El indicador de tendencia de la temperatura y la humedad muestra las tendencias de los cambios en los próximos minutos. Las flechas indican una tendencia ascendente, constante o descendente.

18 Presión atmosférica

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la cantidad de aire que se encuentra sobre cualquier lugar de la tierra. Se refiere a la presión media y disminuye gradualmente a medida que aumenta la altitud. Los meteorólogos utilizan barómetros para medir la presión atmosférica. Dado que la variación de la presión atmosférica se ve muy afectada por el tiempo, es posible pronosticarlo midiendo los cambios de presión.

- Cuando se muestra la hora o la fecha de la alarma, pulse el botón BARO para mostrar la lectura barométrica.
- Pulse de nuevo el botón BARO para cambiar la unidad entre inHg / mmHg / hPa.

3. Pulse el botón BARO durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la presión atmosférica.
4. Pulse el botón +/-CHANNEL o -/MEM para cambiar entre la presión absoluta y la relativa:
 - ABS : presión atmosférica absoluta de su ubicación.
 - REL : presión atmosférica relativa basada en el nivel del mar.


Ajustar el valor de la presión atmosférica relativa

5. Obtener los datos de la presión atmosférica del nivel del mar (también son los datos de la presión atmosférica relativa de su ubicación) a través del servicio meteorológico local, Internet y otros canales meteorológicos.
6. Mantenga pulsado el botón BARO durante unos 3 segundos, hasta que parpadee ABSOLUTO o RELATIVO.
7. Pulse el botón +/-CHANNEL o -/MEM para cambiar al modo RELATIVO.
8. Vuelva a pulsar el botón BARO y el número de RELATIVO parpadeará.
9. Pulse el botón +/-CHANNEL o -/MEM para cambiar el valor.
10. Pulse el botón BARO para guardar y salir del modo ajuste.

NOTA

11. El valor por defecto de la presión atmosférica relativa es 1013 mb/hPa (29,91 inHg), que se refiere a la presión atmosférica media.
12. Al cambiar el valor de la presión atmosférica relativa, los indicadores meteorológicos cambiarán también.
13. El barómetro incorporado puede detectar los cambios de presión atmosférica absoluta del entorno. Basándose en los datos recogidos, puede predecir las condiciones meteorológicas de las próximas 12 horas. Por lo tanto, los indicadores meteorológicos cambiarán de acuerdo con la presión atmosférica absoluta detectada después de operar el reloj durante 1 hora.
14. La presión atmosférica relativa se basa en el nivel del mar, pero cambiará con los cambios de presión atmosférica absoluta después de operar el reloj durante 1 hora.



19 Alerta de moho

El icono del moho  es una indicación que se basa en la temperatura y la humedad del aire interior y exterior para intentar determinar el riesgo de moho. Permite controlar algunas zonas clave de la casa que pueden provocar la aparición de moho, ácaros y bacterias.

Aviso:

La indicación de moho es sólo una referencia para que usted controle su entorno vital y le recuerde el riesgo de moho.

20 Prealerta de hielo

1. Cuando la temperatura exterior alcance de -2°C a 3°C, aparecerá en la pantalla el símbolo  de prealerta de hielo, parpadeando continuamente.
2. El símbolo de prealerta de hielo  desaparecerá en cuanto la temperatura exterior vuelva a salir de este rango.

21 Índice de calor

Pulse el botón INDEX para mostrar el índice de calor 

Índice de calor	AVISO IMPORTANTE	Significado
Por encima de 46,1°C	Peligro extremo	Fuerte riesgo de deshidratación / insolación
39.5°C ~ 46.1°C	Peligro	Posibilidad de agotamiento por calor
32.8°C ~ 39.4°C	Precaución extrema	Posibilidad de deshidratación
26.7°C ~ 32.7°C	Precaución	Posibilidad de agotamiento por calor

El índice de calor sólo se calcula cuando la temperatura ambiente está entre 26 ~ 50°C.

22 Registro del historial de las últimas 24 horas

La estación base almacena automáticamente los datos meteorológicos de la temperatura y la humedad interior y exterior de las últimas 24 horas.

1. Pulse el botón HISTORIA para comprobar los registros históricos de la última hora para el canal actual.
2. Pulse varias veces el botón HISTORY para visualizar los registros históricos de las horas 2,3,4,5 24.

23 Datos meteorológicos "MAX/MIN"

La base guarda los datos meteorológicos "MAX/MIN" hasta que se vuelva a restablecer manualmente. Para consultar los datos:

1. Pulsar varias veces el botón "-/MEM" para visualizar uno tras otro los valores guardados en la memoria.
2. Orden de indicación: Temperatura máxima > Temperatura mínima > Humedad del aire máxima > Humedad del aire mínima
3. Cuando se muestran los datos meteorológicos "MAX/MIN", la pantalla regresa al modo normal al cabo de 6 segundos.
4. Para borrar los datos guardados del canal seleccionado, mantener pulsada la tecla "-/MEM" durante aprox. 2 segundos mientras se muestran en el aparato los datos meteorológicos "MAX/MIN".

24 Iconos de temperatura y nivel de humedad

Los iconos indican la temperatura o el nivel de humedad en la pantalla LCD para informarle de la condición ambiental actual.



1 Hi / ≥ 40,1°C


3 15.1 ~ 20°C

5 -- / Er

2 35.1 ~ 40°C

4 ≤ -15°C / Lo

6

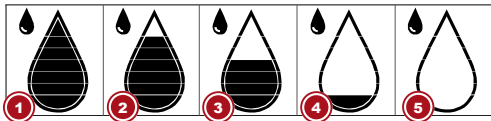

1 Hola / $\geq 81\%$

2 71 ~ 80

3 51 ~ 60

4 $\leq 30\%$ / Lo

5 -- / Er

6

25 Pantalla a color

Puede configurar el color de la temperatura y la humedad de forma independiente, activar un bucle de color de 256 colores o cambiar el color automáticamente cuando cambie la temperatura.

1. Pulse el botón de cambio de color para la temperatura t o la humedad h para iniciar el bucle de color.
2. Pulse de nuevo el botón de cambio de color para mantener el color actual.
3. Pulse el botón de cambio de color t/h para activar el cambio de color por cambio de temperatura y humedad.

Aviso:

4. Una vez activado el cambio de color por temperatura y humedad, aparecerán los iconos $\text{t}+\text{h}$ / t/h .
5. Ajuste la luz de fondo con el interruptor deslizando HI/LO/OFF. Pulse el botón ALARM/SNOOZE para activar la luz de fondo durante 5 segundos.

Color por cambio de temperatura

Equilibrado	Rango de temperatura (C°):	Color
1	≤ -15	Morado intenso
2	-14.9 ~ -10	morado
3	-9.9 ~ -5	Azul oscuro
4	-4.9 ~ 0	Azul claro
5	0.1 ~ 5	Agua oscura
6	5.1 ~ 10	Agua clara
7	10.1 ~ 15	Verde claro
8	15.1 ~ 20	Verde
9	20.1 ~ 25	Amarillo
10	25.1 ~ 30	Naranja claro
11	30.1 ~ 35	Naranja
12	35.1 ~ 40	Rojo claro
13	≥ 40.1	Rojo
	No leer	Verde

Color por cambio de humedad

Equilibrado	Rango de humedad (%):	Color
1	≤ 30	Rojo

2	31 ~ 40	Naranja
3	41 ~ 50	Amarillo
4	51 ~ 60	Verde
5	61 ~ 70	Agua clara
6	71 ~ 80	Azul claro
7	≥ 81	Azul oscuro
	No leer	Azul oscuro

26 Reciclaje



Deshágase de los materiales del embalaje separándolos por tipos. Póngase en contacto con su punto limpio más cercano o la autoridad local competente para saber el procedimiento a seguir si tiene dudas.



No se deshaga de los dispositivos electrónicos tirándolos a la basura doméstica. De conformidad la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RAEE2), incorporada a la normativa nacional mediante el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, el equipo eléctrico usado debe recogerse por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.



Las pilas no deben tirarse a la basura doméstica. Está obligado por ley a reciclar las pilas y baterías usados. Puede depositarlos después de su uso en el punto limpio más cercano de forma gratuita.

Las pilas y baterías están marcados con un símbolo de cubo de basura tachado y el símbolo químico del contaminante. "Cd" significa cadmio, "Hg" significa mercurio y "Pb" significa plomo.



27 Datos técnicos

Estación base

Fuente de alimentación: Enchufe de red DC 5V 500 mA

Batería de reserva: 1 pila de botón CR2032

Unidad de medición de la temperatura: °C / °F

Rango de visualización de la temperatura: -40°C - 70°C

Rango de visualización de la humedad: RH 1% - 99%

Formato de hora: 12 o 24 horas

Dimensiones: 220 x 83 x 39 mm (A x H x T)

Peso: 286 g

Sensor remoto

2 pilas de 1,5V, tipo AA

Actualización por señal de radio: DCF

Frecuencia de transmisión: 433 MHz

Potencia de radiofrecuencia máxima: < 10mW

Unidad de medición de la temperatura: °C / °F

Rango de medición de la temperatura: -40°C – 60°C (-40°F – 140°F)

Rango de transmisión: 30 m

28 Garantía

El período regular de garantía es 2 años iniciándose en el día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra página web.

Las condiciones completas de garantía, así como información relativa a la ampliación de la garantía y servicios, puede encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.

29 Declaración de Conformidad CE



Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo de radio con 7008001000000 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad CE está disponible en la siguiente dirección de Internet www.bresser.de/download/7008001000000/CE/7008001000000_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

e-mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd
Customer Support
Suite 3C, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

e-mail: sav@bresser.fr
Téléphone:** 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Service après-vente
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

**Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

e-mail: info@bresserbenelux.nl
Téléfono*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Klantenservice
Smirnofstraat 8
7903 AX Hogeveen
Nederland

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

e-mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Téléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
Servicio al Cliente
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro delcano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios.

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

