



Weerstation ·

Quadro Neo met 3 sensoren

NL Gebruikershandleiding

- DE** Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.
- EN** Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.
- FR** Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.
- NL** Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.
- ES** ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.
- IT** Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.



www.bresser.de/P700002500000



GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA



www.bresser.de/warranty_terms

RECYCLAGE (TRIMAN/FRANCE)



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

**A DEPOSER
EN ORGANE**

**A DEPOSER
EN COLLECTEUR**

Points de collecte sur www.qualifeurope.meteches.fr
Préférez la réparation au 100% de votre appareil !

Inhoudsopgave

1	Imprint (German).....	5
2	Geldigheidsverklaring.....	5
3	Over deze handleiding	6
4	Onderdelenoverzicht en leveringsomvang.....	7
5	Scheruweergave	9
6	Vóór gebruik.....	10
7	Instellen van de stroomvoorziening	11
8	Batterijniveau-indicator	12
9	Automatische tijdinstelling.....	12
10	Handmatige tijdinstelling	13
11	Tijdzone instelling	13
12	Alarm instellen.....	14
13	Snooze-functie	15
14	Wijzig de naam van de kamer.....	15
15	Automatische ontvangst van de metingen.....	16
16	Weergave wijzigen °C/°F.....	16
17	Pijlindicatoren voor trendweergave	16
18	MAX/MIN weergegevens	17
19	Achtergrondverlichting	17

20	Verwerking	17
21	Garantie	18
22	EG-verklaring van overeenstemming	18

1 Imprint (German)

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2

46414 Rhede

Germany

www.bresser.de

Voor eventuele garantieclaims of vragen over dienstverlening verwijzen wij u naar de informatie over "Garantie" en "Service" in deze handleiding. Wij vragen uw begrip voor het feit dat we retourzendingen, die niet door ons zijn goedgekeurd niet kunnen behandelen.

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

© 2022 Bresser GmbH

Alle rechten voorbehouden.

De reproductie van deze documentatie - zelfs in uittreksels - in welke vorm dan ook (bv. fotokopie, afdrukken, enz.) evenals het gebruik en de verspreiding door middel van elektronische systemen (bv. beeldbestand, website, enz.) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

De benamingen en merknamen van de respectievelijke bedrijven die in deze documentatie worden gebruikt, zijn over het algemeen beschermd door het handels-, merken- en/of octrooirecht in Duitsland, de Europese Unie en/of andere landen.

2 Geldigheidsverklaring

Deze documentatie geldt voor de producten met de onderstaande artikelnummers:

7000025000000

Versie handleiding 1122

Handleiding aanwijzing:

Manual_7000025000000_Thermo-Hygro-Quadro-Neo_nl_BRESSER_v112022a

Geef a.u.b. altijd de volgende informatie bij het aanvragen van dienstverlening.

3 Over deze handleiding

INSTRUCTIE




Deze handleiding moet worden gezien als onderdeel van het apparaat.

Lees de veiligheidsinstructies en de handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als het apparaat wordt verkocht of doorgegeven, moet de handleiding worden doorgegeven aan elke volgende eigenaar/gebruiker van het product.

4 Onderdelenoverzicht en leveringsomvang

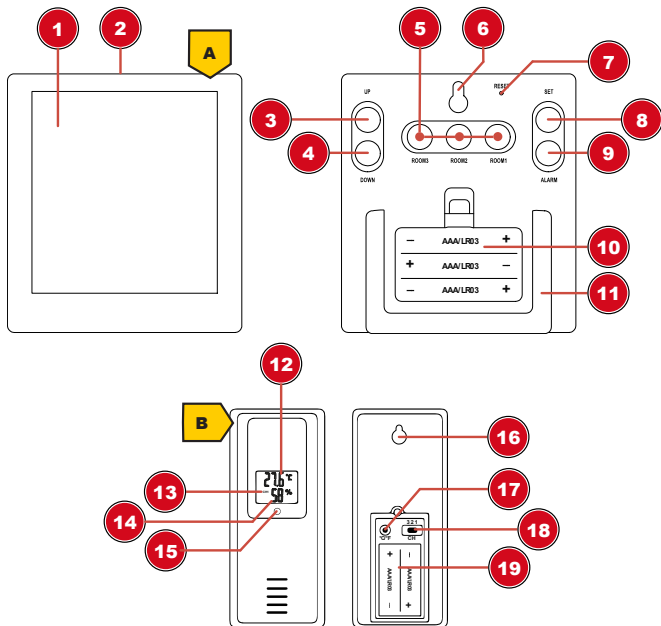

Afb. 1: Alle onderdelen van het basisstation (boven) en draadloze sensor (onder)

1	Display* (basisstation)	2	[SNOOZE / LIGHT]-knop
3	[UP]-knop	4	[DOWN]-knop
5	[ROOM]-knoppen (1-3)	6	Wandmontage (basisstation)
7	[RESET]-knop	8	[SET]-knop
9	[ALARM]-knop	10	Batterijcompartiment (basisstation)
11	Stand (opvouwbaar)	12	Temperatuurweergave
13	Kanaalweergave	14	Luchtvochtigheidsweergave

15	Functie-indicator	16	Wandmontage (draadloze sensor)
17	[°C/°F] -knop	18	Kanaal schuifregelaar
19	Batterijcompartiment (draadloze sensor)		

Leveringsomvang


Basisstation (A), draadloze sensor (3 delen)(B)

Ook nodig (niet inbegrepen):

9 stuks. Mignon-batterijen (1,5V, type AAA/LR03), kleine kruiskopschroevendraaier

*Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Schermweergave"

5 Schermweergave

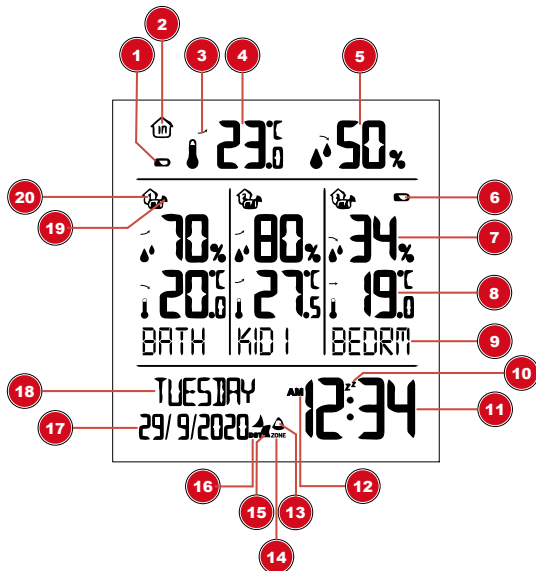

Afb. 2: Indicaties op het display van het basisstation

1	Batterijstatus (basisstation)	2	Symbool voor de binnenweergave
3	Trend-pijl	4	Binnentemperatuur
5	Luchtvochtigheid binnen (in %)	6	Batterijstatus (draadloze sensor)
7	Buitenvochtigheid (draadloze sensor)	8	Buitemtemperatuur (draadloze sensor)
9	Kamerbeschrijving (voor sensor-locatie)	10	Symbool voor actieve slui-merfunctie
11	Actuele tijd of alarmtijd	12	AM/PM-weergave in 12-uurs modus

13	Symbool voor ingeschakeld alarm	14	Symbool voor actieve tijdzone-instelling
15	Radioklok signaalontvangst icoon	16	Symbool voor actieve zomertijd (DST)
17	Huidige datum	18	Huidige dag van de week
19	Symbool voor verbinding met de draadloze sensor	20	Kanaal van de radiosensor

6 Vóór gebruik

INSTRUCTIE



Vermijd verbindingfouten!

Om verbindingproblemen tussen de apparaten te voorkomen, moeten bij de ingebruikname de volgende punten in acht worden genomen.

1. Plaats het basisstation (ontvanger) en de sensor (zender) zo dicht mogelijk bij elkaar.
2. Sluit de voedingseenheid aan op het basisstation en wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven.
3. Zorg voor de voeding van de sensor.
4. Instellen/bedienen van het basisstation en de sensor binnen het effectieve zendbereik.
5. Zorg ervoor dat het basisstation en de radiosensor op hetzelfde kanaal zijn ingesteld.

Verwijder bij het vervangen van de batterijen altijd de batterijen in zowel het basisstation als de sensor en plaats deze in de juiste volgorde terug. Zo kan de radioverbinding weer tot stand komen. Als een van de twee apparaten via een netaansluiting wordt bediend, moet bij het vervangen van de batterijen ook de netaansluiting voor dit apparaat even worden losgekoppeld. Als bijvoorbeeld alleen de batterijen in de sensor worden vervangen, kan het signaal niet of niet meer correct worden ontvangen.

Opmerking: Het reële bereik is afhankelijk van de bouwmaterialen van de gebouwen en van de positie van het basisstation en de buitensensor. Externe invloeden (verschillende radiozenders en andere storingsbronnen) kunnen het mogelijke bereik sterk beperken. In dergelijke gevallen raden wij aan om andere locaties te vinden voor zowel de basis-eenheid als de buitensensor. Soms is het voldoende om de sensor slechts enkele centimeters te verplaatsen!

7 Instellen van de stroomvoorziening

Basiseenheid

1. Verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
2. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de accupolen correct zijn uitgelijnd (+/-).
3. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug.
4. Wacht tot de binnentemperatuur wordt weergegeven op het basisstation.

Draadloze sensor

5. Verwijder de schroef van de deksel op het batterijcompartiment met een geschikte kruiskopschroevendraaier en verwijder de deksel van het batterijcompartiment.
6. Verplaats de kanaalschuifregelaar naar het gewenste kanaal.

INSTRUCTIE! Deze Thermo-Hygrometer kan worden bediend met maximaal 3 draadloze sensoren. Elke aangesloten draadloze sensor moet op een ander kanaal worden gebruikt. Als er slechts één draadloze sensor is aangesloten, moet deze op kanaal 1 worden gebruikt.

7. Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat de accupolen correct zijn uitgelijnd (+/-).
8. Plaats het deksel van het batterijcompartiment terug en schroef het vast.

8 Batterijniveau-indicator

1. Wanneer het niveau van de batterijen in het basisstation of in de draadloze sensor een kritisch niveau bereikt, verschijnt het batterijniveau-symbool in het betreffende gebied op het display.
2. Bij het vervangen van een set batterijen moeten de batterijen altijd ook uit het andere deel van het apparaat worden verwijderd en moeten de batterijen in de daarvoor bestemde volgorde weer worden geplaatst (zie hoofdstuk "Instellen van de stroomvoorziening"). Vervang de te vervangen batterijen in het betreffende deel van het apparaat door een volledig nieuwe set met volledige capaciteit. Dit zorgt ervoor dat de verbinding tussen de apparaten correct wordt hersteld.

9 Automatische tijdstelling

Nadat de stroom is hersteld, zoekt het apparaat automatisch naar het radiosignaal. Het duurt ongeveer 3-8 minuten om dit proces te voltooien.

Als het radiosignaal correct wordt ontvangen, worden de datum en tijd automatisch ingesteld en wordt het ontvangstsymbool weergegeven.

Als er geen radiosignaal wordt ontvangen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk gedurende ca. 2 seconden op de DOWN-knop om de ontvangst van het radiosignaal opnieuw te starten.
2. Druk de DOWN-knop nogmaals ca. 2 seconden om de ontvangst van het radiosignaal weer te stoppen.
3. Als er nog steeds geen radiosignaal wordt ontvangen, moet de tijd handmatig worden ingesteld.

10 Handmatige tijdinstelling

INSTRUCTIE! Een handmatige tijdinstelling is niet mogelijk wanneer het zoeken naar het tijdsignaal actief is (het bijbehorende symbool knippert). Wacht tot het zoeken naar het tijdsignaal is voltooid om de handmatige tijdsinstelling uit te voeren.

1. Druk gedurende 3 seconden op de SET-knop om de tijdinstelling te openen.
2. De in te stellen cijfers knipperen.
3. Druk op de UP- of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
4. Druk op de SET-knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling over te schakelen.
5. Volgorde instellingen: Uren > Minuten > 12/24-uurs modus > Jaar > Maand > Dag > Tijdzone > Taal
6. Druk tenslotte op de SET-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

*De taalinstelling verwijst zowel naar de dagen van de week als naar de kamer-namen. Beschikbare talen: Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Deens, Zweeds

11 Tijdzone instelling

De tijdzone wordt ingesteld als onderdeel van de handmatige tijdinstelling. Meer informatie vindt u ook in het hoofdstuk "Handmatige tijdinstelling".

1. Druk gedurende 3 seconden op de SET-knop om de tijdinstelling te openen.
2. Druk eventueel meerdere keren op de SET-knop totdat op het display de instelling voor de tijdzone wordt weergegeven (de fabrieksinstelling is '00').
3. Druk op de UP of DOWN-knop om de gewenste tijdsafwijking in uren (-23 tot +23 uur) te selecteren.



-
4. Druk gedurende ca. 3 seconden op de SET-knop om de geselecteerde tijdsafwijking te bevestigen.

12 Alarm instellen

INSTRUCTIE! De alarminstelling kan niet worden uitgevoerd wanneer het zoeken naar tijdsignalen actief is (het bijbehorende symbool knippert). Wacht tot het zoeken naar het tijdsignaal is voltooid om het handmatige alarm in te stellen.

1. Druk op de alarmknop om de alarmtijd weer te geven.
2. Druk gedurende ca. 2 seconden op de ALARM-knop om de instelmodus voor de alarmtijd te openen.
3. De in te stellen cijfers knipperen.
4. Druk op de UP- of DOWN-knop om de waarde te wijzigen.
5. Druk op de ALARM-knop om de instelling te bevestigen en naar de volgende instelling te gaan.
6. Volgorde instellingen: Uren > minuten
7. Druk tenslotte op de ALARM-knop om de instellingen op te slaan en de instelmodus te verlaten.

Schakel het alarm in/uit

8. Druk in de normale weergavemodus op de ALARM-knop om de momenteel ingestelde alarmtijd weer te geven. De alarmtijd en de alarmstatus (ON/OFF) worden weergegeven.
9. Druk op de UP-knop om de wake-up call te activeren (ON). De  symbool wordt weergegeven op het LCD-scherm.
10. Druk nogmaals op de SET-knop om de wake-up call uit te schakelen. De  symbool wordt niet meer weergegeven.

13 Snooze-functie

1. Als de alarmtoon klinkt, drukt u op de SNOOZE/LIGHT-knop bovenop het basisstation om de sluimerfunctie te activeren. Na 5 minuten klinkt het alarm opnieuw.
2. Wanneer het alarm afgaat, drukt u op een andere knop om het alarm uit te schakelen totdat de alarmtijd weer wordt bereikt.
3. Als er geen knop wordt ingedrukt, wordt het alarm na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

INSTRUCTIE! De sluimerfunctie kan tot zeven keer opnieuw worden geactiveerd voordat het alarm automatisch wordt gestopt.

14 Wijzig de naam van de kamer

INSTRUCTIE! De naam van de kamer kan niet worden gewijzigd wanneer het zoeken naar tijdsignalen actief is (het bijbehorende pictogram knippert). Wacht tot het zoeken naar het tijdsignaal is voltooid om de kamer-naam te kunnen wijzigen.

1. Druk op de ROOM-knop van de gewenste draadloze sensor. De kamer-naam knippert.
2. Druk herhaaldelijk op de ROOM-knop om een van de 5 vooraf ingestelde kamer-namen te selecteren. Of ga verder met 3. of wacht ca. 5 seconden totdat de wijziging automatisch is opgeslagen. Het display stopt met knipperen.
3. Druk op de UP-knop om over te schakelen naar het invoeren van een vrije kamer-naam.. "_ " knippert.
4. Druk op de UP-knop totdat de gewenste ingangswaarde knippert. Mogelijke invoerwaarden: AZ, 0-9, _ > < / * -
5. Druk nogmaals op de ROOM-knop om naar de volgende invoerwaarde te gaan en voer deze in zoals beschreven onder 4.

- Druk ten slotte op de ROOM-knop om de invoer op te slaan. Als er binnen 5 seconden niets wordt ingevoerd, worden de tot dan toe uitgevoerde instellingen automatisch opgeslagen. In beide gevallen stopt het display met knipperen en is de vrije invoer opgeslagen.

15 Automatische ontvangst van de metingen

Zodra de batterijen zijn geplaatst, zal het basisstation de meetwaarden weergeven. Metingen van de draadloze sensor worden binnen 3 minuten na het inschakelen van de sensor weergegeven.

16 Weergave wijzigen °C/°F

- Basiseenheid**

Druk in de normale weergavemodus op de knop DOWN om te schakelen tussen °C en °F.


- Draadloze sensor**

Open het batterijcompartiment.

Druk op de knop °C/°F om te schakelen tussen °C en °F.

Sluit het batterijcompartiment.

17 Pijlindicatoren voor trendweergave



1 Stijgend

2 Rustig

3 Dalend

De temperatuur- en vochtigheidstrendindicator geeft de ontwikkeling van de veranderingen in de komende minuten weer. Pijlen geven een stijgende, constante of dalende trend aan.

18 MAX/MIN weergegevens

De maximum- en minimumwaarden voor de binnen- en buitentemperatuur en voor de vochtigheid worden door het basisstation opgeslagen over een periode van 24 uur:

1. Druk een paar keer op de UP-knop om de opgeslagen waarden na elkaar weer te geven.
2. Weergavevolgorde: Maximumwaarden (MAX) > Minimumwaarden (MIN) > Huidige waarden
3. Druk gedurende ca. 2 seconden op de UP-knop om alle opgeslagen meetwaarden permanent te wissen.

INSTRUCTIE! Als het registratiebereik voor een waarde wordt onderschreden, wordt 'LL.L' weergegeven op het display. Als het opnamebereik wordt overschreden, verschijnt 'HH.H' in het display.

19 Achtergrondverlichting

Druk op de SNOOZE/LIGHT-knop om de achtergrondverlichting gedurende 5 seconden te activeren.

20 Verwerking



Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens het soort materiaal. Informatie over een correcte verwerking kan worden verkregen bij gemeentelijke afvalverwerkingsdiensten of het Milieueigenschap.



Gooi elektronische apparaten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationaal recht moet gebruikte elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.



Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. U bent wettelijk verplicht om gebruikte batterijen en accu's te retourneren. U kunt de batterijen na gebruik gratis inleveren bij ons verkooppunt of in de directe omgeving (bv. in de handel of bij gemeentelijke inzamel punten). Batterijen en oplaadbare batterijen zijn gemarkeerd met een symbool van een doorgekruiste vuilnisbak en het chemische symbool van de vervuilende stof. "Cd" staat voor Cadmium, "Hg" staat voor kwik en "Pb" staat voor lood.



Cd¹



Hg²



Pb³

21 Garantie

De normale garantieperiode is 2 jaar en gaat in op de dag van aankoop. Om in aanmerking te komen voor een vrijwillige verlengde garantieperiode zoals vermeld op de verpakking, is registratie via onze website vereist.

U kunt de volledige garantievoorwaarden, informatie over de verlenging van de garantieperiode en de details van onze dienstverlening raadplegen op www.bresser.de/warranty.

22 EG-verklaring van overeenstemming



Bresser GmbH verklaart hierbij dat het apparaat-type met artikelnummer 7000025000000 in overeenstemming is met Richtlijn: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.bresser.de/download/7000025000000/CE/7000025000000_CE.pdf

Service

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de

Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH

Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com

Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr

Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl

Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux

Smirnofstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es





Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo, 1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany
www.bresser.de

    @BresserEurope

