

 NATIONAL
GEOGRAPHIC™

 BRESSER



RU **Руководство по эксплуатации**

Артикул: 9105600

ССЫЛКА НА СКАЧИВАНИЕ РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:







www.bresser.de/P9105600

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ:



www.bresser.de/warranty_terms

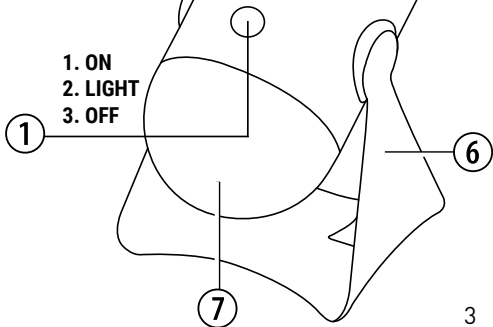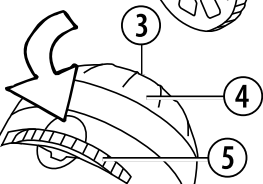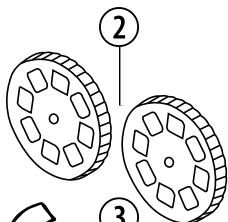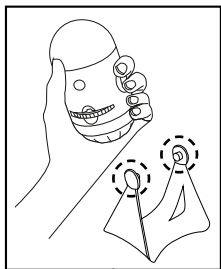



Общие предупреждения

- **Опасность поражения электротоком!** Этот прибор содержит электронные компоненты. Использование прибора должно осуществляться в соответствии с приведенными в руководстве инструкциями. В противном случае существует опасность поражения электротоком.
- **Опасность удушья!** Дети должны пользоваться прибором только под присмотром взрослых. Исключите доступ детей к упаковочным материалам (пластиковые пакеты, резиновые ленты и т. д.).
- **Опасность химического ожога!** Исключите доступ детей к батарейкам! При установке/замене батареек соблюдайте полярность. Протечка батареек может привести к химическим ожогам. Избегайте попадания аккумуляторной кислоты на кожу, в глаза и на слизистые оболочки. В случае контакта с кислотой немедленно промойте пораженный участок большим количеством воды и обратитесь к врачу.

- **Опасность возникновения пожара или взрыва!**
Не допускайте нагревания прибора до высокой температуры. Используйте только рекомендованные батарейки. Не закорачивайте прибор и батарейки, не бросайте их в огонь. Перегрев и неправильное обращение могут стать причиной короткого замыкания, пожара и даже взрыва.
- Во избежание повреждения глаз, не смотрите в объектив, когда лампа включена.
- Не разбирайте прибор. При возникновении неисправностей обратитесь к дилеру. Он свяжется с нашим сервисным центром и при необходимости отправит устройство в ремонт.
- Используйте только рекомендованные батарейки. Заменяйте весь комплект разряженных или использованных батареек целиком. Не устанавливайте батарейки разных марок, типов или емкостей. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

Указания по чистке

- Перед чисткой устройства достаньте батарейки.
- Очищайте прибор только снаружи с помощью сухой ткани. Не используйте моющие средства, чтобы исключить вероятность повреждения электроники.
- Оберегайте прибор от пыли и влаги.

Утилизация



Выполняйте утилизацию упаковочных материалов по их типам. Информацию по правильной утилизации можно получить в коммунальной службе утилизации или в отделе по защите окружающей среды.



Не выбрасывайте электроприборы вместе с бытовыми отходами!

Согласно Европейской директиве 2002/96/ЕС по отслужившим свой срок электрическим и электронным приборам и по их переработке отслужившие свой срок электрические приборы должны отдельно собираться и подвергаться повторной переработке в соответствии с нормативами по защите окружающей среды.



Элементы питания и аккумуляторы не являются бытовыми отходами, поэтому в соответствии с законодательными требованиями их необходимо сдавать в пункты приема использованных элементов питания и аккумуляторов. Вы можете бесплатно сдать использованные элементы питания в нашем магазине или рядом с вами (например, в торговых точках или пунктах приема). Утилизация батареек вместе с бытовыми отходами является нарушением Европейской директивы 2002/96/ЕС.

На элементах питания и аккумуляторах изображен перечеркнутый контейнер, а также указано содержащееся ядовитое вещество.



Cd¹



Hg²







Pb³

¹ элемент питания содержит кадмий

² элемент питания содержит ртуть

³ элемент питания содержит свинец

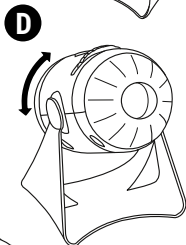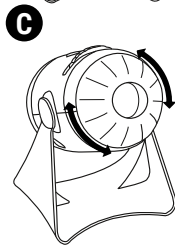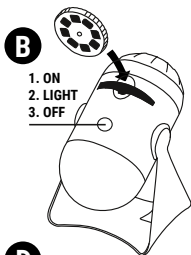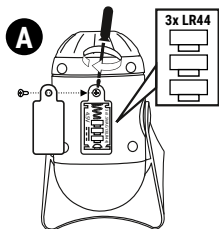

Описание прибора

- ① Кнопка ON/LIGHT/OFF (Вкл./Свет/Выкл.)
- ② Диски со слайдами (3 шт.)
- ③ Объектив проектора
- ④ Колесо фокусировки
- ⑤ Отверстие для установки диска со слайдами
- ⑥ Подставка
- ⑦ Лампа-ночник

A Установка батареек

Осуществлять установку и замену батареек должны взрослые.

1. Ослабьте винт на крышке батарейного отсека с помощью небольшой крестовой отвертки и снимите крышку.
2. Вставьте три батарейки типа LR44 (AG13) в батарейный отсек, соблюдая поляр-

ность, указанную на батарейном отсеке.

3. Закройте батарейный отсек.

В Установка и эксплуатация

1. Установите проектор на подставку (6), затем разместите его на плоской поверхности (например, на столе). Оптимальное расстояние от проектора до экрана (стены/потолка) составляет 1,8–2 м.
2. Для включения проектора однократно нажмите кнопку On/Light/Off (Вкл./Свет/Выкл.) (1). Для лучшего зрительного восприятия приглушите или выключите свет в комнате.
3. Для перехода проектора в режим лампы-ночника нажмите кнопку On/Light/Off (Вкл./Свет/Выкл.) повторно (7).
4. После третьего нажатия кнопки On/Light/Off (Вкл./Свет/Выкл.) проектор выключится.

С Настройте четкость проекции, поворачивая колесо фокусировки

Поворачивайте колесо фокусировки (4), пока проецируемое изображение звездного неба не станет четким. Изображение может быть размытым, если проектор находится слишком близко или слишком далеко от стены или потолка.

D Регулировка угла проекции по вертикали

Чтобы переместить проекцию со стены на потолок или обратно, установите проектор на подставку (6) и отрегулируйте угол проекции по вертикали.

Е Для смены изображения поворачивайте диск со слайдами

Функция лампы-ночника

Чтобы включить устройство в режиме лампы-ночника, нужно нажать на кнопку On/Light/Off (Вкл./Свет/Выкл.) два раза. Эта функция позволяет использовать проектор в качестве ночника. Кроме того, если отсоединить подставку, лампа превратится в переносной фонарик.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЕС

С **Е** Bresser GmbH подтверждает соответствие данного изделия нормативным требованиям ЕС. С полным текстом Сертификата соответствия ЕС можно ознакомиться по этой ссылке: www.bresser.de/download/9105600/CE/9105600_CE.pdf

Гарантия и обслуживание

Стандартный гарантийный срок составляет 5 лет, начиная со дня покупки. Подробные условия гарантии, информацию о расширенной гарантии и о наших сервисных центрах можно получить на нашем сайте www.bresser.de/warranty_terms.



YOUR PURCHASE
HAS PURPOSE

WHEN YOU SHOP WITH US, YOU HELP FURTHER THE WORK OF OUR SCIENTISTS, EXPLORERS, AND EDUCATORS AROUND THE WORLD.

To learn more, visit natgeo.com/info

© National Geographic Partners LLC. All rights reserved.
NATIONAL GEOGRAPHIC KIDS and Yellow Border Design are trademarks of National Geographic Society, used under license.

Visit our website: kids.nationalgeographic.com



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2, DE-46414 Rhede

www.bresser.de • info@bresser.de