



BRESSER®

Jumbo LCD

Orologio da parete

Art. No. 7001802CM3000
7001802GYE000
7001802QT5000



(IT) ISTRUZIONI PER L'USO

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

GB Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.




www.bresser.de/P7001802000000

Fig. 1



Fig. 2

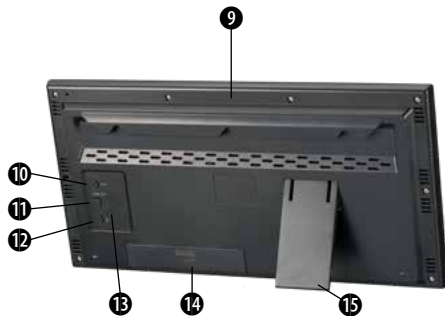

Su questo manuale

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le avvertenze di sicurezza e le istruzioni contenute in questo manuale.

Conservare questo manuale d'uso per il riutilizzo in un secondo momento. In caso di vendita o cessione dell'apparecchio, il manuale d'uso va consegnato al proprietario/utente successivo del prodotto.

Ambito di impiego

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. L'apparecchio è progettato solo per uso interno!

Avvertenze generali



PERICOLO!

- Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici ecc.) lontano dalla portata dei bambini. Rischio di SOFFOCAMENTO!



PERICOLO!

- Questo apparecchio contiene componenti elettronici azionate da una sorgente di alimentazione (batterie). L'apparecchio non deve essere utilizzato in alcun caso da bambini senza la supervisione di un adulto. L'utilizzo deve seguire sempre il presente manuale, altrimenti sussiste il PERICOLO di SCOSSE ELETTRICHE!
- Non esporre l'apparecchio a temperature elevate. Utilizzare solo le batterie consigliate. Non causare cortocircuiti tra l'apparecchio e le batterie e non gettare le batterie nel fuoco! Il calore eccessivo e un utilizzo improprio possono causare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!



ATTENZIONE!

- Non immergere l'apparecchio in acqua.
- Non esporre l'apparecchio a urti, vibrazioni, polvere, temperature elevate o eccessiva umidità per lunghi periodi. potrebbero verificarsi

malfunzionamenti, cortocircuiti e danni alle batterie e ai componenti.

! RISCHIO di danni all'apparecchio!

- Non smontare l'apparecchio! In caso di difetti, contattare il proprio rivenditore, che provvederà a contattare il centro assistenza ed eventualmente spedisce l'apparecchio in riparazione.
- Utilizzare solo le batterie consigliate. Sostituire sempre le batterie scariche o esaurite con un set di batterie nuove completamente cariche. Non utilizzare batterie di marche o tipi diversi o con capacità diverse. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo.

! ATTENZIONE!

- Il produttore declina ogni responsabilità per i danni causati dalla tensione a seguito dell'inserimento scorretto delle batterie.

Dichiarazione di conformità CE

CE Con la presente, Bresser GmbH afferma che questa unità (Orologio da parete / Art.No.: 7001802000000), è coerente e conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE. La dichiarazione è disponibile all'indirizzo: http://www.bresser.de/download/7001802/CE/7001802_CE.pdf

Pulizia e manutenzione

- Prima della pulizia, scollegare l'apparecchio dalla fonte di alimentazione (rimuovere le batterie). Pulire l'apparecchio solo esternamente con un panno asciutto. Per evitare danni all'elettronica, non utilizzare detergenti liquidi.
- Proteggere l'apparecchio da polvere e umidità. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo.

SMALTIMENTO



Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata. Le informazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l'Agenzia per l'ambiente.



Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici! Secondo la Direttiva Europea 2014/53/CE sugli apparecchi elettrici ed elettronici usati e la sua applicazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico.

Le batterie e le pile non vanno smaltite insieme ai rifiuti domestici; l'utente è tenuto per legge a restituire batterie e pile usate. È possibile restituire gratuitamente le batterie dopo l'uso, sia nel nostro punto vendita o nelle vicinanze (ad esempio, nei negozi o presso i centri di raccolta comunali).

Informazioni generali

Questo modello è disponibile nelle varianti descritte qui sotto. Le funzionalità e le specifiche tecniche sono identiche per tutti i modelli, le differenze riguardano solo il design e il colore.

- Modello 7001802CM3000: nero
- Modello 7001802GYE000: bianco
- Modello 7001802QT5000: grigio

Contenuto della confezione (fig. 1)

Orologio da parete, istruzioni per l'uso

Batterie richieste: 4 batterie da 1,5V (size AA/LR6) **pile non incluse.**

Panoramica delle parti (fig. 2)

1. Giorno della settimana
2. Simbolo per la visualizzazione del giorno
3. Data corrente
4. Simbolo per la visualizzazione del mese
5. Simbolo ora legale attiva (DST)
6. Simbolo per il segnale orario DCF

7. Ora corrente
8. Visualizzazione del sistema a 12 ore:
AM (Ante Meridiem) - Mattina
PM (Post Meridiem) - pomeriggio
9. Supporto per il montaggio a parete
10. Tasto UP / tasto 12/24
11. Tasto TIME SET
12. Tasto DOWN
13. Tasto RESET
14. Vano batterie
15. Supporto pieghevole

Messa in funzione / Alimentazione

! ATTENZIONE!

Nell'inserire le batterie, assicurarsi sempre di rispettare la polarità (+/-) come indicato nel vano batterie.

1. Rimuovere il coperchio del vano batterie (14) dell'orologio da parete.
2. Inserire le batterie (4x 1,5 V, AA / LR06) nel vano batterie (14).

Impostazione dell'ora

! ATTENZIONE!

Appena ricevuto il segnale DCF, l'ora viene impostata sul fuso orario dell'Europa centrale (CET). Anche il passaggio dall'ora legale all'ora solare (e viceversa) avviene automaticamente. Altri fusi orari diversi possono essere impostati solo manualmente.

Impostazione automatica dell'ora tramite segnale DCF

Dopo aver inserito le batterie, l'ora viene impostata automaticamente tramite il segnale radio DCF. Questo processo può richiedere alcuni minuti.

Avviare manualmente la ricezione del segnale orario DCF

! ATTENZIONE!

Utilizzare questa funzione se, per esempio, non è stato riconosciuto il passaggio automatico ora legale/ora solare o se per un intervallo di tempo

l'orologio da parete non ha avuto ricezione DCF.

1. Per effettuare una ricerca manuale del segnale DCF, premere il tasto DOWN (12) per circa 3 secondi.
2. Attendere circa 2-5 minuti fino a quando viene visualizzata l'ora attuale e il simbolo di ricezione dell'orologio radiocontrollato (6) smette di lampeggiare.

Impostazione manuale dell'orario

! ATTENZIONE!

L'impostazione manuale dell'ora è necessaria nel caso in cui l'orologio venga utilizzato al di fuori della zona di ricezione del segnale DCF.

Con la ricezione automatica del segnale orario attiva, le funzioni di tutti i tasti - eccetto UP e DOWN - sono disattivate. In questo caso, tenere premuto il tasto DOWN (12) per circa 5 secondi, fino a quando si spegne il simbolo (☞). La ricezione automatica del segnale orario è disabilitata.

1. Per passare alla modalità di impostazione

dell'ora, tenere premuto il tasto SET (11) circa 3 secondi nella modalità di visualizzazione normale. L'indicatore dell'anno lampeggia.

2. Quando si accende il simbolo RCC (Radio Controlled Clock), premere il tasto UP (10) o DOWN (12) per modificare il valore. (ON/OFF). Confermare l'inserimento utilizzando il tasto TIME SET (11).
3. Ripetere il punto 1 per modificare gli altri valori nel seguente ordine: fuso orario, ora, minuto, secondo, lingua dell'indicatore del giorno della settimana (GER=tedesco, ENG=inglese, NOR=norvegese, RUS=russo, DAN=danese, DUT=olandese, ITA=italiano, ESP=spagnolo, FRE=francese)
4. Premere il tasto UP (10) o DOWN (12) per modificare il valore.
5. Premere nuovamente il tasto TIME SET (11) per passare all'impostazione successiva.
6. Dopo aver impostato il valore per i minuti, premere nuovamente il tasto TIME SET (11) per terminare l'impostazione manuale dell'ora.

! ATTENZIONE!

Se non vengono effettuate modifiche in modalità Impostazioni, dopo 15 secondi questa modalità si interrompe automaticamente.

Il fuso orario è utilizzato in Paesi in grado di ricevere il segnale DCF, ma il fuso orario è diverso dall'ora tedesca (ad es. GMT+1).

Sistema a 12 ore

Per passare dall'indicatore da 12 ore a 24 ore, premere brevemente il tasto UP (10). Sul display appare il simbolo AM/PM per il sistema a 12 ore.

Montaggio / Posizionamento

! ATTENZIONE!

Effettuare sempre un montaggio sicuro e garantire una posizione stabile. Una caduta potrebbe causare gravi danni all'apparecchio, per i quali il produttore non garantisce.

L'orologio da parete si può montare a parete grazie all'apposito supporto. Inoltre, può essere posizionato su una superficie piana grazie al supporto pieghevole (15).

Risoluzione dei problemi

Problemi di collegamento

I segnali radio provenienti da altri elettrodomestici come campanelli o sistemi d'allarme possono influire negativamente sui segnali inviati e ricevuti da questo apparecchio e causarne quindi malfunzionamenti temporanei. Ciò è del tutto normale e non significa che le funzionalità sono del tutto compromesse. La ricezione del segnale dell'orologio radiocontrollato viene ripresa immediatamente dopo l'eliminazione della sorgente di disturbo.

Altri problemi

Nel caso in cui l'orologio da parete non risponda più alla pressione dei tasti o nel caso in cui si verificano altri problemi al funzionamento dell'apparecchio, effettuare le seguenti operazioni.

! **ATTENZIONE!**

In questo modo vengono eliminati tutti i dati DCF ricevuti.

1. Premere il tasto RESET (13) con un oggetto appuntito (ad es. penna).
2. Aspetta circa 2-5 minuti finché non viene visualizzata l'ora attuale.

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia è di 5 anni e decorre dalla data di acquisto. Le condizioni complete di garanzia e le informazioni sull'estensione della garanzie e sui servizi di assistenza sono disponibili sul sito www.bresser.de/garantiebedingungen.

Contact

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2

46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

     @BresserEurope

