

EXPLORER 6

ULTRA HD | WIFI

- ES** Instrucciones de uso
- EN** Operating instructions
- DE** Bedienungsanleitung
- FR** Mode d'emploi
- IT** Istruzioni per l'uso
- PT** Manual de instruções
- CA** Instruccions d'ús
- PL** Instrukcja użytkownika



Manual Download

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

DK Ønsker du en udførlig vejledning til dette produkt på et bestemt sprog? Så besøg vores website ved hjælp af følgende link (QR-kode) for tilgængelige versioner.

RU Вам требуется подробная инструкция на это изделие на определенном языке? Проверьте наличие соответствующей версии инструкции, посетив наш сайт по этой ссылке (QR-код).



FULL MANUAL DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/9683500

APP DOWNLOAD „iSmart DV2“:



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play



SERVICE AND WARRANTY:



www.bresser.de/warranty_terms

ES	Instrucciones de uso	4
EN	Operating instructions	26
DE	Bedienungsanleitung	46
FR	Mode d'emploi	68
IT	Istruzioni per l'uso	90
PT	Manual de instruções	112
CA	Instruccions d'ús	134
PL	Instrukcja użytkownika	156

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Sobre este manual de instrucciones



Antes de utilizar el aparato, lea detenidamente las indicaciones de seguridad y el manual de instrucciones. Guarde el presente manual de instrucciones por si necesita volver a utilizarlo más tarde. En caso de venta o entrega del aparato a terceros, el manual debe entregarse también al siguiente propietario/usuario del producto.

Uso previsto

Este producto está ideado únicamente para uso privado. Se desarrolló como un medio electrónico para el uso de servicios multimedia.



Advertencias generales

- Riesgo de asfixia - Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plástico o gomas elásticas) fuera del alcance de los niños, ya que estos materiales representan un riesgo potencial de asfixia. Este producto contiene piezas pequeñas que un niño podría tragarse.
- La fuga de ácido de las pilas puede provocar quemaduras químicas. Evite el contacto del ácido de las pilas con piel, ojos y/o membranas mucosas. En caso de contacto, enjuague inmediatamente la zona afectada con abundante agua y buscar atención médica.
- Riesgo de descarga eléctrica No doblar, pinchar o tirar de los cables de corriente o de conexión, extensiones y adaptadores.

Proteja los cables de bordes afilados y del calor. Antes de ponerlo en funcionamiento, compruebe que el aparato, los cables y las conexiones no estén dañados. Nunca utilice una unidad dañada o con cables de alimentación dañados. Las piezas dañadas deben ser cambiadas inmediatamente por un centro de servicio técnico autorizado.

- Riesgo de daños materiales - No desmonte el aparato. En caso de avería, contacte con su distribuidor. Este contactará con el servicio técnico y, dado el caso, podrá enviar el aparato a reparación.
- No exponga el aparato a altas temperaturas. No cortocircuite el dispositivo o las pilas, ni las arroje al fuego. El calor excesivo y su uso inadecuado pueden provocar cortocircuitos, incendios e incluso explosión.
- No interrumpir una conexión de datos en curso de una computadora antes de que todos los datos hayan sido transferidos. Esto podría llevar a la pérdida de datos de la que el fabricante no es responsable.

INSTRUCCIONES de limpieza

- Apague la cámara
- Limpie los oculares y/o lentes únicamente con un paño suave y sin pelusas (por ejemplo, un paño de microfibra). Para evitar rayar las lentes, no presione con fuerza el paño.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior del dispositivo. No utilice ningún producto de limpieza líquido, para evitar dañar los componentes electrónicos.
- Limpiar la funda protectora después de cada uso con agua limpia y secar bien.

Declaración de conformidad CE

CE Bresser GmbH ha emitido una Declaración de Conformidad de acuerdo con las directrices y normas correspondientes de la UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

Reciclaje



Recicle los materiales de embalaje separándolos por tipos como papel o cartón. Contacte con su punto limpio más cercano o la autoridad local competente para saber el procedimiento a seguir en caso de dudas.



No se deshaga de los dispositivos electrónicos tirándolos a la basura doméstica.

Conforme a la directiva europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados y a su aplicación en la legislación nacional, estos aparatos usados deben recogerse y reciclarse por separado para no perjudicar el medio ambiente. Las pilas gastadas deben depositarse en los puntos de recogida de pilas habilitados para tal caso. Para más información sobre reciclaje de dispositivos o pilas producidas después del 6 de enero de 2006 puede dirigirse al servicio municipal de basuras y gestión de residuos o la respectiva autoridad local de protección medioambiental.



La batería integrada solo debe retirarse para su reciclaje. Abrir la carcasa del aparato puede dañarlo.


Vacíe la batería por completo antes de desecharla. Retire todos los tornillos de la carcasa y abra la carcasa del aparato. Quite las conexiones de la batería y retírela. Cubra los contactos abiertos con cinta adhesiva y embale la pila de manera que no pueda desplazarse en el embalaje.

Garantía y servicio

El período regular de garantía es 2 años iniciándose en el día de la compra. Para beneficiarse de un período de garantía más largo y voluntario tal y como se indica en la caja de regalo es necesario registrarse en nuestra página web.

Las condiciones completas de garantía, así como información relativa a la ampliación de la garantía y servicios, puede encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.

Volumen de suministro

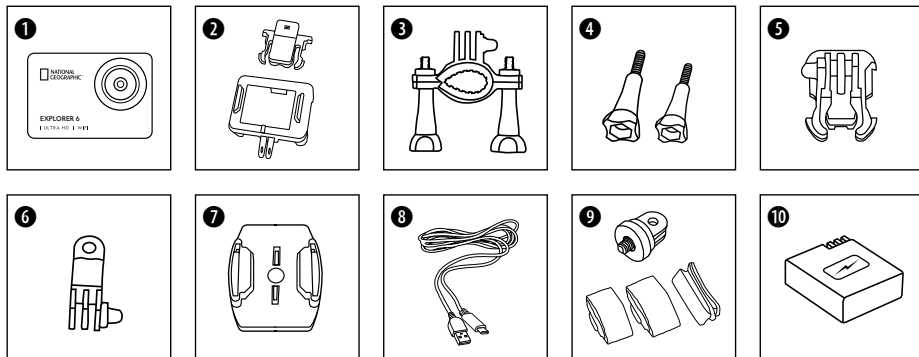


- ❶ Cámara
- ❷ Carcasa de la cámara y clip para el cinturón
- ❸ Montaje para bicicleta
- ❹ Pomos del pulgar
- ❺ Clip de retención para el montaje de la base
- ❻ Montaje multifunción
- ❼ Base para superficie plana + adhesivo
- ❽ Cable USB-C
- ❾ Adaptador de trípode de 1/4" (macho/hembra) y correas
- ❿ Paquete de baterías

Primeros pasos

Inserción de la tarjeta Micro SD*

- Clase: U3
- Capacidad de hasta 128 GB
- Para quitarlo: Presione la tarjeta Micro SD con la uña. La tarjeta sale.

Aviso: Para obtener el mejor rendimiento, elija una tarjeta Micro SD de marca y formatee en su ordenador antes de utilizarla. No se garantiza que las tarjetas sin marca funcionen correctamente.

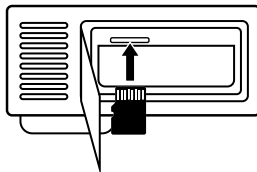




*Tarjeta Micro SD no incluida

Instalación o extracción de la batería

- Retire la tapa del compartimento de pilas.
- Instale correctamente la batería en la cámara.
- Cierre la tapa del compartimento para pilas.



Tapa de las pilas

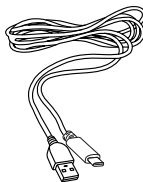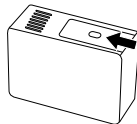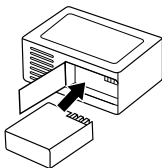


Carga



- A. La carga se puede realizar conectando la cámara de acción a un ordenador a través del cable usb.
- B. La carga de la cámara de acción puede realizarse incluso cuando está apagada. Sin embargo, la cámara no puede encenderse en este estado. Por lo tanto, primero encienda la cámara y luego inicie el proceso de carga.

Encendido y apagado de la cámara


Mantenga pulsado el interruptor de encendido [] de 3 a 5 segundos para encender o apagar la cámara.

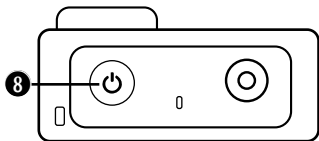


Funciones

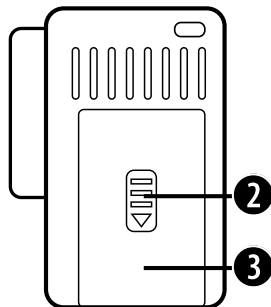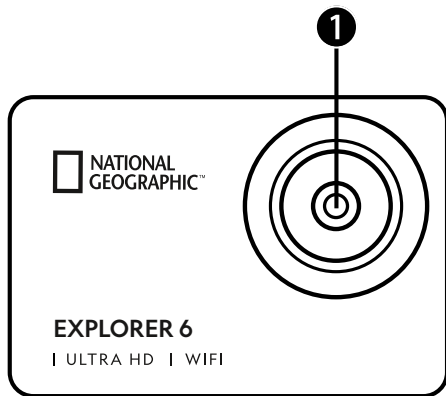


1. Lentes
2. Carcasa
3. Puerto USB-C

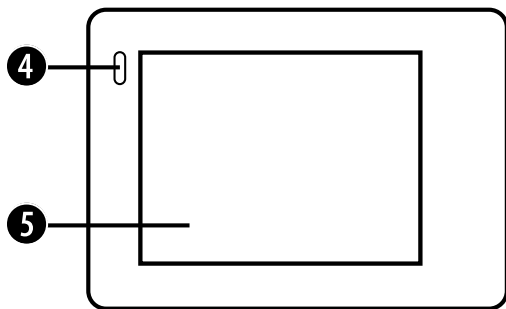

- 4. Indicador de carga
- 5. Pantalla
- 6. Botón ▲
y Botón WIFI

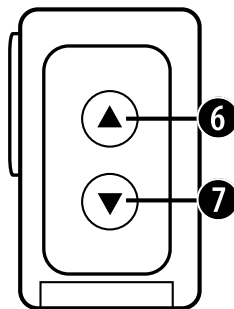


- 7. Botón ▼

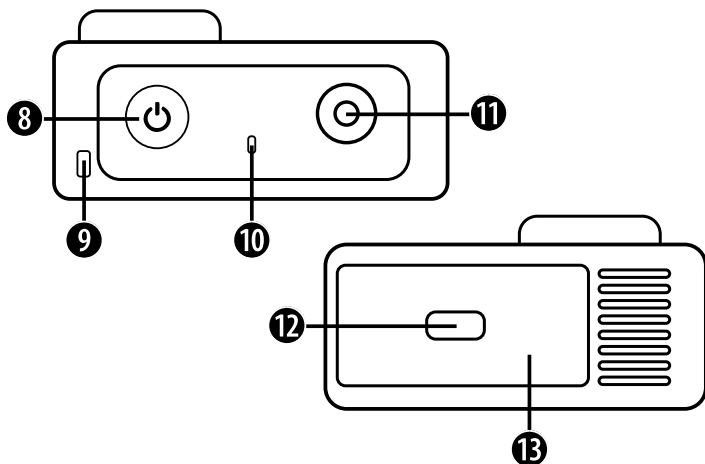


- 8. Botón de encendido (encendido/ apagado) y Botón MODE
- 9. Agujero para el arnés
- 10. Luz indicadora de funcionamiento

- 11. Botón OK / Grabar
- 12. Carcasa
- 13. Puerto Micro SD y tapa batería

Cómo utilizar el soporte base

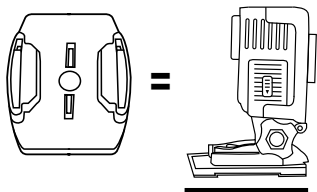


Montaje de la base (por ejemplo, para montaje del casco):

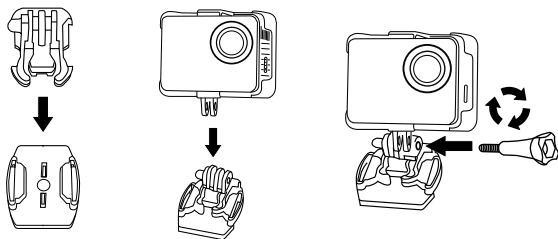


Ejemplos de montaje:


Montaje de la base




Montaje para bicicleta



Montaje del casco



Montaje para cinturón




Funcionamiento

Consejos antes de empezar:

- Retire las láminas del objetivo y de la pantalla antes de usarla
- En modo vídeo: pulse el botón ▲ para activar/desactivar el WIFI.
- En modo foto: mantenga pulsado el botón ▲ o el botón ▼ para acercar o alejar el zoom.

Funcionamiento



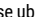
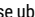
Pulse el botón **[Modo Encendido/Apagado]**  repetidamente para pasar por los modos de la cámara.



Reproducción y ajustes





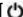























Grabación de vídeo

Mantenga pulsado el botón **[modo ON/OFF]**  de 3 a 5 segundos para encender la cámara. El icono  se ubica en la esquina superior izquierda. Inserte una tarjeta Micro SD e inicie la grabación pulsando "OK" . Pulse de nuevo "OK"  si desea detener la grabación.


Aviso:

- Cuando grabe un vídeo con alta resolución o alta velocidad de fotogramas, como 4K 30fps, puede que la cámara se caliente y consuma más energía, lo cual es normal.
- Cuando se graba un vídeo a una velocidad de fotograma por encima de 60 fps, el vídeo se graba a cámara lenta.
- Cuando grabe un vídeo a una velocidad de fotograma por encima de 60 fps, la opciones de EIS, time-lapse de video y lapso de tiempo no están disponibles de forma automática.
- Una tarjeta micro SD formateada en FAT32 deja de grabar cuando el tamaño del archivo supera los 4 GB y comienza a grabar un nuevo archivo.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 EV 0.0 Exposure Value	 ISO AUTO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Configuración de vídeo

Para acceder a los ajustes de configuración de vídeo, pulse [⏻] repetidamente hasta seleccionar el icono de ajustes de vídeo [📺]. Ahora presione "OK" [⏻] para abrir el menú.

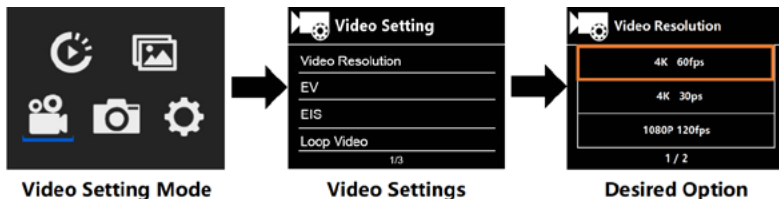

EV (Exposición): -3 ~ +3

Por defecto, la cámara utiliza la imagen completa para determinar el nivel de exposición adecuado. Sin embargo, la opción EV le permite seleccionar un valor personalizado de exposición. Esta opción es especialmente útil para fotos en las que una zona importante de la imagen estuviese sobre o subexpuesta. Si cambia este ajuste, la pantalla LCD le mostrará inmediatamente el efecto en su imagen. Cuando se deja este modo en "0", la cámara calcula nuevamente y de forma automática la exposición correcta.

EIS (Estabilización electrónica de imagen) : ON/OFF:

Esta cámara está equipada con una función EIS con un giroscopio de 6 ejes que detecta cambios en el movimiento. Si la cámara se inclina, mueve o agita, el sensor utiliza un algoritmo de compensación de imagen para equilibrar el movimiento y producir un vídeo estable, especialmente en actividades en las que se produzcan ángulos relativamente pequeños, de unos 6 grados, o movimientos rápidos cuando se practica ciclismo, motociclismo o aplicaciones de uso.

Aviso:

- La función EIS y cámara lenta no funcionan en 1080P 60fps/720P 120fps, grabación en bucle, timelapse de duración determinada y cámara rápida.

Grabación en bucle: Apagado /1min /3min /5min

Si la tarjeta microSD está llena, los nuevos archivos se sobrescribirán sobre los antiguos cuando el vídeo en bucle esté encendido.

Aviso:

- La función EIS, vídeo timelapse, timelapse de duración determinada, cámara lenta y luz baja automática no están disponibles de forma automática.

Vídeo Timelapse: Off (apagado) /1 s /3 s /5 s /10 s /30 s /1 min

El modo timelapse crea un vídeo a partir de fotogramas tomados a un determinado intervalo de tiempo.

Aviso:

- El vídeo en timelapse se graba sin sonido.
- Si graba vídeos en timelapse, la cámara no puede grabar a más de 30 fps.
- La función EIS, timelapse, cámara lenta, cámara rápida y auto low light no están disponibles de forma automática.

Timelapse (duración TL): Ilimitado /5 min /10 min /15 min /20 min /30 min / 60 min

Crea continuamente un timelapse de una duración determinada.

Aviso:

- Si desea establecer la duración del timelapse, encienda primero el modo timelapse.

FOV (campo de visión): Ancho / Medio / Estrecho

El campo de visión es el tamaño de la escena que puede ser capturada por la lente de la cámara, medida en grados.

Auto low light: ON/OFF:

El modo de luz baja automática ajusta automáticamente el brillo para lograr el mejor rendimiento en condiciones de poca luz.

Fecha impresa en imagen: Off /Fecha /Fecha & hora

Cuando active esta opción, la cámara imprime una marca de fecha/hora en los vídeos que graba.

Fotografías

El modo de toma de fotografías normal se activa pulsando **en el icono [🔆]**. El icono [📷] se ubica en la esquina superior izquierda. Presione "OK" [🕒] para tomar una foto. Cambie al modo de ajuste de la foto, por ejemplo, para activar el lapso de tiempo, el modo de ráfaga, el temporizador automático, la exposición a largo plazo, etc.

ISO: Auto /100 /200 /400 /800 /1600 /3200

El ISO determina la sensibilidad de la cámara a la luz de forma digital y crea un equilibrio entre el brillo y el ruido de la imagen resultante. Con poca luz, los valores ISO más altos dan como resultado imágenes más brillantes, pero con mayor ruido de imagen. Los datos con valores más bajos en niveles de ruido dan imágenes más oscuras.

TIME-LAPSE

La función de lapso de tiempo toma una serie de fotos a intervalos específicos. La cámara emite un sonido de disparo cada vez que se toma una foto. Con el modo de duración determinada, puede establecer una duración para la grabación.

Modo ráfaga (disparo continuo)

La cámara dispara fotografías de forma continua. La cámara toma una serie de 3 o hasta 30 fotos cada vez que se activa el obturador.

Temporizador automático

La cámara inicia la cuenta atrás y emite un sonido de disparo al tomar la fotografía.

Exposición prolongada

Asegúrese de que la opción de exposición prolongada esté activada. La cámara emite un sonido de disparo cuando se toma una fotografía.

Aviso: No se pueden usar las opciones de lapso de tiempo, ráfaga, temporizador y exposición prolongada al mismo tiempo. Si selecciona uno de estos modos, los otros tres no estarán disponibles.

Função Zoom




A função de zoom permite definir a distância do sujeito na imagem. Não existe uma configuração padrão de zoom. A função zoom só está disponível no modo Fotografia.

1. Ligue a sua máquina fotográfica.
2. Ativar o modo de fotografia.
3. Manter premido o botão ▲ ou ▼ para ajustar o nível de zoom.

Guardar y reproducir

Cuando termine de grabar, puede transferir los vídeos al ordenador mediante un cable USB. Conecte el cable USB al PC y a la cámara y seleccione "Transferir archivos". El acceso a la memoria de la tarjeta SD se habilita en el PC. También puede extraer la tarjeta de memoria Micro SD y acceder a los datos a través de un lector de tarjetas.

Reproducción en la cámara:

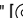1. Entre en el modo reproducción de vídeos o de fotos. Si la tarjeta SD contiene mucho contenido, puede tardar un poco en cargarse.
2. Presione el botón  o  para desplazarse a través de los archivos de vídeo o de fotos.
3. Presione el botón "OK"  para abrir el vídeo o la foto en el modo de pantalla completa.

4. Presione el botón **[ON/OFF] / Modo [⏻]** para volver a la lista de archivos.
5. Para salir del modo reproducción, pulse de nuevo el botón **[ON/OFF] / Modo [⏻]**.

Reproducción en el ordenador:

1. Para reproducir sus vídeos y fotos en un ordenador, primero debe transferirlos al ordenador.
2. Esto además liberará espacio en su tarjeta microSD para que pueda grabar contenido nuevo.
3. Para transferir archivos al ordenador, meta la tarjeta microSD en el lector de tarjetas de su ordenador o un lector de tarjetas externo.
4. Podrá transferir los archivos al ordenador y/o eliminarlos de la tarjeta.

Aviso:

- Los vídeos en 4K requieren una alta velocidad de transmisión de datos. Si reproduce un archivo de vídeo en 4K usando un lector de tarjetas, es posible que no pueda obtener sonido. Para obtener mejores resultados de reproducción, se recomienda que copie el vídeo 4K directamente en el ordenador para reproducirlo.
- El programa Quick Time Player ofrece una buena compatibilidad con los archivos de vídeo en formato MOV. Le recomendamos que use Quick Time Player para reproducir archivos de vídeo en su ordenador.

Eliminar vídeos/fotos

En el modo de reproducción de vídeo o foto, pulse el botón **⏏** o **⏏** para seleccionar el archivo que desee eliminar. Mantenga pulsado el botón **▲** durante 3 segundos. En la pantalla aparecerá "Borrar archivo". Seleccione la opción "Un solo archivo" o "Todos los archivos" y presione el botón "OK" **[⏏]** para marcar la opción deseada. Seleccione "Sí" y pulse el botón "OK" **[⏏]**, o seleccione "No" para cancelar el borrado.

Modo WIFI / Aplicación de cámara

Con la aplicación WiFi puede controlar a distancia su cámara con un teléfono móvil o tablet. Con ella tendrá control total de la cámara, vista previa en directo, reproducción o uso compartido de contenido.

Primero, instale la aplicación en tu smartphone. Busque "iSmart DV2" en la AppStore o en Google Play Store. Mantenga pulsado el botón ▲ de la cámara de 3 a 5 segundos para activar el WIFI en la cámara. Conecte la cámara a su smartphone (busque una red con el nombre que aparece en la cámara, por ejemplo, "ismart DV_XXXXXX"). Utilice la contraseña mostrada, normalmente "1234567890". Inicie la aplicación de la cámara de acción . Presione "Añadir nueva cámara" y luego "Conectar WiFi".

Configuración

Para acceder a los ajustes de configuración, pulse [⏻] varias veces hasta que vea el icono [🔧]. Ahora presione el botón ▼ hasta que el icono de ajustes [🔧] esté seleccionado. Ahora presione "OK" [⏻] para abrir el menú.

Frecuencia de radio	50hz/60hz
Sonido	Obturador / Arranque / Pitido / Volumen
Medidor AE (modo de medición)	<p>Centro / Medio / Puntual</p> <p>En el modo fotografía, el modo de medición se refiere a la forma en que la cámara determina la exposición. El usuario puede elegir generalmente entre los modos de medición centro, medio o puntual. Los diferentes modos de medición permiten al usuario seleccionar el modo más apropiado para su uso en diferentes condiciones de iluminación.</p>

Balance de blancos (AWB)	<p>Modo automático / luz diurna / nublado / bombilla / tubo fluorescente / snorkel / nieve El balance de blancos permite ajustar la temperatura de color de los vídeos y las fotos para optimizarlos en condiciones de luz fría o cálida.</p> <p>El modo snorkel le ofrece corrección de color mientras se usa en agua a profundidades de 1,5 a 10 metros.</p> <p>El modo de nieve puede suprimir la sobreexposición en entorno de brillo alto como campos nevados o playas.</p>
Efecto	Estándar / Blanco y negro / Natural / Negativo / Retro / Contraste brillante
LDC (corrección de la distorsión de la lente)	Activando la función de corrección de la distorsión, puede corregir la distorsión de la imagen provocada por la lente.
Fecha y hora	YY/MM/DD 00:00
Salvapantallas	<p>Apagado / 1 min / 3 min / 5 min</p> <p>Apague la pantalla LCD después de un período de inactividad para ahorrar batería. Para volver a encender la pantalla LCD, pulse cualquier botón de la cámara</p>
Al revés	Este ajuste determina la orientación del menú de configuración.
Apagado	Apague la cámara después de un período de inactividad para ahorrar batería.
Conexión WiFi	ON/OFF

Modo coche	<p>Si enciende el modo coche y conecta la cámara al mechero del coche, la cámara se encenderá automáticamente y comenzará a grabar cuando encienda el motor del automóvil. La cámara se apagará y dejará de grabar cuando se apaga el motor del coche.</p> <p>Aviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se debe utilizar un cargador de mechero de coche con una salida de 5V 1A. • Si se utiliza como cámara en el salpicadero, se recomienda activar al mismo tiempo el video en bucle, el modo coche y el salvapantallas.
Idioma	Especifica el idioma que se muestra en la cámara.
Formatear	Al reformatear eliminará todo el contenido grabado. Asegúrese de descargar sus fotos y vídeos antes. Para reformatear su tarjeta, presione el botón Mode para acceder a los ajustes de configuración del sistema, luego presione el botón Down varias veces para ir a Formatear > ¿Formatear la tarjeta? > Sí.
RESET/Reinicio	Esta opción restablece todos los ajustes a sus valores predeterminados.
Versión	Modelo / Versión / Número / Fecha
Tarjeta de memoria	Esta opción le permite comprobar la capacidad y el espacio libre de su tarjeta microSD.

Datos técnicos

Pantalla TFT	Pantalla de 2 Zoll (5,08 cm)
Lentes	Gran angular de 170°
Funda impermeable	Resistente al agua hasta 10 m
Resolución de las fotos	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolado)
Formato de las fotos	JPG
Resolución de vídeos	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Formato de vídeo	MOV
Almacenamiento	Tarjeta Micro SD de hasta 128 GB (no incluida) (se requiere SDHC Clase 10 o superior)
Modos de disparo	Grabación normal / Boomerang / Timelapse / Timelapse de duración determinada / Modo ráfaga / Temporizador
Frecuencia de radio	50hz/60hz
Puertos	USB-C, ranura para tarjetas Micro SD
Interfaz de la fuente de alimentación	3.7 V
Capacidad de la batería	1050 mAh
Conexión WiFi	2.4G, 802.11 a/b/g/n
Dimensiones	63x33x46 mm
Peso	95 g

Aviso: Las especificaciones pueden estar sujetas a cambios debido a mejoras o actualizaciones. Por favor, considere el artículo en sí como referencia.

About this Instruction Manual



Please read the safety instructions and the operating instructions carefully before use. Keep these instructions for renewed use at a later date. When the device is sold or given to someone else, the instruction manual must be provided to the new owner/user of the product.

Intended Use

This product is intended only for private use. It was developed as an electronic medium for the use of multimedia services.



General Warnings

- **Risk of choking** – Keep packaging material, like plastic bags and rubber bands, out of the reach of children, as these materials pose a choking hazard. This product contains small parts that could be swallowed by children.
- Leaking battery acid can lead to chemical burns. Avoid contact of battery acid with skin, eyes and mucous membranes. In the event of contact, rinse the affected region immediately with a plenty of water and seek medical attention.
- **Risk of electric shock** – Never bend, pinch or pull the power and connecting cables, extensions and adapters. Protect the cables from sharp edges and heat. Before operating, check the device, cables and connections for damage. Never use a damaged unit or a unit with damaged power cables. Damaged parts must be exchanged immediately by an authorised service centre.

- **Risk of property damage!** – Do not disassemble the device. In the event of a defect, please contact your dealer. The dealer will contact the Service Centre and can send the device in to be repaired, if necessary.
- Do not expose the device to high temperatures. Do not short-circuit the device or throw them into a fire. Excessive heat or improper handling could trigger a short-circuit, a fire or an explosion.
- Do not interrupt an on-going data connection to a computer before all data has been transferred. This could lead to data loss for which the manufacturer is not liable.

Notes on cleaning

- Turn off the camera
- Clean the eyepieces and/or lenses only with a soft, lint-free cloth, (e.g. microfibre cloth). To avoid scratching the lenses, use only gentle pressure with the cleaning cloth.
- Only use a dry cloth to clean the exterior of the device. To avoid damaging the electronics, do not use any cleaning fluid.
- Clean the protective case after each use with clear, clean water and dry it thoroughly.

EC Declaration of Conformity

CE Bresser GmbH has issued a "Declaration of Conformity" in accordance with applicable guidelines and corresponding standards. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

Disposal



Dispose of the packaging materials properly, according to their type, such as paper or cardboard. Contact your local waste-disposal service or environmental authority for information on the proper disposal.



Do not dispose of electronic devices in the household garbage!

As per the Directive 2012/19/EC of the European Parliament on waste electrical and electronic equipment and its adaptation into German law, used electronic devices must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner. Empty, old batteries must be disposed of at battery collection points by the consumer. You can find out more information about the disposal of devices or batteries produced after 6 January 2006 from your local waste-disposal service or environmental authority.




The integrated battery must only be removed for disposal. Opening the device housing can damage the unit. Drain the battery completely before disposal. Remove all the screws in the housing and open the device housing. Remove the connections to the battery and remove it. Cover the open contacts with tape and package the battery in such a way that it cannot shift in the packaging.

Warranty & Service

The regular warranty period is 2 years and begins on the day of purchase. To benefit from an extended voluntary warranty period as stated on the gift box, registration on our website is required.

You can consult the full warranty terms as well as information on extending the warranty period and details of our services at www.bresser.de/warranty_terms.

Scope of delivery

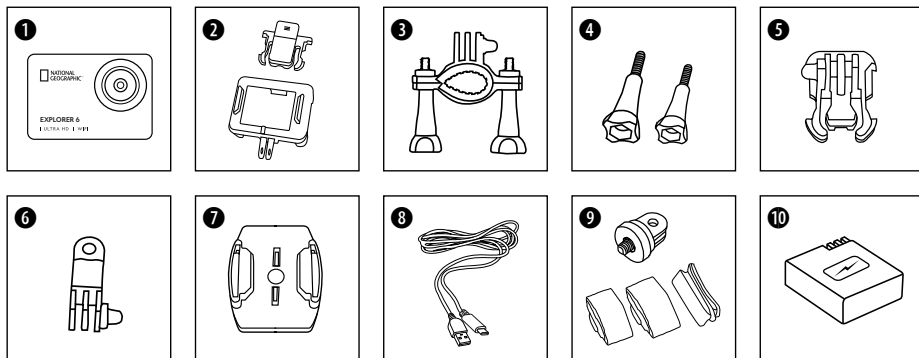

- 1** Camera
- 2** Camera housing and belt clip
- 3** Bicycle mount
- 4** Thumb knobs
- 5** Retaining clip for Base mount
- 6** Multifunction mount
- 7** Base for flat surface + sticker
- 8** USB-C cable
- 9** 1/4" Tripod adapter (male/female) and straps
- 10** Battery pack


First Steps

Inserting Micro SD card*

- Speed Class: U3
- Capacity up to 128 GB
- To remove: Press the Micro SD card with your fingernail. The card pops out.


Note: For best performance, please choose a branded Micro SD card and format it on your computer before use. Unbranded cards are not guaranteed to work flawlessly.

*Micro SD card not included



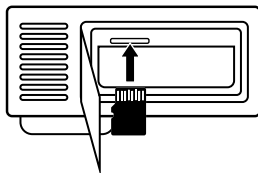


Installing or removing the battery

- Open the battery cover.
- Correctly install the battery into the camera.
- Close the battery cover.



Battery cover

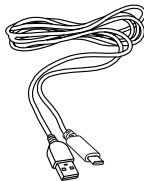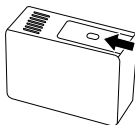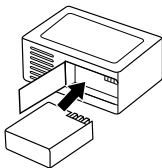


Charging

A. Charging can be done by connecting the action camera to a computer via the usb cable.



B. Charging of the action camera can be done even when it's powered off. However, the camera cannot be switched on in this state. Therefore, first switch the camera on and then start the charging process.

Turning camera on and off


Press and hold the power switch [🔌] for 3 to 5 seconds to turn the camera on or off.

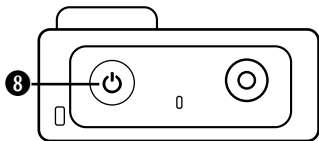


Functions

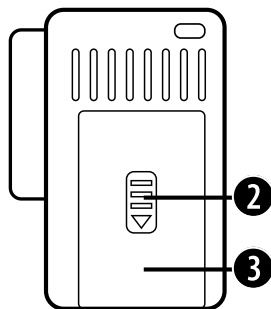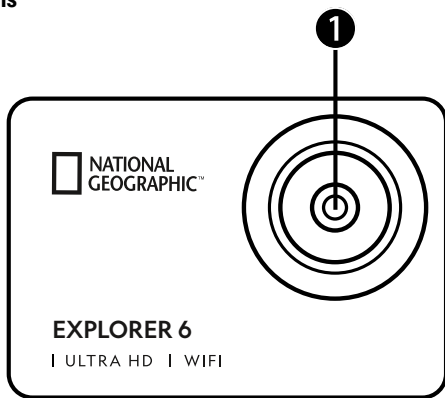


1. Lens
2. Cover
3. USB-C port

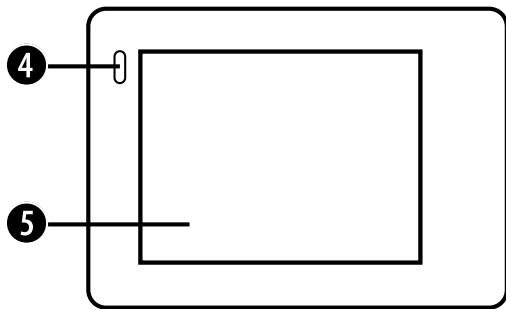

- 4. Charge indicator
- 5. Display
- 6. ▲ button
& WIFI button

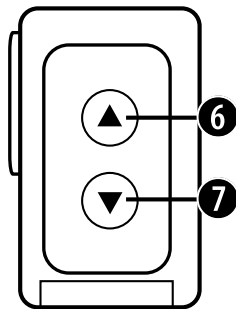


- 7. ▼ button

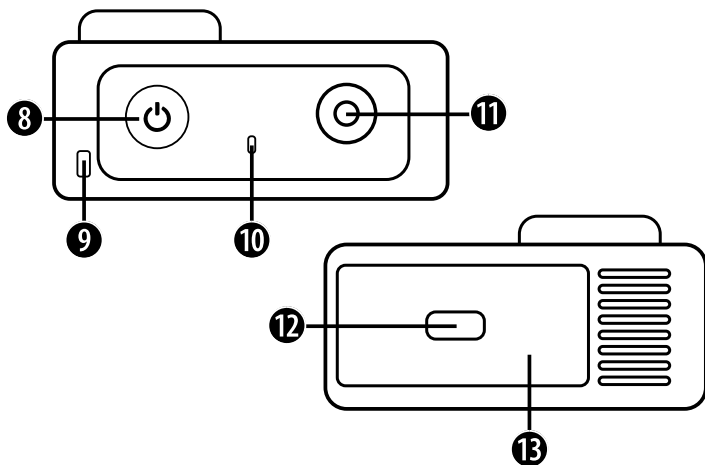


- 8. Power button (on/off)
& Mode button
- 9. Hole for lanyard
- 10. Working indicator light

- 11. OK / Record button
- 12. Cover
- 13. Micro SD port
& Battery cover

How to use the Base mount

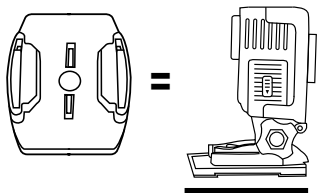


Base mount (e.g. for helmet mount):

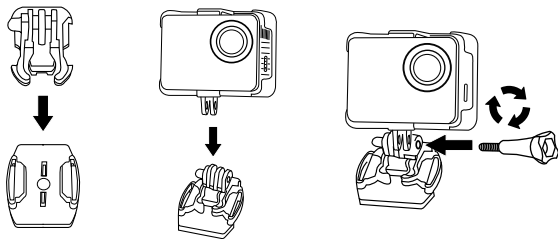


Mount examples:


Base mount




Bicycle mount



Helmet mount



Belt mount




Operating

A few short tips before you start:

- Remove the films from the lens and screen before use.
- In video mode: press the ▲ button to switch WIFI on/off.
- In photo mode: press and hold the ▲ button or ▼ button to zoom in/out on the photo.

Operating





Press the **[Power ON/OFF / Mode]** button  repeatedly to cycle through the camera modes.



Playback and settings



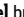

























Video Recording




Press and hold the **[Power ON/OFF / Mode]** button  for 3 to 5 seconds to turn the camera on. There will be an  icon in the upper left corner. Insert a Micro SD card and start recording by pressing "OK" . Press "OK"  again if you want to stop the recording.


Note:

- When recording video at high resolution or high frame rates such as 4K 30fps, the camera may become hot and consume more power, which is normal.
- When recording video at high frame rates above 60 fps, the video is recorded in slow motion.
- When you record video at high frame rates above 60 fps, EIS, time-lapse video and time-lapse are not automatically available.
- A FAT32 format micro SD card stops recording when the size of a file exceeds 4 GB, and then starts recording a new file.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 Exposure Value	 ISO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Video settings

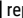To access the video settings, press [] repeatedly until the video settings icon [] is selected. Now press "OK" [] to open the menu.

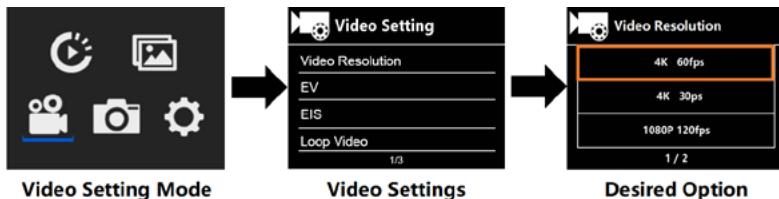

EV (Exposure): -3 ~ +3

By default, your camera uses the entire image to determine the appropriate exposure level. However, EV allows you to select a value that the camera will give priority to when determining exposure. This setting is especially useful for shots where an important area might otherwise be over- or under-exposed. If you change this setting, the LCD screen will immediately show you the effect on your image. When you leave this mode at "0", the camera uses the entire scene again to determine the correct exposure.

EIS (Electronic image stabilisation) : On/Off

This camera is equipped with an EIS function with a 6-axis gyroscope to detect changes in motion. If the camera tilts, moves, shakes or shakes, the sensor uses a cross-border image compensation algorithm to compensate for the change and produce stable video, especially for activities with relatively small angles (about 6 degrees) but fast movements such as cycling, motorcycling and handheld applications.

Note:

- 1080P 60fps/720P 120fps, loop video, fast motion video, TL duration and slow motion are not supported by EIS!

Video loop: Off / 1min / 3min/ 5min

If the micro SD card is full, the new files will overwrite the old files if the video loop is on.

Note:

- EIS, Time Lapse Video, TL Duration, Slow Motion and Auto Low Light not automatically available.

Time-Lapse Video: Off / 1Sec. / 3Sec. / 5Sec. / 10Sec. /30Sec. /1min

The time-lapse video mode creates a video from frames shot at specified intervals.

Note:

- The time-lapse video is recorded without sound.
- If you select time-lapse video, the camera cannot record the video above 30fps.
- EIS, Video Loop, Slow Motion, Fast Motion and Auto Low Light are not automatically available.

Time-Lapse Video (TL Duration): Unlimited/5Min / 10Min /15Min / 20Min/ 30Min / 60Min

Continuously creates a time-lapse video of a specified duration.

Note:

- If you want to set the duration of the time lapse, please switch on the time lapse video mode first.

FOV (Field of view): Wide / Medium / Narrow

The FOV refers to how much of the scene (measured in degrees) can be captured by the camera lens.

Auto Low Light: On / Off

The Auto Low Light mode automatically adjusts the brightness at to achieve the best performance in low light conditions.

Date stamp: Off / Date / Date & Time

When you turn on date stamp, the camera adds a date/time stamp to the videos you record.

Photo shooting

Switch to photo shooting mode by pressing [🔼]. There will be an [📷] icon in the upper left corner. Press "OK" [🔼] to take a photo. Switch to photo setting mode, for example, to activate time-lapse/burst mode/self-timer/long-term exposure, etc.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

ISO determines the light sensitivity of the camera and creates a compromise between brightness and resulting image noise. In low light, higher ISO values result in brighter images, but with greater image noise. Lower values result in lower noise levels, but darker images.

Time Lapse

The time-lapse function takes a series of photos at specified intervals. The camera emits a shutter sound each time a photo is taken. With TL Duration, you can set a duration for the recording.

Burst Photo (Continuous shooting)

The camera triggers continuous shooting. The camera takes a series of 3 or up to 30 photos each time the shutter is activated.

Self Timer

The camera starts the countdown and emits a shutter sound when recording.

Long Exposure

Make sure that the Long Exposure option is enabled. The camera emits a shutter sound when a photo is taken.

Note: Time-lapse, continuous advance, self-timer and long time exposure cannot be selected at the same time. If you select one of these modes, the other three are not available.

Zoom function

The zoom function allows you to adjust how close or far away the subject appears in your photo. No zoom is set by default. The zoom function is only available in photo mode.

1. Turn on your camera.
2. Activate the photo mode.
3. Press and hold the ▲ or ▼ button to adjust the zoom level.

Save & Playback

When you are finished recording, you can transfer videos to your computer via USB cable. Connect the USB cable to the PC and camera and select "Transfer files". Access to the SD card memory is now possible from the PC. You can also remove the Micro SD memory card and access the data through a card reader.

Playback on the camera:

1. Enter the video or photo playback mode. If the SD card contains a lot of contents, it may take a minute to load.
2. Press the ▲ or ▼ button to scroll through the video or photo files.
3. Press the "OK" [⊙] button to open the video or photo in full screen mode.
4. Press the [ON/OFF] / Mode [⏻] key to return to the file list.
5. To cancel the playback mode, press the [ON/OFF] / Mode [⏻] button again.

Play on the computer:

1. To play back your videos and photos on a computer, you must first transfer these files to a computer.
2. The transfer also frees up space on your micro-SD card for new content.
3. To transfer files to a computer using a card reader (sold separately) and your computer's File Explorer, connect the card reader to the computer, then insert the micro SD card.
4. You can now transfer files to your computer or delete selected files on your card.

Note:

- 4K requires a high data transmission rate. If you play back a 4K video file using a card reader, you may not be able to obtain sound. For better playback results, it is highly recommended that you copy the 4K video directly to your computer for playback.
- The Quick Time Player offers good compatibility with video files in MOV format. We strongly recommend using Quick Time Player to play video files on your computer.

Delete videos/photos

In video or photo playback mode, press the ▲ or ▼ button to select the file you want to delete. Press and hold the ▲ button for 3 seconds. The screen displays „Delete File“. Select the desired „Single File“ or „All Files“ option, and then press the „OK“ [⊙] button to select the desired option. Select „Yes“ and press the „OK“ [⊙] button, or select „No“ to cancel the operation.

WIFI Mode / Camera App

With the WIFI app you can remote control your camera with a smartphone or tablet. Features include full camera control, live preview, playback and sharing of selected content and more.

First, install the app on your smartphone. Look for „iSmart DV2“ in the AppStore or Google Play Store. Press and hold the ▲ button of the camera for 3 to 5 seconds to activate WIFI on the camera. Connect the camera to your smartphone (find a network with the name displayed on the camera e.g. „iSmart DV_XXXXXX“). Use the displayed password, usually „1234567890“. Start the action camera app now. “Add New Camera” and then “Connect WIFI”.

Settings

To access the settings, press [⏻] several times until you see the video playback icon [Ⓢ] is selected. Now press the ▼ button until the icon for the settings [⚙] is selected. Now press “OK” [⊙] to open the menu.

Frequency	50hz/60hz
Sound	Shutter / Boot-up / Beep / Volume

AE Meter (measuring mode)	Centre / Multi / Spot In photography, the metering mode refers to the way a camera determines exposure. With cameras, the user can generally choose between the metering modes centre, average or spot metering. The different metering modes allow the user to select the most appropriate mode for use in different lighting conditions.
AWB (White Balance)	Auto/Cloudy/Daylight/Incandescent(bulb)/Fluorescent(tube)/Snorkeling/Snow Mode White balance lets you adjust the colour temperature of videos and photos to optimise them for cool or warm lighting conditions. Snorkeling mode offers colour correction while shooting in blue water or clear fresh water at depths of 5 to 33 feet (1.5 to 10 metres). Snow mode can suppress overexposure in high brightness environments such as snowfields or beaches.
Effect	Standard / Black & White / Natural / Negative / Retro / Brightness Contrast
LDC (lens distortion correction)	Switch on the distortion correction function, it can correct the image distortion.
Date and time	YY/MM/DD 00:00
Screensaver	Off / 1min / 3min / 5min Switches off the LCD after a period of inactivity to conserve battery power. To turn the LCD back on, press any key on the camera
Upside down	This setting determines the orientation of the setting menu.
Power off	Switches your camera off after a period of inactivity to conserve battery power.
WIFI	On / Off

Driving Mode	<p>If you switch on the car mode and connect the camera to the car charger, the camera will automatically switch on and start recording when you start the engine of your car. The camera turns off and stops recording when you turn off the car engine.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A car charger with 5V 1A output must be used. • When used as a dashboard camera, we recommend that you switch on the loop video, car mode and screen saver at the same time.
Language	Specifies the language displayed on the camera.
Format	Reformatting will delete all your content. So make sure you download your photos and videos first. To reformat your card, press the mode button to access system settings, then press the down key several times to go to Format > Format Card? > YES.
Reset	This option resets all settings to their default values.
Version	Model / Version / Number / Date
Memory Card	This option allows you to check the capacity and free space of your micro-SD card.

Technical data

TFT Display	2 Zoll (5.08 cm) display
Lens	170° wide angle
Waterproof Case	Waterproof up to 10 m
Resolution of photos	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolated)
Photo format	.JPG
Resolution of videos	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Video format	.MOV
Storage	Micro SD card up to 128 GB (not included) (SDHC Class 10 or higher required)
Shooting modes	Single recording / Loop recording / Time Lapse / TL-Duration / Burst mode / Self timer
Frequency	50Hz/60Hz
Ports	USB-C, Micro SD card slot
Power source interface	3.7 V
Battery capacity	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Dimensions	63x33x46 mm
Weight	95 g

Note: Specifications could be subject to change due to upgrading or updating.
Please regard the actual product as the standard.

Allgemeine Informationen



Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts aufmerksam die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben.

Verwendungszweck

Dieses Produkt dient ausschließlich der privaten Nutzung. Es wurde entwickelt als elektronisches Medium zur Nutzung multi-medialer Dienste.



Allgemeine Warnhinweise

- **ERSTICKUNGSGEFAHR** – Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Dieses Produkt beinhaltet Kleinteile, die von Kindern verschluckt werden können! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- **GEFAHR EINES STROMSCHLAGS** – Strom- und Verbindungskabel sowie Verlängerungen und Anschlussstücke niemals knicken, quetschen oder zerren. Schützen sie Kabel vor scharfen Kanten und Hitze. Überprüfen Sie das Gerät, die Kabel und

Anschlüsse vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Beschädigtes Gerät oder ein Gerät mit beschädigten stromführenden Teilen niemals in Betrieb nehmen! Beschädigte Teile müssen umgehend von einem autorisierten Service-Betrieb ausgetauscht werden.

- **GEFAHR von Sachschäden!** – Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zwecks Reparatur einschicken.
- Gerät nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Unterbrechen Sie niemals eine bestehende Datenverbindung zum Computer bevor Sie alle Daten übertragen haben. Durch eine Unterbrechung kann es zu Datenverlusten kommen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt!

HINWEISE zur Reinigung

- Schalten Sie die Kamera aus.
- Reinigen Sie die Linsen (Okulare und/oder Objektive) nur mit einem weichen und fusselfreien Tuch (z. B. Microfaser). Das Tuch nicht zu stark aufdrücken, um ein Verkratzen der Linsen zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nur äußerlich mit einem trockenen Tuch. Benutzen Sie keine Reinigungsflüssigkeit, um Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Schutzhülle nach jedem Gebrauch mit klarem, sauberem Wasser und trocknen Sie es gründlich.

EG-Konformitätserklärung



Eine „Konformitätserklärung“ in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien und entsprechenden Normen ist von der Bresser GmbH erstellt worden. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung erhalten Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll! Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden. Entladene Altbatterien und Akkus müssen vom Verbraucher in Batteriesammelgefäßen entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung alter Geräte oder Batterien, die nach dem 01.06.2006 produziert wurden, erfahren Sie beim kommunalen Entsorgungsdienstleister oder Umweltamt.



Der integrierte Akku darf nur zur Entsorgung entnommen werden! Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann das Gerät zerstört werden.


Entladen Sie den Akku vor der Entsorgung komplett. Drehen Sie alle Schrauben am Gehäuse heraus und öffnen Sie die Gehäuseschale. Trennen Sie die Anschlüsse vom Akku und nehmen Sie den Akku heraus. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich nicht in der Verpackung bewegt.

Garantie & Service

Die reguläre Garantiezeit beträgt 2 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Um von einer verlängerten, freiwilligen Garantiezeit wie auf dem Geschenkkarton angegeben zu profitieren, ist eine Registrierung auf unserer Website erforderlich.

Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Lieferumfang

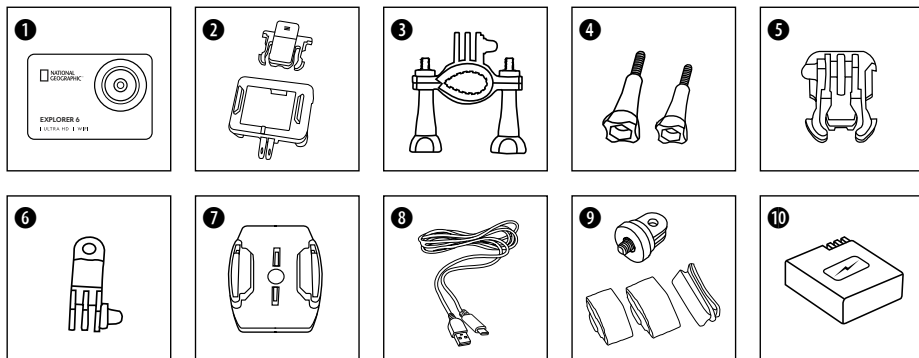

- ❶ Kamera
- ❷ Kameragehäuse und Gürtelhalterung
- ❸ Fahrradhalterung
- ❹ Flügelschrauben
- ❺ Basis-Verbindungsstück
- ❻ Multifunktions-Verbindungsstück
- ❼ Basis-Halterungen für flache Oberflächen
+ Klebepads

- ❽ USB-C Kabel
- ❾ 1/4" Stativadapter (male/female)
und Gurte
- ❿ Akku


Erste Schritte

Micro SD-Speicherkarte einsetzen*

- Geschwindigkeitsklasse: U3
- Kapazität bis zu 128 GB
- Zum entfernen: Mit dem Fingernagel auf die Micro SD Karte drücken. Die Karte springt heraus.


Hinweis: Nutzen Sie bitte nur Micro SD-Speicherkarten von namhaften Herstellern für die beste Leistung und formatieren Sie die Speicherkarte vor dem Gebrauch auf Ihrem Computer. Eine einwandfreie Funktion kann mit No-Name Speicherkarten nicht garantiert werden.

*Micro SD-Speicherkarte nicht enthalten



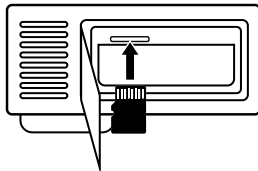


Akku einsetzen oder entfernen

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- Akku in korrekter Richtung einsetzen.
- Batterieabdeckung schließen.



Batteriefachabdeckung

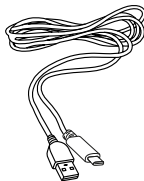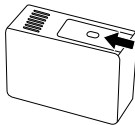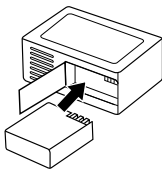


Akku aufladen



- A. Der Akku kann über das USB Kabel am Computer aufgeladen werden.
- B. Die Kamera kann auch in ausgeschaltetem Zustand aufgeladen werden. In diesem Zustand kann die Kamera allerdings nicht eingeschaltet werden. Daher zuerst die Kamera einschalten und dann den Ladevorgang starten.

Kamera ein- und ausschalten


Drücken und halten Sie die **[EIN/AUS] / Modus** Taste **[⏻]** für 3 bis 5 Sekunden, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

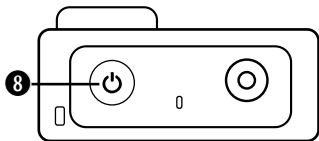


Funktionen

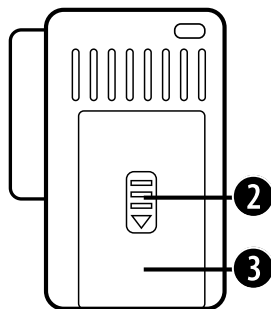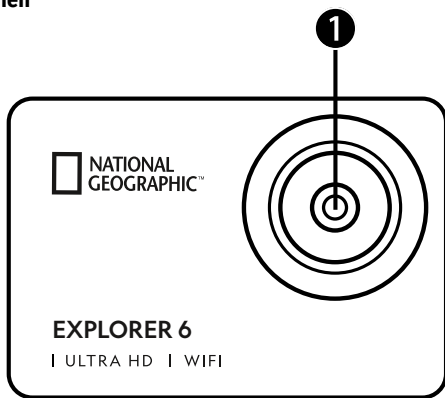


1. Linse
2. Verschluss (Abdeckung)
3. USB-C Anschluss

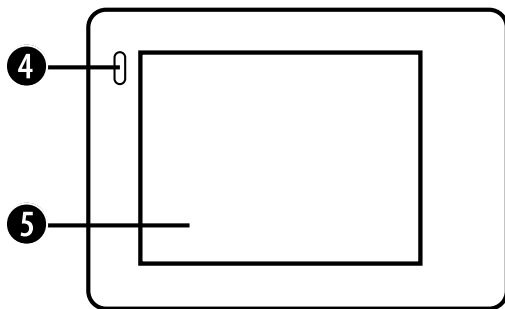

- 4. Ladeanzeige
- 5. Bildschirm
- 6. ▲ Taste
& WIFI Taste

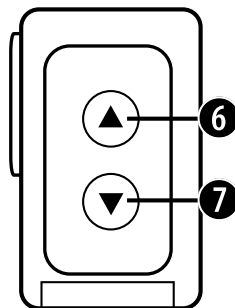


- 7. ▼ Taste

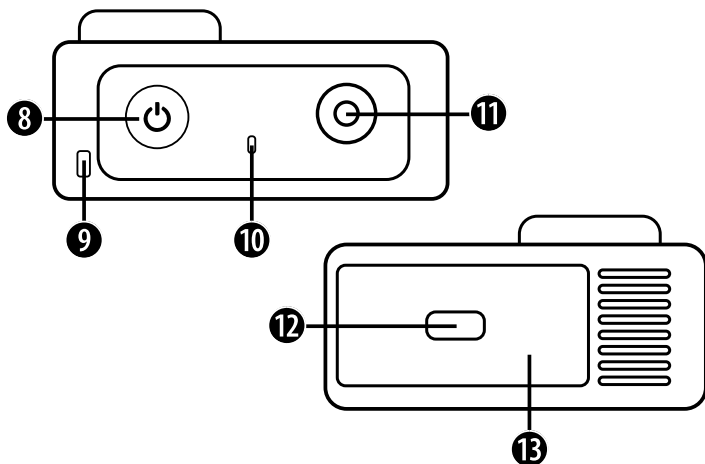


- 8. Ein/Ausschalter
& Modus Taste
- 9. Loch für Schlüsselband
- 10. Zugriffsanzeige

- 11. OK / Aufnahme Taste
- 12. Verschluss (Abdeckung)
- 13. Micro SD Steckplatz
& Batteriefach

Verwendung der Halterungen

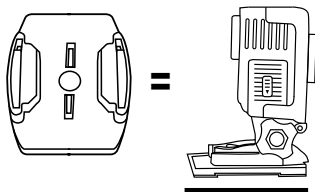


Befestigung an Basis-Halterung (z.B. Helm-Montierung):

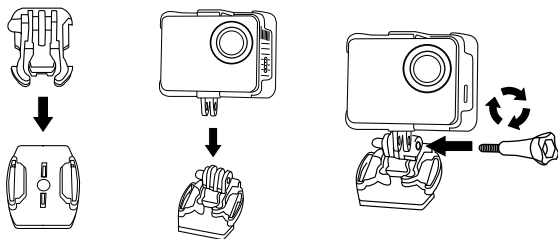

Montierungen - Beispiele:


Basis-Montierung




Fahrrad-Montierung



Helm-Montierung



Gürtelhalterung




Betrieb

Ein paar kurze Tipps, bevor Sie beginnen:


- Vor der Verwendung die Folien von Objektiv und Bildschirm entfernen.
- Im Videomodus: Die ▲ Taste drücken, um WIFI ein-/auszuschalten.
- Im Fotomodus: Die ▲ Taste oder die ▼ Taste gedrückt halten, um das Foto zu vergrößern/verkleinern.

Moduswechsel

Drücken Sie die [EIN/AUS] / **Modus** Taste [⏻] wiederholt, um durch die verschiedenen Kamera-Modi zu schalten.



Wiedergabe und Einstellungen

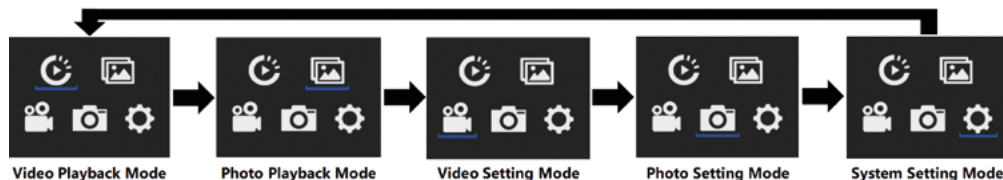



























Videos aufnehmen




Drücken und halten Sie die [EIN/AUS] / **Modus** Taste [⏻] für 3 bis 5 Sekunden, um die Kamera einzuschalten. In der linken oberen Ecke wird das Symbol [📹] angezeigt. Legen Sie eine Micro SD-Speicherkarte ein und starten Sie die Aufnahme durch drücken von "OK" [⏻]. Drücken Sie "OK" [⏻] erneut um die Aufnahme zu stoppen.


Hinweis:

- Bei der Aufnahme von Video mit hoher Auflösung oder hohen Bildraten wie 4K 30fps, kann die Kamera heiß werden und mehr Strom verbrauchen, was jedoch normal ist.
- Bei der Aufnahme von Video mit hohen Bildwiederholraten über 60 fps wird das Video in Zeitlupe aufgenommen.
- Wenn Sie Video mit hohen Bildwiederholraten über 60 fps aufnehmen, sind EIS, Zeitraffervideo und Zeitraffer nicht automatisch verfügbar.
- Eine Micro SD-Karte im FAT32-Format stoppt die Aufnahme, wenn der Speicherplatz einer Datei über 4 GB beträgt, und beginnt dann mit der Aufnahme einer neuen Datei.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 Exposure Value	 ISO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Video-Einstellungen

Um zu den Video-Einstellungen zu gelangen drücken Sie [] so oft, bis das Symbol für die Video-Einstellungen [] ausgewählt ist. Drücken sie jetzt "OK" [] um das Menü zu öffnen.

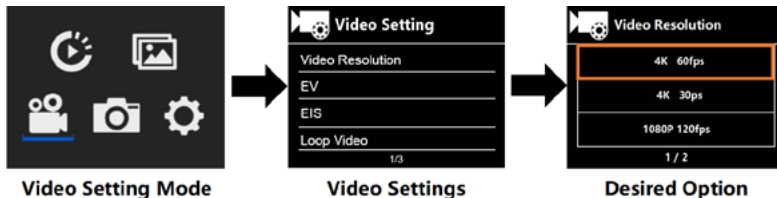

Belichtungsausgleich (EV): -3 ~ +3

Standardmäßig verwendet Ihre Kamera das gesamte Bild, um die geeignete Belichtungsstufe zu bestimmen. Mit EV können Sie jedoch einen Wert auswählen, dem die Kamera bei der Bestimmung der Belichtung Vorrang einräumen soll. Diese Einstellung ist besonders nützlich bei Aufnahmen, bei denen ein wichtiger Bereich sonst über- oder unterbelichtet werden könnte. Wenn Sie diese Einstellung ändern, zeigt Ihnen der LCD-Bildschirm sofort die Auswirkung auf Ihr Bild an. Wenn Sie den Wert auf "0" stellen, verwendet die Kamera wieder die gesamte Szene, um die richtige Belichtung zu bestimmen.

Anti-Shake / EIS (Elektronische Bildstabilisierung) : Ein/Aus

Diese Kamera ist mit einer EIS-Funktion mit 6-Achsen-Gyroskop zur Erkennung von Bewegungsänderungen ausgestattet. Wenn die Kamera kippt, sich bewegt, verwackelt oder verwackelt, verwendet der Sensor einen Algorithmus zur grenzübergreifenden Bildkompensation, um die Änderung zu kompensieren und stabile Videos zu erzeugen, insbesondere bei Aktivitäten mit relativ kleinem Winkel (etwa 6 Grad), aber schnellen Bewegungen wie Radfahren, Motorradfahren und Handheld-Anwendungen.

Hinweis:

- 1080P 60fps/720P 120fps, Loop-Video, Zeitraffervideo, TL-Dauer und Zeitlupe werden von EIS nicht unterstützt!

Videodauer / Video-Schleife (Loop): Aus / 1 Min / 3 Min/ 5 Min

Wenn die Micro-SD-Karte voll ist, überschreiben die neuen Dateien die alten Dateien, wenn die Video-Schleife eingeschaltet ist.

Hinweis:

- EIS, Zeitraffervideo, TL-Dauer, Zeitlupe und Auto Low Light nicht automatisch verfügbar.

Zeitraffer-Video (Time-Lapse): Aus / 1Sek. / 3Sek. / 5Sek. / 10Sek. /30Sek. / 1 Min.

Der Modus Zeitraffer-Video erstellt ein Video aus Einzelbildern, die in bestimmten Intervallen aufgenommen wurden.

Hinweis:

- Das Zeitraffer-Video wird ohne Ton aufgenommen.
- Wenn Sie Zeitraffervideo wählen, kann die Kamera das Video nicht über 30fps aufzeichnen.
- EIS, Video-Schleife, Zeitlupe, Fast Motion und Auto Low Light nicht automatisch verfügbar.

Zeitraffer-Video Dauer (TL Duration): Unbegrenzt / 5 Min. / 10 Min. /15 Min. / 20 Min. / 30 Min. / 60 Min.

Erstellt kontinuierlich ein Zeitraffer-Video von bestimmter Dauer.

Hinweis:

- Wenn Sie die Dauer des Zeitraffers einstellen möchten, schalten Sie bitte zuerst den Zeitraffer-Video Modus ein.

Blickwinkel / FOV (Sichtfeld): Groß/Mittel/Klein

Der FOV bezieht sich darauf, wie viel von der Szene (gemessen in Grad) durch das Kameraobjektiv erfasst werden kann.

Auto Low Light: Ein/Aus

Der Modus Auto Low Light passt die Helligkeit bei automatisch an, um die beste Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen zu erzielen.

Datumsstempel: Aus / Datum / Datum & Zeit

Wenn Sie Datumsstempel einschalten, fügt die Kamera den von Ihnen aufgezeichneten Videos einen Datums-/Zeitstempel hinzu.

Fotos aufnehmen

Wechseln Sie in den Foto-Aufnahmemodus, indem Sie [⏻] drücken. In der linken oberen Ecke wird das Symbol [📷] angezeigt. Drücken Sie "OK" [⊙], um Fotos aufzunehmen. Wechseln Sie in den Fotoeinstellungsmodus, um z.B. Zeitraffer/Serienbildaufnahme/Selbstausslöser/Langzeitbelichtung usw. zu aktivieren.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

ISO bestimmt die Lichtempfindlichkeit der Kamera und schafft einen Kompromiss zwischen Helligkeit und resultierendem Bildrauschen. Bei schwachem Licht führen höhere ISO-Werte zu helleren Bildern, aber mit größerem Bildrauschen. Niedrigere Werte führen zu geringerem Bildrauschen, aber zu dunkleren Bildern.

Zeitraffer-Foto

Die Zeitrafferfunktion nimmt eine Serie von Fotos in bestimmten Intervallen auf. Die Kamera gibt jedes Mal, wenn ein Foto aufgenommen wird, einen Auslöseton aus. Mit Zeitraffer-Dauer (TL Duration), können Sie eine Dauer für die Aufnahme festlegen.

Serienbildaufnahme (Burst Mode)

Die Kamera löst die Serienaufnahme aus. Die Kamera macht bei jeder Auslösung eine Serie von 3 bis 30 Fotos.

Selbstausslöser (Self Timer)

Die Kamera startet den Countdown und gibt bei der Aufnahme einen Auslöseton ab.

Langzeitbelichtung

Vergewissern Sie sich, dass die Option Langzeitbelichtung (Long Exposure) aktiviert ist. Die Kamera gibt wenn ein Foto aufgenommen wird, einen Auslöseton aus.

Hinweis:

Zeitraffer, Serienbildaufnahme, Selbstauslöser und Langzeitbelichtung können nicht gleichzeitig ausgewählt werden. Wenn Sie einen Modus davon auswählen, stehen die anderen drei nicht zur Verfügung.

Zoom-Funktion

Mit der Zoom-Funktion können Sie einstellen, wie nah oder weit entfernt das Motiv auf Ihrem Foto erscheint. Standardmäßig ist kein Zoom eingestellt. Die Zoomfunktion ist nur im Fotomodus verfügbar.

1. Schalten Sie Ihre Kamera ein.
2. Aktivieren Sie den Fotomodus.
3. Drücken und halten Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Zoomstufe einzustellen.

Speichern & Wiedergabe

Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind können Sie zur Wiedergabe die Videos per USB Kabel auf Ihren Computer übertragen. Dazu das USB Kabel mit PC und Kamera verbinden und „Transfer files“ auswählen. Der Zugriff auf den Speicher der SD Karte wird jetzt vom PC aus möglich. Sie können außerdem die Micro SD-Speicherkarte entfernen und auf die Daten über ein Kartenlesegerät zugreifen.

Wiedergabe auf der Kamera:

1. Rufen Sie den Video- oder Fotowiedergabemodus auf. Wenn die SD-Karte viele Inhalte enthält, kann es eine Minute dauern, bis sie geladen ist.
2. Drücken Sie die ▲ oder ▼ Taste, um durch die Video- oder Fotodateien zu blättern.
3. Drücken Sie die "OK" [⊙] Taste, um das Video oder Foto im Vollbildmodus zu öffnen.
4. Drücken Sie die [EIN/AUS] / Modus Taste [⏻], um zur Dateiliste zurückzukehren.
5. Um den Wiedergabemodus zu beenden, drücken Sie erneut die [EIN/AUS] / Modus Taste [⏻].

Wiedergabe am Computer:

1. Um Ihre Videos und Fotos auf einem Computer wiederzugeben, müssen Sie diese Dateien zunächst auf einen Computer übertragen.
2. Durch die Übertragung wird auch Speicherplatz auf Ihrer Micro-SD-Karte für neue Inhalte frei.
3. Um Dateien mit einem Kartenlesegerät (separat erhältlich) und dem Datei-Explorer Ihres Computers auf einen Computer zu übertragen, schließen Sie das Kartenlesegerät an den Computer an und legen Sie dann die Micro-SD-Karte ein.
4. Sie können jetzt Dateien auf Ihren Computer übertragen oder ausgewählte Dateien auf Ihrer Karte löschen.

Hinweis:

- 4K erfordert eine hohe Datenübertragungsrate. Wenn Sie eine 4K-Video datei über einen Kartenleser wiedergeben, können Sie möglicherweise keine Tonwiedergabe erhalten. Um bessere Wiedergabe-Ergebnisse zu erzielen, wird dringend empfohlen, das 4K-Video zur Wiedergabe direkt auf den Computer zu kopieren.
- Der Quick-Time-Player bietet eine gute Kompatibilität mit Videodateien im MOV-Format. Wir empfehlen dringend die Verwendung des Quick Time Players zur Wiedergabe von Videodateien auf Ihrem Computer.

Videos/Fotos löschen

Im Video- oder Foto-Wiedergabe-Modus die ▲ oder ▼ Taste drücken, um die Datei zu wählen, die Sie löschen möchten. Drücken und halten Sie die ▲ Taste für 3 Sekunden. Der Bildschirm zeigt „Datei löschen“. Wählen Sie die gewünschte Option „Einzelne Datei“ oder „Alle Dateien“ und drücken Sie dann die „OK“ [⊙] Taste, um die gewünschte Option zu wählen. Wählen Sie „ja“ und drücken Sie die „OK“ [⊙] Taste oder wählen „nein“ um den Vorgang abubrechen.

WIFI Modus/ Kamera App

Mit der WIFI App können Sie Ihre Kamera mit einem Smartphone oder Tablet fernsteuern. Zu den Funktionen gehören vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und gemeinsame Nutzung ausgewählter Inhalte und vieles mehr.

Installieren Sie zuerst die App auf Ihrem Smartphone. Suchen Sie dazu im Appstore oder dem Google Play Store nach „iSmart DV2“. Drücken und halten Sie die „▲ Taste“ der Kamera für 3 bis 5 Sekunden, um WIFI auf der Kamera zu aktivieren. Verbinden Sie jetzt die Kamera mit ihrem Smartphone (Suchen Sie ein Netzwerk mit dem auf der Kamera angezeigten Namen „z.B. ismart DV_XXXXXX“). Benutzen Sie das angezeigte Passwort, meist „1234567890“. Starten Sie jetzt die Action-Kamera App. Drücken Sie „Neue Kamera hinzufügen“ und dann „WIFI verbinden“.

Einstellungen

Um zu den Einstellungen zu gelangen drücken Sie [⏻] so oft, bis das Symbol für die Video Wiedergabe [🎥] ausgewählt ist. Drücken sie jetzt die ▼ Taste bis das Symbol für die Einstellungen [⚙️] ausgewählt ist. Drücken sie jetzt „OK“ [⊙] um das Menü zu öffnen.

Frequenz	50hz/60hz
Ton	Auslöser (Shutter) / Hochfahren (Boot-up) / Piepton (Beep) / Lautstärke (Volume)
AE Meter (Messmodus)	Center / Multi / Spot In der Fotografie bezieht sich der Messmodus auf die Art und Weise, in der eine Kamera die Belichtung bestimmt. Bei Kameras kann der Benutzer im Allgemeinen zwischen den Messmodi Mitten-, Durchschnitts- oder Spotmessung wählen. Die verschiedenen Messmodi ermöglichen es dem Benutzer, den für die Verwendung unter verschiedenen Lichtverhältnissen am besten geeigneten Modus auszuwählen.

AWB (Weißabgleich)	<p>Automatisch / Tageslicht / bewölkt / Glühbirne / Leuchtstoffröhre / Schnorchel / Schneemodus Mit dem Weißabgleich können Sie die Farbtemperatur von Videos und Fotos anpassen, um sie für kühle oder warme Lichtverhältnisse zu optimieren.</p> <p>Der Schnorchelmodus bietet eine Farbkorrektur, während Aufnahmen in blauem Wasser oder klarem Süßwasser in Tiefen von 1,5 bis 10 m (5 bis 33 Fuß) gemacht werden.</p> <p>Der Schneemodus kann eine Überbelichtung in Umgebungen mit hoher Helligkeit wie Schneefeld oder Strand unterdrücken.</p>
Effekt	Standard / Schwarzweiß / Natürlich / Negativ / Retro / Helligkeitskontrast
LDC (Korrektur der Objektivverzerrung)	Schalten Sie die Verzerrungskorrektur ein, sie kann die Bildverzerrung korrigieren.
Datum und Uhrzeit	YY/MM/DD 00:00
Bildschirmschoner	<p>Aus / 1min / 3min / 5min</p> <p>Schaltet die LCD-Anzeige nach einer Zeit der Inaktivität ab, um die Batterie zu schonen. Um die LCD-Anzeige wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera</p>
Umgekehrt	Diese Einstellung bestimmt die Ausrichtung des Einstellungsmenüs.
Ausschalten	Schaltet Ihre Kamera nach einer Zeit der Inaktivität aus, um die Batterie zu schonen.
WIFI (W-LAN)	Ein / Aus

Kfz-Modus	<p>Wenn Sie den Kfz-Modus einschalten und die Kamera mit dem Autoladegerät verbinden, schaltet sich die Kamera automatisch ein und startet die Aufnahme, wenn Sie den Motor Ihres Autos starten. Die Kamera schaltet sich aus und stoppt die Aufnahme, wenn Sie den Motor des Autos abstellen.</p> <p>Hinweis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Es muss ein Auto-Ladegerät mit 5V 1A Ausgang verwendet werden. • Bei Verwendung als Armaturenbrettkamera empfehlen wir, gleichzeitig den Loop-Video, den Kfz-Modus und den Bildschirmschoner einzuschalten.
Sprache	Legt die Sprache fest, die auf der Kamera angezeigt wird.
Formatieren	Bei der Neuformatierung werden alle Ihre Inhalte gelöscht. Stellen Sie also sicher, dass Sie Ihre Fotos und Videos zuerst herunterladen. Um Ihre Karte neu zu formatieren, drücken Sie die Modustaste, um die Systemeinstellungen aufzurufen, und drücken Sie dann mehrmals die Abwärtstaste, um Format > Karte formatieren? aufzurufen. > JA.
Zurücksetzen	Diese Option setzt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.
Version	Modell / Version / Nummer / Datum
Speicherkarte	Mit dieser Option können Sie die Kapazität und den freien Speicherplatz Ihrer Micro-SD-Karte überprüfen.

Technische Daten

TFT Bildschirm	2 Zoll (5.08 cm) Bildschirm
Linse	170° Weitwinkel
Wasserdichtes Gehäuse	Wasserdicht bis 10 Meter
Bild-Auflösung	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpoliert)
Bildformat	.JPG
Video-Auflösung	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Videoformat	.MOV
Speicher	Micro SD-Speicherkarte (bis 128 GB) (nicht enthalten) (Class 10 SDHC oder höher erforderlich)
Aufnahme-Modi	Einzelaufnahme / Aufnahme-Schleife / Zeitraffer / Zeitraffer-Dauer / Serienbildaufnahme / Selbstauslöser
Frequenz	50Hz/60Hz
Schnittstellen	USB-C, Micro SD Kartenslot
Stromquelle	3.7 V
Akku-Kapazität	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Maße	63x33x46 mm
Gewicht	95 g

Hinweis: Technische Daten können sich durch Aufrüstung oder Aktualisierung ändern.
Bitte beachten Sie das eigentliche Produkt als Standard.

Informations générales



Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi. Conservez celui-ci afin de pouvoir le réutiliser ultérieurement le cas échéant. En cas de revente ou de cession de l'appareil, le mode d'emploi doit être remis à tout propriétaire ou utilisateur suivant du produit.

Utilisation conforme / destination du produit

Il a été conçu comme un média électronique capable d'utiliser des services multimédias.



Consignes générales de sécurité

- **RISQUE D'ETOUFFEMENT** — Ce produit contient des petites pièces, qui pourraient être avalées par des enfants. Il y a un RISQUE D'ETOUFFEMENT.
- L'écoulement de l'électrolyte d'une batterie peut entraîner des blessures par brûlure due à l'acidité du produit ! Evitez tout contact de l'électrolyte avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide, rincez abondamment et immédiatement les parties du corps concernées en utilisant de l'eau claire et consultez un médecin dans les meilleurs délais.
- **RISQUE D'ELECTROCUTION !** — Les câbles électriques sous tensions ainsi que les rallonges et les cosses ne doivent pas subir de forces de torsions ou de traction, être coincés ou écrasés.

Protégez les câbles des objets tranchants et de la chaleur. Vérifiez l'appareil, les câbles et les raccordements avant de les mettre en service pour vous assurer qu'ils ne soient pas endommagés.

Aucun appareil endommagé ou dont les pièces sous tensions sont endommagées ne doit mis en service ! Les pièces dégradées doivent être remplacés par les professionnels de maintenance compétents dans les meilleurs délais.

- **RISQUE de dommages matériels !** — Ne pas démonter l'appareil ! En cas de défaut, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé. Celui-ci prendra contact avec le service client pour, éventuellement, envoyer l'appareil en réparation.
- L'appareil et les batteries ne doivent être court-circuités ou jetés dans le feu ! Une chaleur excessive ou une utilisation inappropriée peuvent provoquer des courts-circuits, des incendies, voire même des explosions !
- Ne jamais couper une liaison existante entre l'appareil et l'ordinateur avant que toutes les données n'ait été transférées. L'interruption d'une liaison peut entraîner la perte de données pour laquelle le fabricant récusé toute responsabilité !

REMARQUE concernant le nettoyage

- Veuillez éteindre la caméra
- Les lentilles (oculaires et/ou objectifs) ne doivent être nettoyé qu'avec un chiffon doux et ne peluchant pas (p. ex. micro-fibres). Le chiffon doit être passé sans trop le presser sur la surface, afin d'éviter de rayer les lentilles.
- Ne nettoyez l'appareil que de l'extérieur en utilisant un chiffon

sec. Ne pas utiliser de liquides de nettoyage, afin d'éviter d'endommager les parties électroniques.

- Veuillez nettoyer la housse de protection après chaque utilisation avec de l'eau claire et propre et séchez amplement.

Déclaration de conformité CE



Bresser GmbH a émis une « déclaration de conformité » conformément aux lignes directrices applicables et aux normes correspondantes. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

ELIMINATION



Éliminez l'emballage en triant les matériaux. Pour plus d'informations concernant les règles applicables en matière d'élimination de ce type des produits, veuillez vous adresser aux services communaux en charge de la gestion des déchets ou de l'environnement.



Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques et ses transpositions aux plans nationaux, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et être recyclés dans le respect des réglementations en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Les batteries déchargées et les accumulateurs usés doivent être apportés par leurs utilisateurs dans les points de collecte prévus à cet effet. Pour plus d'informations concernant les règles applicables en matière d'élimination des batteries produites après la date du 01.06.2006, veuillez vous adresser aux services communaux en charge de la gestion des déchets ou de l'environnement.



La batterie rechargeable intégrée ne doit être déposée que si celle-ci doit être éliminée ! En ouvrant le logement de la batterie, l'appareil peut être détruit.


Déchargez la batterie entièrement avant de l'éliminer. Desserrez toutes les vis situées sur le boîtier et ouvrez le logement de la batterie. Coupez les raccordements de la batterie rechargeable avant de la déposer. Protégez les contacts libres à l'aide d'un ruban adhésif et emballez la batterie rechargeable de façon à ce qu'elle ne bouge plus dans son emballage.

Garantie et Service

La période de garantie normale est de 2 ans et commence le jour de l'achat. Pour bénéficier d'une période de garantie prolongée (prestation non obligatoire) telle qu'indiquée sur la boîte cadeau, une inscription sur notre site internet est nécessaire.

Vous pouvez consulter l'intégralité des conditions de garantie ainsi que les informations sur l'extension de la période de garantie et le détail de nos services via le lien suivant : www.bresser.de/warranty_terms.

Contenu de l'emballage

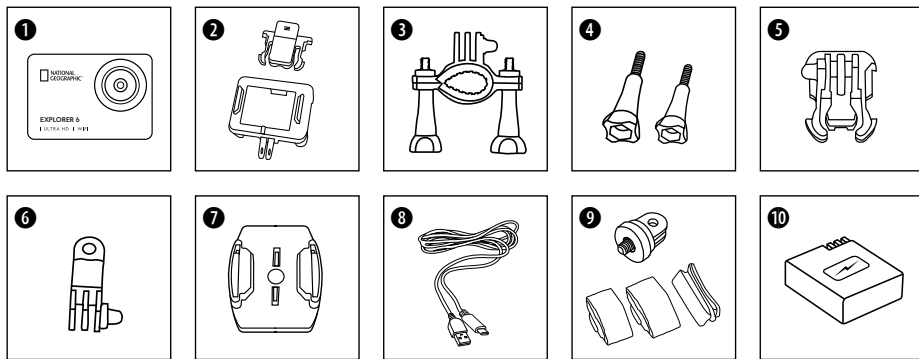


- ❶ Caméra
- ❷ Boîtier de caméra et clip de ceinture
- ❸ Support à vélo
- ❹ Vis à oreilles
- ❺ Connecteur de base
- ❻ Connecteur multifonction
- ❼ Fixations de base pour surfaces plates
- ❽ Câble USB-C
- ❾ 1/4" Adaptateur trépied KODAK (male/femelle)
& sangles
- ❿ Batterie

Premières étapes

Insérer une carte mémoire micro SD*

- Classe: U3
- Capacité jusqu'à 128 GB
- Pour l'enlever : Appuyez sur la carte micro SD avec votre ongle. La carte ressort.


Remarque : Afin de garantir un fonctionnement optimal, veuillez n'utiliser que des cartes micro SD de marques reconnues, et formatez-les avant de les utiliser sur votre ordinateur. Un fonctionnement optimal de l'appareil ne peut pas être garanti dans le cas de cartes de marques non reconnues.

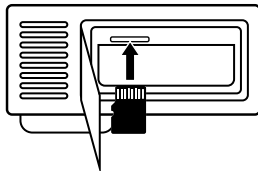




*Carte micro SD non fournie

Installer ou enlever la batterie

- Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie.
- Installez la batterie dans le sens correct.
- Refermez le couvercle du compartiment.



Couvercle du compartiment de la batterie

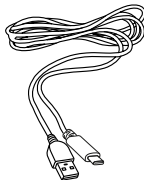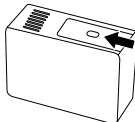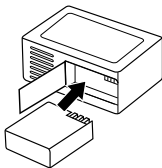


Charger la batterie

A. La batterie peut être rechargée sur l'ordinateur via le câble USB.



B. Si le câble de chargement est branché avant la mise sous tension de la caméra, celle-ci ne peut pas être mise sous tension. Par conséquent, allumez d'abord la caméra, puis choisissez de commencer le processus de chargement.

Allumer et éteindre la caméra



Appuyez sur le bouton marche/arrêt [🔌] pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre la caméra.

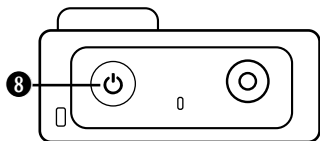

Fonctions

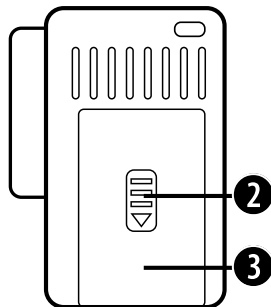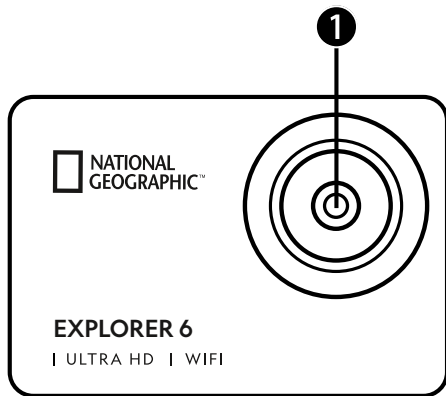


1. Objectif
2. Couvercle
3. Port USB-C

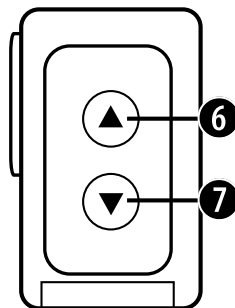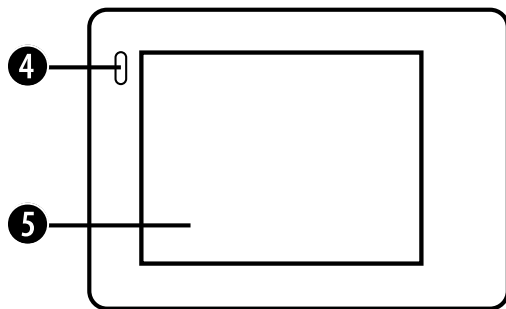

- 4. Témoin de niveau de charge
- 5. Écran
- 6. ▲ bouton
& bouton WIFI


- 7. ▼ bouton

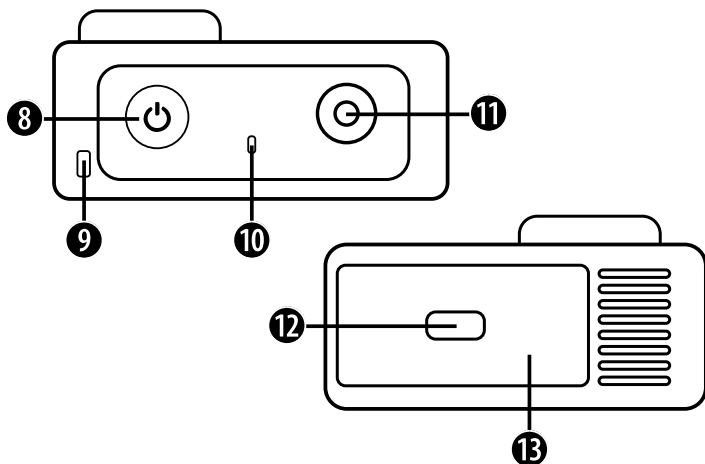


- 8. Bouton marche/arrêt & bouton mode
- 9. Passage pour la sangle
- 10. Témoin de fonctionnement

- 11. Touche OK/prise
- 12. Couvercle
- 13. Port micro SD & Couvercle des piles

Utilisation des fixations

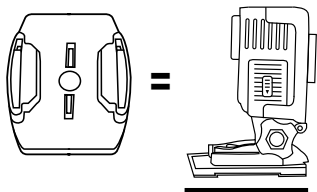


Fixation sur support de base (p. ex. pour montage sur un casque) :

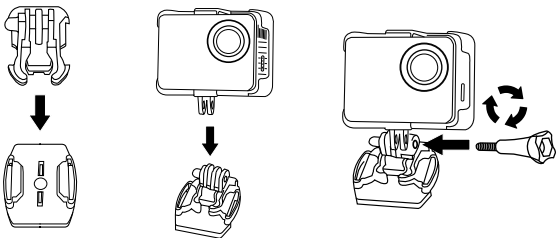


Exemples de montages :


Montage sur support de base




Support à vélo



Montage sur casque



Support de ceinture




Fonctionnement

Quelques petits conseils avant de commencer :

- Retirez les films de protection de l'objectif et de l'écran avant utilisation.
- En mode vidéo : appuyez sur le bouton ▲ pour activer/désactiver le WIFI.
- En mode photo : appuyez et maintenez le bouton ▲ ou le bouton ▼ pour faire un zoom avant/arrière sur la photo.

Utilisation

Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche **[MARCHÉ/ARRÊT] [⏻]** le nombre de fois nécessaire.



Lecture et réglages





























Enregistrer des vidéos

Appuyez sur le bouton **marche/arrêt [⏻]** pendant 3 à 5 secondes pour allumer la caméra. L'icône **[⏻]** s'affiche en supérieur gauche. Insérez une carte mémoire micro SD puis lancez l'enregistrement en appuyant sur OK **[⏻]**. Appuyez à nouveau sur OK **[⏻]** pour arrêter l'enregistrement.


Note:

- Lors de l'enregistrement de vidéos en haute résolution ou à des fréquences d'images élevées, comme 4K 30 images par seconde, la caméra peut devenir chaude et consommer plus d'énergie, ce qui est normal.
- Lors de l'enregistrement de vidéos à des fréquences d'images élevées supérieures à 60 images par seconde, la vidéo est enregistrée au ralenti.
- Lorsque vous enregistrez des vidéos à des fréquences d'images élevées supérieures à 60 images par seconde, l'EIS, la vidéo en accéléré et l'accéléré ne sont pas automatiquement disponibles.
- Une carte micro SD au format FAT32 cesse d'enregistrer lorsque la taille d'un fichier dépasse 4 Go, puis commence à enregistrer un nouveau fichier.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 EV 0.0 Exposure Value	 ISO AUTO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Paramètres vidéo

Pour accéder aux paramètres vidéo, appuyez plusieurs fois sur [ON] jusqu'à ce que l'icône des paramètres vidéo [] soit sélectionnée. Appuyez maintenant sur "OK" [OK] pour ouvrir le menu.

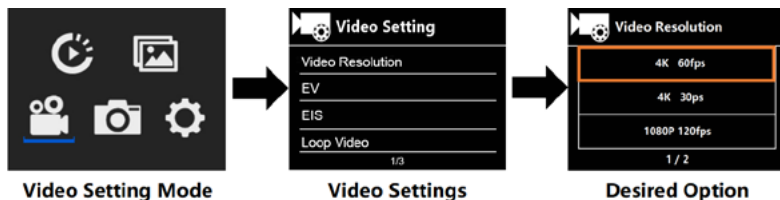

EV (Exposition): -3 ~ +3

Par défaut, votre appareil photo utilise l'image entière pour déterminer le niveau d'exposition approprié. Cependant, EV vous permet de sélectionner une valeur à laquelle l'appareil photo donnera la priorité lors de la détermination de l'exposition. Ce réglage est particulièrement utile pour les prises de vue où une zone importante pourrait autrement être surexposée ou sous-exposée. Si vous modifiez ce paramètre, l'écran LCD vous montrera immédiatement l'effet sur votre image. Lorsque vous laissez ce mode à "0", l'appareil photo utilise à nouveau la scène entière pour déterminer l'exposition correcte.

EIS (stabilisation électronique de l'image) : ON / OFF

Cette caméra est équipée d'une fonction EIS avec un gyroscope à 6 axes pour détecter les changements de mouvement. Si la caméra s'incline, se déplace, tremble ou bouge, le capteur utilise un algorithme de compensation d'image transfrontalier pour compenser le changement et produire une vidéo stable, en particulier pour les activités avec des angles relativement faibles (environ 6 degrés) mais des mouvements rapides comme le cyclisme, la moto et les applications portables.

Note :

- 1080P 60fps/720P 120fps, vidéo en boucle, vidéo à mouvement rapide, durée TL et ralenti ne sont pas pris en charge par l'EIS !

Boucle vidéo : Arrêt/1 Min. / 3 Min. / 5 Min

Si la carte micro SD est pleine, les nouveaux fichiers écraseront les anciens si la boucle vidéo est activée.

Note :

- EIS, Time Lapse Video, TL Duration, Slow Motion et Auto Low Light ne sont pas automatiquement disponibles.

Vidéo sur le temps écoulé : Arrêt / 1 seconde / 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes / 30 secondes / 1 minute

Le mode vidéo par intervalles crée une vidéo à partir d'images tournées à des intervalles précis.

Note :

- La vidéo en accéléré est enregistrée sans son.
- Si vous sélectionnez la vidéo en accéléré, la caméra ne peut pas enregistrer la vidéo à plus de 30 images par seconde.
- EIS, Video Loop, Slow Motion, Fast Motion et Auto Low Light ne sont pas automatiquement disponibles.

Vidéo à décalage temporel (Durée TL) : Illimité / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min

Crée en continu une vidéo en accéléré d'une durée déterminée.

Note :

- Si vous souhaitez définir la durée du délai, veuillez d'abord activer le mode vidéo du délai.

FOV (Champ de vision): Large / Moyen / Étroit

Le FOV fait référence à la partie de la scène (mesurée en degrés) qui peut être capturée par l'objectif de la caméra.

Auto Low Light : ON / OFF

Le mode "Auto Low Light" ajuste automatiquement la luminosité à pour obtenir les meilleures performances dans des conditions de faible luminosité.

Timbre dateur : Off / Date / Date et heure

Lorsque vous activez l'horodatage, la caméra ajoute un horodatage aux vidéos que vous enregistrez. Passez en mode réglage photo, par exemple, pour activer le mode rafale, le retardateur, l'exposition longue durée, etc.

Prendre des photos

Passez en mode appareil photo en appuyant sur [📷]. L'icône [📷] s'affiche en supérieur à gauche. Appuyez sur OK [👉] pour prendre des photos. Switch to photo setting mode, for example, to activate time-lapse/burst mode/etc.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

L'ISO détermine la sensibilité à la lumière de l'appareil photo et crée un compromis entre la luminosité et le bruit de l'image qui en résulte. En basse lumière, des valeurs ISO plus élevées donnent des images plus lumineuses, mais avec un bruit d'image plus important. Des valeurs plus faibles entraînent des niveaux de bruit plus faibles, mais des images plus sombres.

Time Lapse

La fonction time-lapse prend une série de photos à des intervalles précis. L'appareil photo émet un son d'obturation à chaque fois qu'une photo est prise. Avec TL Duration, vous pouvez fixer une durée pour l'enregistrement.

Photo en rafale (prise de vue continue)

L'appareil photo déclenche une prise de vue continue. L'appareil photo prend une série de 3 ou 30 photos à chaque fois que l'obturateur est activé.

Minuteur automatique

La caméra lance le compte à rebours et émet un son d'obturation lors de l'enregistrement.

Exposition longue

Assurez-vous que l'option Exposition longue est activée. L'appareil photo émet un son d'obturation à chaque fois qu'une photo est prise.

Note :

Il n'est pas possible de sélectionner en même temps l'intervalle de temps, l'avance continue, le retardateur et l'exposition longue durée. Si vous sélectionnez l'un de ces modes, les trois autres ne sont pas disponibles.

Fonction de zoom

La fonction de zoom vous permet de régler la distance à laquelle le sujet apparaît sur votre photo. Aucun zoom n'est défini par défaut. La fonction de zoom n'est disponible qu'en mode photo.



1. Allumez votre appareil photo.
2. Activez le mode photo.
3. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ▲ ou ▼ pour régler le niveau de zoom.

Sauvegarde et lecture

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez transférer les vidéos sur votre ordinateur par câble USB pour les lire. Connectez le câble USB au PC et à l'appareil photo et sélectionnez "Transférer des fichiers". L'accès à la mémoire de la carte SD est désormais possible depuis le PC. Vous pouvez également enlever la carte micro SD et accéder à ses données via un lecteur de carte.

Lecture avec la caméra :

1. Passez en mode de lecture vidéo ou photo. Si la carte SD contient beaucoup de contenu, son chargement peut prendre une minute.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour faire défiler les fichiers vidéo ou photo.
3. Appuyez sur le bouton "OK" [⊙] pour ouvrir la vidéo ou la photo en mode plein écran.

4. Appuyez sur la touche [ON/OFF] / Mode [], pour revenir à la liste des fichiers.
5. Pour annuler le mode de lecture, appuyez à nouveau sur le bouton [ON/OFF] / Mode [].

Jouer sur l'ordinateur :

1. Pour lire vos vidéos et photos sur un ordinateur, vous devez d'abord transférer ces fichiers sur un ordinateur.
2. Le transfert libère également de l'espace sur votre carte micro-SD pour de nouveaux contenus.
3. Pour transférer des fichiers vers un ordinateur à l'aide d'un lecteur de carte (vendu séparément) et de l'explorateur de fichiers de votre ordinateur, connectez le lecteur de carte à l'ordinateur, puis insérez la carte micro SD.
4. Vous pouvez désormais transférer des fichiers sur votre ordinateur ou supprimer des fichiers sélectionnés sur votre carte.

Note :

- Le 4K nécessite un taux de transmission de données élevé. Si vous lisez un fichier vidéo de 4K à l'aide d'un lecteur de carte, vous risquez de ne pas pouvoir obtenir de son. Pour de meilleurs résultats de lecture, il est fortement recommandé de copier la vidéo 4K directement sur votre ordinateur pour la lire.
- Le Quick Time Player offre une bonne compatibilité avec les fichiers vidéo au format MOV. Nous vous recommandons vivement d'utiliser Quick Time Player pour lire les fichiers vidéo sur votre ordinateur.

Supprimer des vidéos/photos

En mode de lecture vidéo ou photo, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur le bouton ▲ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. L'écran affiche "Supprimer le fichier". Sélectionnez l'option souhaitée "Fichier unique" ou "Tous les fichiers", puis appuyez sur le bouton "OK" [⊙] pour sélectionner l'option souhaitée. Sélectionnez "Oui" et appuyez sur le bouton "OK" [⊙], ou sélectionnez "Non" pour annuler l'opération.

Mode WIFI/application caméra

Avec l'application WIFI, vous pouvez contrôler votre appareil photo à distance avec un smartphone ou une tablette. Les fonctionnalités comprennent le contrôle total de la caméra, la prévisualisation en direct, la lecture et le partage du contenu sélectionné et bien plus encore.

Commencez par installer l'application sur votre Smartphone. Allez dans la boutique App Store ou Google Play Store et recherchez „iSmart DV2“. Appuyez sur la touche ▲ et gardez-la enfoncée jusqu'à ce que la fonction WIFI de la caméra soit activée (3 à 5 secondes). Maintenant, connectez la caméra à votre Smartphone (recherchez un réseau avec le nom indiqué sur la caméra, p. ex. „ismart DV_XXXXXX“). Utilisez le mot de passe affiché, soit la plupart du temps „1234567890“. Maintenant, lancez l'application de la caméra. Appuyez sur «Add New Camera» puis sur «Connect WIFI».

Paramètres

Pour accéder aux paramètres, appuyez plusieurs fois sur [⏻] jusqu'à ce que l'icône de lecture vidéo [🎥] soit sélectionnée. Appuyez maintenant sur le bouton ▼ jusqu'à ce que l'icône des paramètres [⚙️] soit sélectionnée. Appuyez maintenant sur "OK" [⊙] pour ouvrir le menu.

Fréquence RF	50hz/60hz
Son	Obturbateur / Boot-up / Bip / Volume

AE Meter (mode de mesure)	Centre / Multi / Spot En photographie, le mode de mesure fait référence à la façon dont un appareil photo détermine l'exposition. Avec les caméras, l'utilisateur peut généralement choisir entre les modes de comptage : comptage central, moyen ou ponctuel. Les différents modes de mesure permettent à l'utilisateur de sélectionner le mode le plus approprié pour une utilisation dans différentes conditions d'éclairage.
La balance des blancs	automatique / lumière du jour / nuageux / ampoule / tube fluorescent / tube / mode neige La balance des blancs vous permet d'ajuster la température des couleurs des vidéos et des photos afin de les optimiser pour des conditions d'éclairage froides ou chaudes. Le mode Snorkel permet de corriger les couleurs lors de la prise de vue en eau bleue ou en eau douce claire à des profondeurs de 1,5 à 10 mètres. Le mode neige peut supprimer la surexposition dans des environnements à haute luminosité comme les champs de neige ou les plages.
Effet	Standard / Noir et blanc / Naturel / Négatif / Rétro / Contraste de luminosité
LDC (correction de la distorsion de la lentille)	Activez la fonction de correction de la distorsion, elle peut corriger la distorsion de l'image.
Date et l'heure	AAMMJJ 00:00
Économiseur d'écran	Arrêt/1 Min. / 3 Min. / 5 Min Éteint l'écran LCD après une période d'inactivité pour économiser la batterie. Pour rallumer l'écran LCD, appuyez sur n'importe quelle touche de l'appareil
À l'envers	Ce réglage détermine l'orientation du menu de réglage.
Mise hors tension	Éteignez votre appareil photo après une période d'inactivité pour économiser la batterie.
WIFI	ON / OFF

Mode de conduite	<p>Si vous activez le mode voiture et que vous connectez la caméra au chargeur de la voiture, la caméra s'allumera automatiquement et commencera à enregistrer lorsque vous démarrerez le moteur de votre voiture. La caméra s'éteint et cesse d'enregistrer lorsque vous coupez le moteur de la voiture.</p> <p>Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Un chargeur de voiture avec une sortie 5V 1A doit être utilisé. • Lorsqu'elle est utilisée comme caméra de tableau de bord, nous vous recommandons d'activer simultanément la vidéo en boucle, le mode voiture et l'économiseur d'écran.
Langue	Spécifie la langue affichée sur l'appareil photo.
Formater	Le reformatage supprimera tout votre contenu. Veillez donc à télécharger vos photos et vidéos en premier lieu. Pour reformater votre carte, appuyez sur la touche mode pour accéder aux paramètres du système, puis appuyez plusieurs fois sur la touche bas pour aller à Format > Formater la carte ? > OUI.
Réinitialiser	Cette option réinitialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut.
Version	Modèle / Version / Numéro / Date
Carte mémoire	Cette option vous permet de vérifier la capacité et l'espace libre de votre carte micro-SD.

Données techniques

Écran TFT	Écran IPS 2 pouces (5,08 cm)
Objectif	Grand angle 170°
Boîtier étanche	Waterproof jusqu'à 10 m de profondeur
Résolution d'image	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolé)
Format d'image	.JPG
Résolution vidéo	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Format vidéo	.MOV
Mémoire	Carte mémoire micro SD (jusqu'à 128 GB) (non fournie) (Classe 10 SDHC ou supérieure)
Modes de prise	Enregistrement unique / Enregistrement en boucle / Time Lapse / TL-Duration / Mode rafale / Auto-chronomie
Fréquence	50Hz/60Hz
Interfaces	USB-C, Port pour carte Micro SD
Source d'alimentation	3.7 V
Capacité de la batterie	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Dimensions	63x33x46 mm
Poids	95 g

Remarque : Les données techniques sont susceptibles de changer du fait de l'amélioration et de la mise à jour des produits. Seul le produit effectif fait foi.

Informazioni generali



Prima di usare l'apparecchio, leggere con attenzione le indicazioni di sicurezza e il manuale d'uso. Conservare il manuale d'uso per poterlo utilizzare di nuovo in un secondo momento. Se si vende o si cede l'apparecchio, consegnare il manuale d'uso ad ogni successivo possessore/utilizzatore del prodotto.

Scopo di utilizzo

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo privato. È stato sviluppato come supporto elettronico per l'utilizzo di servizi multimediali.



Avvertenze di sicurezza generali

- **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO** — I bambini possono utilizzare l'apparecchio soltanto sotto la vigilanza di un adulto. Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti di plastica, elastici, ecc.) fuori dalla portata dei bambini! **PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!**
- La fuoriuscita dell'acido della batteria può causare corrosione! Evitare che l'acido della batteria entri in contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido, sciacquare immediatamente le parti interessate con abbondante acqua pulita e rivolgersi ad un medico.
- **RISCHIO DI FOLGORAZIONE!** — Non piegare, schiacciare o tirare i cavi di alimentazione e di collegamento, le prolunghie e i connettori. Proteggere i cavi dagli spigoli appuntiti e dal calore.

Prima dell'uso accertarsi che l'apparecchio, i cavi e i connettori non siano danneggiati. Mai mettere in funzione un apparecchio danneggiato o un apparecchio con componenti conduttori danneggiati. I componenti danneggiati devono essere subito sostituiti da un servizio di assistenza autorizzato.

- **PERICOLO di danni materiali!** — Non smontare l'apparecchio! In caso di guasto, rivolgersi al proprio rivenditore specializzato. Egli provvederà a contattare il centro di assistenza e se necessario a spedire l'apparecchio in riparazione.
- Non cortocircuitare o buttare nel fuoco l'apparecchio! Un surriscaldamento oppure un utilizzo non conforme può provocare cortocircuiti, incendi e persino esplosioni!
- Non interrompere mai un collegamento dati con il computer prima di aver trasferito tutti i dati. L'interruzione potrebbe causare una perdita di dati per la quale il produttore declina ogni responsabilità.

NOTE per la pulizia

- Spegner l'apparecchio.
- Pulire le lenti (gli oculari e/o gli obiettivi) soltanto con un panno morbido e privo di pelucchi (es. in microfibra). Non premere troppo forte il panno per evitare di graffiare le lenti.
- Pulire l'apparecchio soltanto con un panno asciutto. Non utilizzare liquidi detergenti per evitare danni ai componenti elettronici.
- Dopo ogni utilizzo, pulire la custodia con acqua corrente e pulita e asciugarla accuratamente.

Dichiarazione di conformità CE



Bresser GmbH ha redatto una "dichiarazione di conformità" in linea con le disposizioni applicabili e le rispettive norme. Su richiesta, è visionabile in qualsiasi momento.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

SMALTIMENTO



Smaltire i materiali di imballaggio in maniera differenziata.

Le informazioni su uno smaltimento conforme sono disponibili presso il servizio di smaltimento comunale o l'Agenzia per l'ambiente locale.



Non smaltire gli apparecchi elettronici con i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE riguardante gli apparecchi elettrici ed elettronici usati e la sua applicazione nel diritto nazionale, gli apparecchi elettronici usati devono essere raccolti in maniera differenziata e destinati al riciclaggio ecologico.

Le batterie e gli accumulatori scarichi devono essere smaltiti dall'utilizzatore negli appositi contenitori di raccolta. Le informazioni degli apparecchi o delle batterie usate prodotte dopo il 01.06.2006 sono disponibili presso il servizio di smaltimento o l'Agenzia per l'ambiente locale.



Rimuovere la batteria integrata solo per smaltirla! L'apparecchio potrebbe subire danni irreparabili a causa dell'apertura del guscio.


Prima di smaltire la batteria, farla scaricare completamente. Svitare tutte le viti dell'alloggiamento e aprire il guscio. Staccare i collegamenti dalla batteria ed estrarre la batteria. Chiudere i contatti liberi con nastro adesivo e imballare la batteria in modo che non si muova nell'imballaggio.

Garanzia e assistenza

Il periodo di garanzia regolare è di 2 anni a decorrere dalla data di acquisto. Per prolungare volontariamente il periodo di garanzia come indicato sulla confezione regalo è necessario registrarsi al nostro sito web.

Le condizioni di garanzia complete e maggiori informazioni sul prolungamento della garanzia e sui servizi sono disponibili all'indirizzo www.bresser.de/warranty_terms.

Fornitura

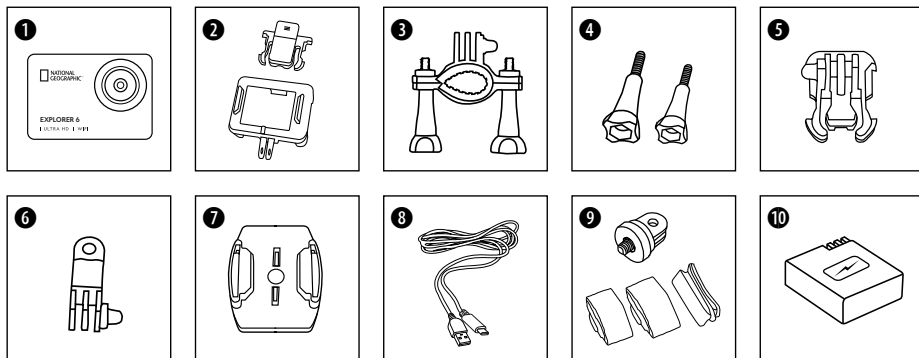

- ❶ Videocamera
- ❷ Alloggiamento videocamera e supporto cintura
- ❸ Supporto bici
- ❹ Viti ad alette
- ❺ Giunti di base
- ❻ Adattatore multifunzione
- ❼ Supporti di base per superfici piane
- ❽ Cavo USB-C
- ❾ 1/4" Adattatore tripode (maschio/femmina) & Cinghie
- ❿ Batteria


Preparazione

Introdurre la scheda di memoria Micro SD*

- Class: U3
- Capacità fino a 128 GB
- Per rimuovere: premere sulla scheda Micro SD con l'unghia. La carta salta fuori.


Avviso: si consiglia di usare solo schede di memoria Micro SD di produttori noti per assicurarsi migliori prestazioni e di formattare la scheda di memoria prima dell'utilizzo nel computer. Non è garantito il perfetto funzionamento con schede di memoria Micro SD di produttori sconosciuti.

*la scheda di memoria Micro SD non è compresa nella fornitura



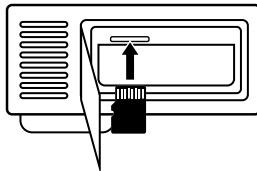


Introdurre o estrarre la batteria

- A. Aprire il coperchio della batteria.
- B. Introdurre la batteria rispettando la corretta polarità.
- C. Richiudere il coperchio della batteria.




Coperchio batteria

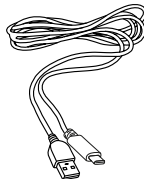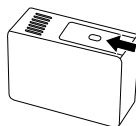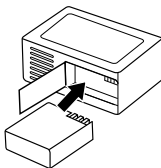


Caricare la batteria



- A. La batteria può essere caricata tramite il cavo USB del computer.
- B. Se il cavo di ricarica è collegato prima dell'accensione della videocamera, la videocamera non può essere accesa. Pertanto, accendere prima la videocamera e poi selezionare per avviare il processo di carica.

Accendere e spegnere la videocamera


Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento [] per circa 3-5 secondi, per accendere o spegnere la videocamera.

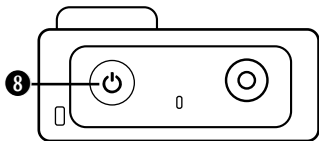


Funzionalità

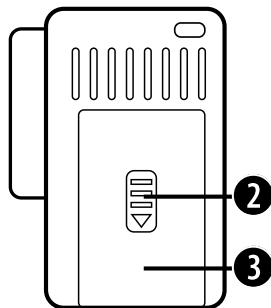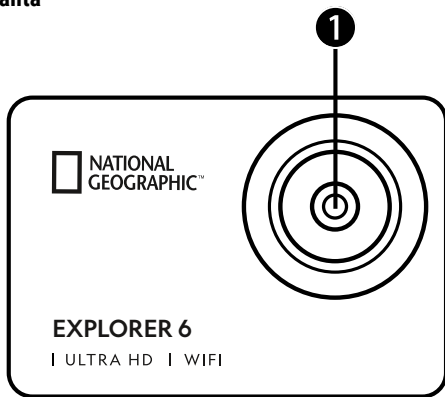


1. Lente
2. Chiusura (copertura)
3. Porta USB-C

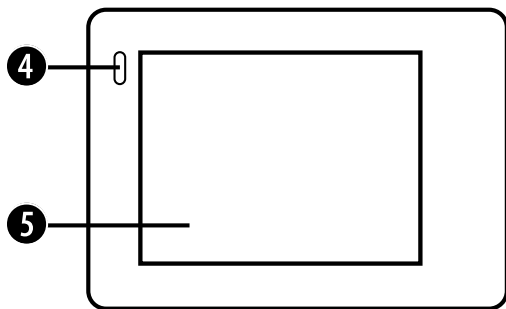

- 4. Indicatore batteria
- 5. Schermo LCD
- 6. Tasto ▲
& Tasto WIFI

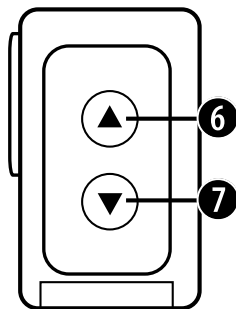


- 7. Tasto ▼

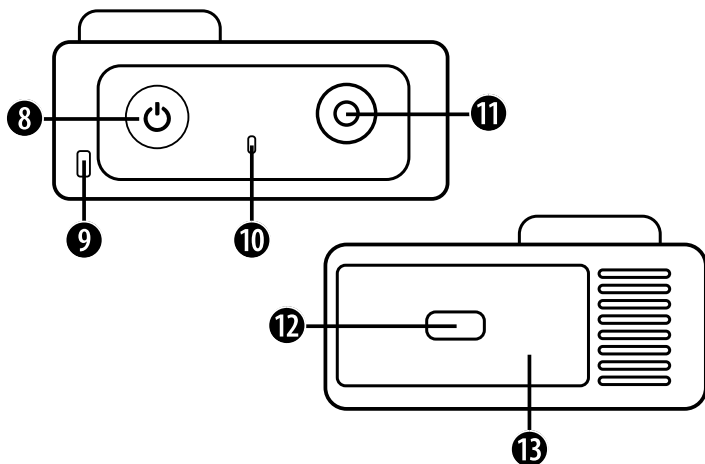


- 8. Tasto di accensione/
spegnimento e Tasto modalità
- 9. Foro per portachiavi
- 10. Spia di accensione

- 11. Tasto OK (Tasto Rec)
- 12. Chiusura (copertura)
- 13. Alloggiamento Micro SD
& Comparto batterie

Uso dei supporti

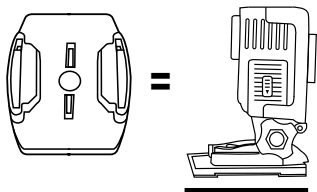


Fissaggio sul supporto di base (per es. montaggio sul casco):

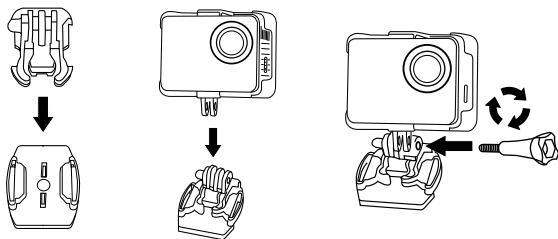


Montaggi - esempi:


Montaggio su base




Supporto bici



Montaggio su casco



Belt mount




Funzionamento

Un paio di consigli prima di iniziare:

- Prima del primo utilizzo rimuovere le pellicole dall'obiettivo e dallo schermo.
- In modalità video: premere il tasto ▲ per accendere/spegnere il WIFI.
- In modalità foto: tenere premuto il tasto ▲ o ▼ per ingrandire/rimpicciolire la foto.

Funzionamento

Premere il tasto [accensione/spegnimento / modalità] [⏻] più volte, per cambiare la modalità della videocamera.



Riproduzione e impostazioni





























Registrazione un video




Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento [⏻] per 3-5 secondi, per accendere la videocamera. Nell'angolo in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo [⏻]. Introdurre una scheda di memoria SD e iniziare la registrazione premendo "OK" [⏻]. Premere nuovamente "OK" [⏻] per fermare la registrazione.


Nota:

- Facendo riprese video con risoluzione elevata o con alta frequenza dei fotogrammi come il 4K a 30 fps, la camera si può surriscaldare e consumare più corrente, il che però è normale.
- Nelle riprese di video con frequenza dei fotogrammi superiore a 60 fps, il video viene ripreso al rallentatore.
- quando si fanno riprese video con frequenze dei fotogrammi elevate oltre i 60 fps, la stabilizzazione elettronica dell'immagine (EIS) e il time lapse non sono disponibili automaticamente.
- Una scheda micro SD con formato FAT32 interrompere le riprese quando un file è superiore a 4 GB, e inizia a riprendere in un nuovo file.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 Exposure Value	 ISO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Impostazioni video

Per passare alle impostazioni video premere il tasto [] finché non è selezionato il simbolo per le impostazioni video []. Premere "OK" [] per aprire il menu.

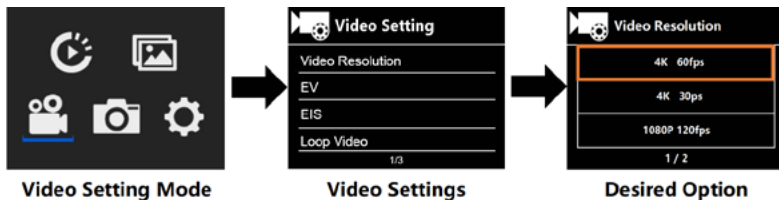

EV (illuminazione): -3 ~ +3

Come standard, la camera utilizza tutta l'immagine per determinare il livello di illuminazione adatto. Con EV, invece, possibile selezionare un settore a cui la camera deve dare la priorità nella definizione dell'illuminazione. Questa impostazione è particolarmente utile per le riprese in cui un settore importante sarebbe altrimenti sovraesposto o sottoesposto. Se si modifica questo parametro, lo schermo LCD indica subito le modifiche sulla foto. Una volta usciti da questa modalità, la camera torna a utilizzare l'intera immagine per determinare l'illuminazione giusta.

EIS (stabilizzazione d'immagine elettronica) : On/Off

Questa camera è dotata di funzione EIS con giroscopio a 6 assi per riconoscere i movimenti. Se la fotocamera oscilla, si muove viene inclinata, e sensore utilizza un algoritmo per compensare l'immagine e creare video stabili, soprattutto per attività relativamente stretti (circa 6 gradi) ma con movimenti rapidi come ciclismo, il motociclismo e i dispositivi mobili.

Nota:

- 1080p 60fps / 720p 120fps, video loop, time lapse, durata del TL e rallentatore non sono supportati da EIS!

Loop video: Off / 1 min / 3 min/ 5 min

Se la scheda micro SD è piena e il loop video è attivato, i nuovi file e vanno a sovrascrivere i vecchi.

Nota:

- EIS, video TL, durata TL, rallentatore e Auto Low Light non disponibili automaticamente.

Video in time lapse: Off / 1 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min

La modalità time lapse crea un video composto da immagini singole che vengono scattate in determinati intervalli.

Nota:

- Il video in time lapse viene registrato senza audio.
- Selezionando il video in time lapse, la fotocamera non può registrare video con risoluzione superiore a 30 fps.
- EIS, loop video, rallentatore, Fast Motion e Auto Low Light non disponibili automaticamente.

Durata video time lapse (TL Duration): illimitato / 5 min. / 10 min. / 15 min. / 20 min. / 30 min. / 60 min.

Crea continuamente un video in time lapse di una durata definita.

Nota:

- Per regolare la durata del time lapse, attivare per prima cosa la modalità video time lapse.

FOV (angolo di campo): grande/medio/piccolo

Il FOV definisce la parte della scena (misurata in gradi) che l'obiettivo della camera deve riprendere.

Auto Low Light: On/Off

La modalità Auto Low Light adatta automaticamente la luminosità per ottenere la migliore prestazione anche in condizioni di luce non ottimali.

Timbro data: Off / Data / Data & ora

Attivando il timbro data, la camera aggiunge ai video registrati un timbro con data/ora.

Foto singola

Passare a modalità foto premendo [📷]. Nell'angolo in alto a sinistra viene visualizzato il simbolo [📷]. Premere "OK" [👉] per scattare una foto. Passare alla modalità Impostazioni foto per attivare ad esempio time lapse/scatti in sequenza/autoscatto/tempi di esposizione lunghi ecc.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

L'ISO indica la sensibilità alla luce della fotocamera e trova un compromesso tra la luminosità e il rumore che ne deriva. In condizioni di bassa luminosità, con ISO elevati si ottengono immagini luminose ma con un forte rumore. Valori più bassi danno un rumore più basso ma con immagini più scure.

Time lapse

La modalità time lapse scatta una serie di foto a intervalli determinati. Ogni volta che la camera fa una foto, si sente il tipico suono dello scatto. Con la durata del TL (TL Duration) si può stabilire una durata delle riprese.

Scatti in sequenza (modalità Burst)

La camera fa una serie di scatti in sequenza. A ogni scatto, la camera fa una serie di 3 o fino al 30 foto.

Autoscatto

La fotocamera fa il conto alla rovescia e si sente il suono dello scatto quando fa la foto.

Tempi di esposizione lunghi

Accertarsi che l'opzione Tempi di esposizione lunghi (Long Exposure) sia attivata. Ogni volta che la camera fa una foto, si sente il tipico suono dello scatto.

Nota:

Non è possibile selezionare contemporaneamente time lapse, scatti in sequenza, autoscatto e tempi di esposizione lunghi. Selezionando una di queste modalità, le altre tre non sono disponibili.

Funzione Zoom

Con la funzione Zoom si può decidere quando lontano o vicino far apparire il soggetto della foto. Di default non è impostato alcuno zoom. La funzione Zoom è disponibile solo in modalità Foto.

1. Accendere la camera.
2. Attivare la modalità Foto.
3. Premere e tenere premuto il tasto ▲ o ▼ per impostare il livello di zoom.

Salvataggio e riproduzione

Una volta conclusa la ripresa, tramite cavo USB è possibile trasferire i video sul computer per riprodurli. Collegare il cavo USB al PC e alla fotocamera e selezionare "Transfer files". L'accesso alla memoria della scheda SD è ora possibile dal PC. Inoltre, è possibile estrarre la scheda di memoria micro SD e accedere ai dati tramite un lettore di schede.

Visualizzare foto e video dalla fotocamera:

1. Passare alla modalità di riproduzione video o foto. Se nella scheda SD sono presenti numerosi contenuti, può volerci un minuto per completare il caricamento.
2. Premere il tasto ▲ o ▼ per sfogliare la galleria di foto o video.
3. Premere il tasto "OK" [⊙] per aprire la foto o il video a tutto schermo.
4. Premere il tasto [ON/OFF] / Modalità [🔌] per tornare alla lista dei file.
5. Per terminare la modalità di riproduzione, premere nuovamente il tasto [ON/OFF] / Modalità [🔌].

Riproduzione al computer:

1. Per riprodurre video e foto sul computer, bisogna per prima cosa trasferire i rispettivi file sul computer stesso.
2. Con questo trasferimento si libera anche spazio sulla scheda micro SD per nuovi contenuti.
3. Per trasferire i dati con un lettore di schede (disponibile separatamente) e con il vostro computer, collegare il lettore di carte al computer e inserire poi una scheda micro SD.
4. Ora è possibile trasferire dati sul proprio computer o cancellare file selezionati dalla scheda.

Nota:

- Per il formato 4K è necessaria una elevata velocità di trasferimento dati. Riproducendo video in 4K da un lettore di schede, potrebbe non essere disponibile l'audio. Per ottenere risultati migliori nella riproduzione si consiglia di copiare direttamente sul computer il video in formato 4K.
- QuickTime offre una buona compatibilità con file video in formato MOV. Per riprodurre i file video sul computer consigliamo vivamente di utilizzare QuickTime.

Cancellare video/foto

In modalità di riproduzione di video o foto premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare il file da cancellare. Premere e tenere premuto il tasto ▲ per 3 secondi. Sullo schermo appare "Cancellare file". Selezionare l'opzione desiderata "Singolo file" o "Tutti i file" e premere il tasto "OK" [Ⓢ] per scegliere l'opzione desiderata. Selezionare "Sì" e premere poi il tasto "OK" [Ⓢ] o selezionare "No" per interrompere il processo.

Modalità WIFI / Applicazione videocamera

Tramite l'app WIFI è possibile gestire la camera a distanza tramite smartphone o tablet. Le funzioni disponibili sono una gestione completa della camera, l'anteprima dal vivo, la riproduzione e l'utilizzo collettivo di contenuti selezionati e molte altre.

Installare l'applicazione sullo smartphone. Cercare "iSmart DV2" nell'Appstore o in Google Play Store. Dopo l'installazione, tenere premuto il tasto ▲ per 3-5 secondi, della videocamera per attivare il WIFI sulla videocamera. Collegare la videocamera allo smartphone (cercare la rete con il nome "ismart DV_XXXXXX" visualizzato sulla videocamera). Usare la password visualizzata, in genere "1234567890". Attivare l'applicazione Action-Kamera. Premere „Aggiungi nuova telecamera” e poi „Connetti WIFI”.

Impostazioni

Per accedere alle impostazioni, premere ripetutamente [⏻] fino a selezionare l'icona di riproduzione video [Ⓢ]. Premere ora il tasto ▼ finché non viene selezionato il simbolo per le impostazioni [⚙️]. Premere "OK" [Ⓢ] per aprire il menu.

Frequenza	50hz/60hz
Audio	Scatto (Shutter) / Avvio (Boot-up) / Bip (Beep) / Volume (Volume)
AE Meter (modalità misurazione esposimetrica)	Center / Multi / Spot In fotografia, la modalità di misurazione esposimetrica si riferisce al modo in cui una camera determina l'illuminazione. Nelle fotocamere, solitamente si può scegliere tra le modalità centro, media e spot. Le diverse modalità di misurazione permettono all'utente di scegliere l'illuminazione più adatta alle condizioni di luce.

AWB (bilanciamento del bianco)	<p>Automatico / Luce diurna / Nuvoloso / Lampadina / Lampada fluorescente tubolare / Schnorchel / Modalità Neve</p> <p>Con il bilanciamento del bianco è possibile modificare la temperatura del colore di video e foto in modo da ottimizzarle per una luce fredda o calda.</p> <p>La modalità Schnorchel offre una correzione del colore per riprese in acqua blu o acqua dolce a una profondità da 1,5 a 10 m (da 5 a 33 piedi). La modalità Neve evita una sovraesposizione in ambienti a luminosità elevata come distese di neve o spiagge.</p>
Effetto	Standard / Bianco e nero / Naturale / Negativo / Retro / Contrasto-Luminosità
LDC (correzione della distorsione dell'obiettivo)	Attivando la correzione della distorsione si può correggere la distorsione delle immagini.
Data e ora	AAMMGG 00:00
Screen saver	<p>Off / 1 min / 3 min / 5 min</p> <p>Spegne lo schermo LCD dopo un periodo di inattività, per risparmiare batteria. Per riaccendere lo schermo LCD, premere un tasto qualsiasi della camera.</p>
Rotazione	Questa impostazione determina l'orientamento del menu delle Impostazioni.
Spegnere	Spegne la fotocamera dopo un periodo di inattività, per risparmiare batteria.
WIFI (W-LAN)	On/Off

Modalità Automobile	<p>Attivando la modalità Automobile e collegando la camera all'alimentatore della propria auto, la camera si accende e inizia a riprendere automaticamente accendendo il motore. La camera si spegne e interrompe le riprese quando si spegne il motore dell'auto.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • È necessario utilizzare un caricabatterie per auto da 5V 1A. • Se si sceglie di utilizzare la camera come dash cam raccomandiamo di attivare contemporaneamente il loop video, la modalità automobile e lo screen saver.
Lingua	Imposta la lingua utilizzata per la camera.
Formattare	Formattando la camera, tutti i contenuti vengono cancellati. Accertarsi quindi di scaricare prima tutte le foto e i video. Per formattare la scheda SD, premere il tasto Modalità per aprire le impostazioni e premere poi più volte il tasto Indietro fino a Formattazione > Formattare la scheda? > Sì.
Reimpostare	Con questa opzione si reimpostano tutte le impostazioni ai valori predefiniti.
Versione	Modello / Versione / Numero / Data
Scheda di memoria	Con postazione si può verificare la capacità e la memoria libera disponibile sulla scheda micro SD.

Dati tecnici

Schermo TFT	Schermo a 2 pollici (5,08 cm)
Lente	Ampiezza angolarità 170°
Custodia impermeabile	Impermeabile fino a 10 metri
Risoluzione foto	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolata)
Formato foto	.JPG

Risoluzione video	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Formato video	.MOV
Memoria	Scheda di memoria microSD (fino a 128 GB) (non incluso) (classe minima necessaria 10)
Modalità registrazione	Ripresa singola / Loop / Time lapse / Durata del TL / Scatti in sequenza / Autoscatto
Frequenza	50Hz/60Hz
Porte	USB-C, slot scheda micro SD
Tensione	3.7 V
Capacità batteria	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Dimensioni	63x33x46 mm
Peso	95 g

Avviso: I dati tecnici possono variare in base agli aggiornamenti. Diffidare delle imitazioni.

Informações gerais



Este manual de instruções deve ser considerado como parte do aparelho.

Antes de utilizar o aparelho, leia com atenção as advertências de segurança e o manual de instruções. Guarde este manual de instruções de forma a poder consultá-lo mais tarde. Ao vender ou entregar o aparelho a outro proprietário/utilizador do produto deve entregar juntamente o manual de instruções.

Finalidade de utilização

Este produto destina-se exclusivamente ao uso privado. Foi desenvolvido como meio electrónico para a utilização de serviços multimédia.



Advertências gerais de segurança

- **RISCO DE ASFIXIA!** — Manter os materiais da embalagem (sacos de plástico, elásticos, etc.) afastados das crianças! RISCO DE ASFIXIA!
- O ácido saído das pilhas pode causar corrosão! Evite o contacto do ácido das pilhas com a pele, os olhos e as mucosas. Em caso de contacto do ácido com as áreas mencionadas lavar imediatamente com muita água limpa e consultar um médico.
- **PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!** — Nunca dobrar, comprimir, puxar nem esmagar cabos de corrente e de ligação, nem extensões e ligações. Mantenha o cabo afastado de cantos afiados e do calor. Antes da colocação em funcionamento, verifique se

o aparelho, os cabos e as ligações apresentam danos. Nunca colocar em funcionamento um aparelho danificado ou um aparelho com peças condutoras de tensão danificadas! As peças danificadas devem ser trocadas imediatamente por um serviço de assistência autorizado.

- **RISCO de danos materiais!** — Não desmonte o aparelho! Em caso de defeito, consulte o seu distribuidor especializado. Ele contactará o Centro de Assistência e poderá enviar o aparelho para uma eventual reparação.
- Não curto-circuitar nem atirar para o fogo o aparelho! O calor excessivo e o manuseamento incorrecto podem provocar curto-circuitos, incêndios e até explosões!
- Nunca interrompa uma ligação de dados em curso com o computador antes da transferência estar completa. Uma interrupção pode provocar perdas de dados, pelas quais o fabricante não assume qualquer responsabilidade!

INDICAÇÕES sobre a limpeza

- Desligue a câmara.
- Limpe as lentes (oculares e/ou objetivas) apenas com um pano macio e sem fios (p. ex. em microfibra). Não exerça muita força com o pano, para não arranhar as lentes.
- Limpe o aparelho apenas no exterior com um pano seco. Não utilize produtos de limpeza, a fim de evitar danos no sistema electrónico.
- Limpe a cobertura de protecção após cada utilização, utilizando água e secando bem de seguida.

Declaração de conformidade CE



Foi criada pela Bresser GmbH uma “Declaração de conformidade” de acordo com as directivas e respectivas normas aplicáveis. A sua visualização pode ser solicitada a qualquer momento. O texto integral da declaração CE de conformidade está disponível no seguinte endereço Internet: www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

ELIMINAÇÃO



Separe os materiais da embalagem. Pode obter mais informações sobre a reciclagem correta nos serviços municipais ou na agência do meio ambiente.



Não deposite os seus aparelhos electrónicos no lixo doméstico!

De acordo com a Directiva Europeia 2012/19/CE sobre aparelhos eléctricos e electrónicos e sua conversão na legislação nacional, os aparelhos electrónicos em fim de vida devem ser separados e sujeitos a uma reciclagem ambientalmente correta.

Pilhas e baterias antigas descarregadas têm de ser depositadas pelo consumidor em recipientes especiais de recolha para pilhas (pilhões). Pode obter mais informações sobre aparelhos obsoletos ou pilhas, produzidas após 01.06.2006, nos serviços municipais ou na agência do meio ambiente.




As pilhas e as baterias não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico, mas é obrigatório serem entregues para reciclagem em locais próprios. Após o uso, pode entregar as pilhas nos nossos locais de venda ou entregá-las gratuitamente num local próximo (por ex. em estabelecimentos comerciais ou em pilhómetros). As pilhas e as baterias devem estar identificadas com um recipiente para lixo rasurado bem como com o símbolo de material perigoso, „Cd” significa cádmio, „Hg” significa mercúrio e „Pb” significa chumbo.

Garantia e Serviço

O período normal da garantia é de 2 anos a partir da data da compra. Para beneficiar de uma extensão da garantia, conforme indicado na caixa, tem de se registar no nosso website.

Pode consultar os termos completos da garantia, bem como a informação acerca da extensão da garantia e mais detalhes dos nossos serviços em: www.bresser.de/warranty_terms.

Conteúdo da embalagem

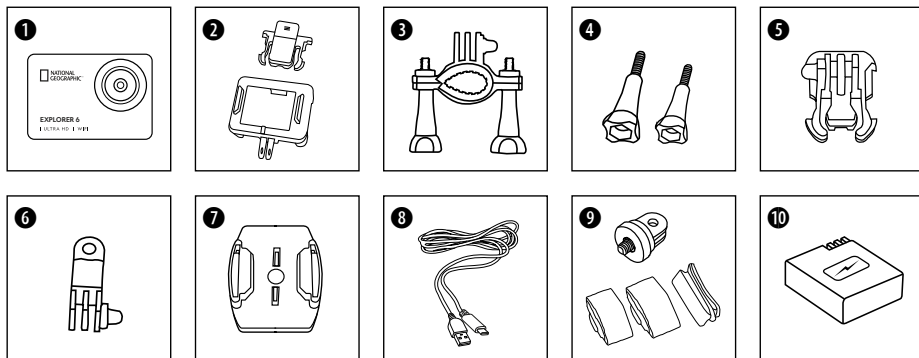

- | | |
|---|---|
| ❶ Câmera | ❸ Cabo USB-C |
| ❷ Caixa da câmera e presilha para cinto | ❹ Adaptador de tripé de 1/4" (macho/fêmea) & Correias |
| ❸ Suporte para a bicicleta | ❺ Base de adaptador de fixação |
| ❹ Parafuso de orelhas | ❻ Adaptador multifunções |
| ❺ Base de adaptador de fixação | ❼ Base de fixação para áreas planas |
| ❻ Adaptador multifunções | |
| ❼ Base de fixação para áreas planas | |


Primeiro Passo

Inserir o cartão micro SD*

- Classe: U3
- Capacidade até 128 GB.
- Para remover: Pressione o cartão Micro SD com a unha. O mapa salta para fora.


Nota: Para obter o melhor desempenho, escolha um cartão Micro SD de marca e formate-o no seu computador antes de o utilizar. Os cartões sem marca não dão garantias de funcionar sem problemas.

*Cartão micro SD não fornecido



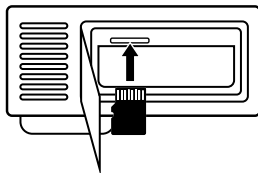


Instalar ou retirar a bateria

- Abra a tampa da bateria.
- Instale a bateria corretamente na câmara.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas.




Tampa da bateria

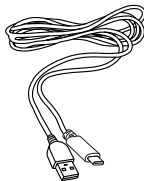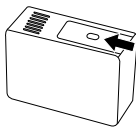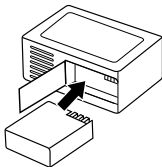


Carregar



- A. A bateria pode ser carregada através do cabo USB no computador.
- B. Se o cabo de carregamento for ligado antes de a câmara ser ligada, a câmara não pode ser ligada. Por conseguinte, ligar primeiro a câmara e depois seleccionar para iniciar o processo de carregamento.

Ligar e desligar a câmara


Prima e mantenha premido [] durante 3 a 5 segundos para ligar ou desligar a câmara.

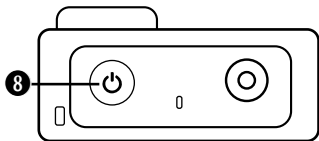


Funcionamento

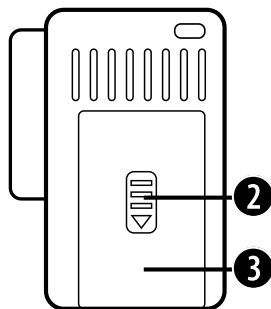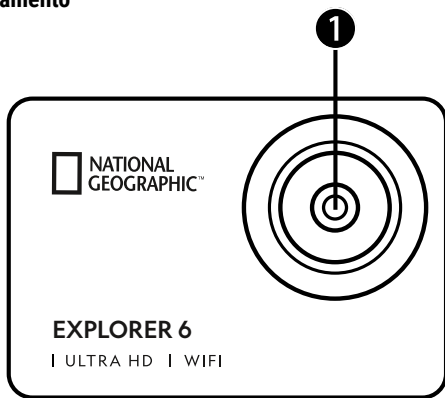


1. Lente
2. Capa
3. Ligação USB-C

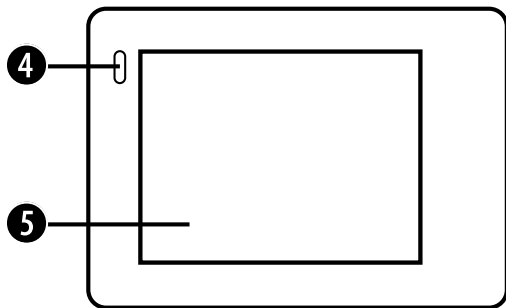

- 4. Indicador de bateria
- 5. Monitor
- 6. Botão ▲
& Botão WIFI

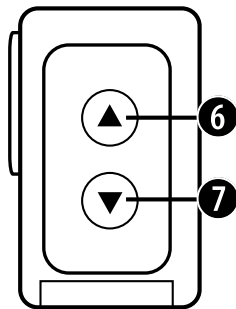


- 7. Botão ▼

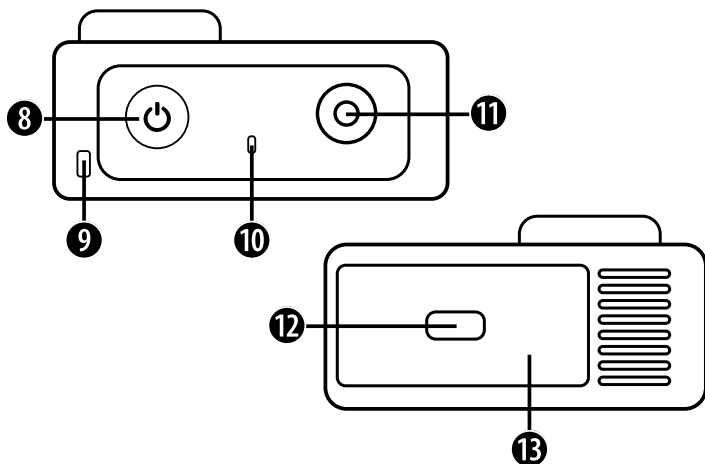


- 8. Botão On / Off
& Botão de modo
- 9. Buraco para cordão de segurança
- 10. Indicadora de funcionamento

- 11. Botão "OK" / Gravação
- 12. Capa
- 13. Entrada Micro SD
& Tampa da bateria

Utilização do suporte de capacete

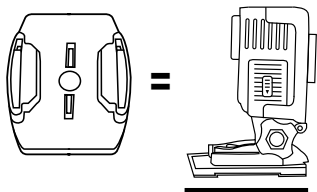


Suporte na base (por exemplo, para a montagem no capacete):

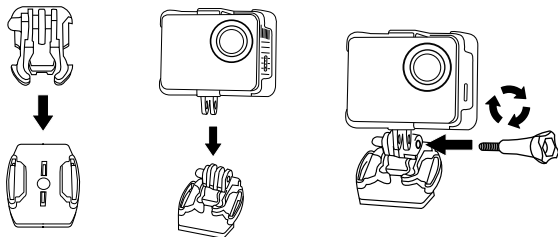


Montagem - Exemplo:


Montagem da Base




Suporte para a bicicleta



Montagem do Capacete



Montagem no cinto





Em funcionamento

Algumas pequenas dicas antes de começar:


- Retire os filmes da lente e da tela antes de usar.
- No modo de vídeo: pressione o botão ▲ para ligar/desligar o WIFI.
- No modo de fotografia: pressione e mantenha pressionado o botão ▲ ou o botão ▼ para aumentar ou diminuir o zoom da foto.

Alterar o modo





Prima o botão de **[corrente / modo]**  repetidamente para percorrer os modos da câmera.

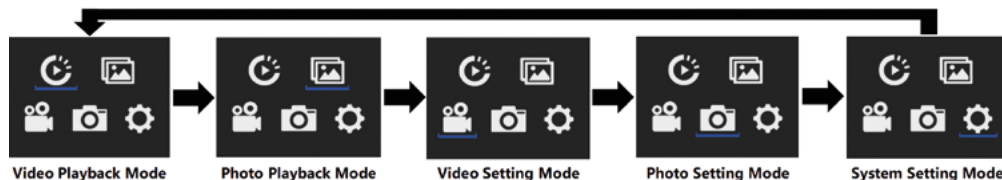

Reprodução e configurações





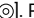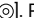























Gravação de vídeos




Pressione por 3 a 5 segundos o **botão On/Off**  para ligar a câmera. Aparece o ícone  no canto inferior esquerdo. Insira um cartão Micro SD e comece a gravar premindo "OK" . Prima novamente "OK"  se quiser parar a gravação.


Nota:

- Ao gravar vídeo em alta resolução ou altas taxas de quadros, como 4K 30fps, a câmera pode ficar quente e consumir mais energia, o que é normal.
- Quando o vídeo é gravado em altas taxas de quadros acima de 60 fps, o vídeo é gravado em câmera lenta.
- Quando você grava vídeo com altas taxas de quadros acima de 60 fps, o EIS, o vídeo com lapso de tempo e o lapso de tempo não estão automaticamente disponíveis.
- Um cartão micro SD formato FAT32 pára de gravar quando o tamanho de um arquivo excede 4 GB, e então começa a gravar um novo arquivo.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 EV 0.0 Exposure Value	 ISO AUTO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Configurações de vídeo

Para acessar as configurações de vídeo, pressione [] repetidamente até que o ícone de configurações de vídeo [] seja selecionado. Agora pressione "OK" [] para abrir o menu.

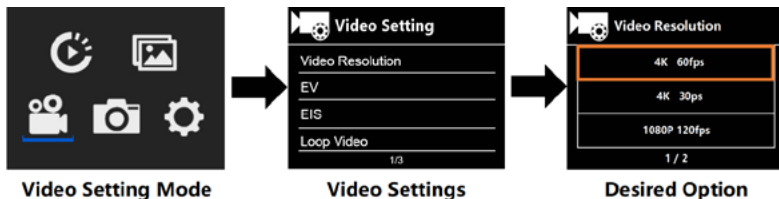

EV (Exposição): -3 ~ +3

Por defeito, a sua câmara utiliza a imagem inteira para determinar o nível de exposição adequado. No entanto, EV permite-lhe seleccionar um valor ao qual a câmara dará prioridade quando determina a exposição. Este ajuste é especialmente útil para fotos onde uma área importante poderia ser exposta em excesso ou em falta. Se alterar esta configuração, o ecrã LCD irá mostrar-lhe imediatamente o efeito na sua imagem. Quando deixa este modo em "0", a câmara usa a cena inteira novamente para determinar a exposição correcta.

EIS (Electronic image stabilisation) : Ligado/Desligado

Esta câmara é equipada com uma função EIS com um giroscópio de 6 eixos para detectar alterações em movimento. Se a câmara inclina, se move, treme ou treme, o sensor usa um algoritmo de compensação de imagem transfronteiriça para compensar a mudança e produzir vídeo estável, especialmente para atividades com ângulos relativamente pequenos (cerca de 6 graus), mas com movimentos rápidos como ciclismo, motociclismo e aplicações portáteis.

Nota:

- 1080P 60fps/720P 120fps, vídeo em loop, vídeo em movimento rápido, duração TL e slow motion não são suportados pelo EIS!

Circuito de vídeo: Desligado / 1min / 3min/ 5min

Se o cartão micro SD estiver cheio, os novos ficheiros irão sobrescrever os ficheiros antigos se o laço de vídeo estiver ligado.

Nota:

- EIS, Vídeo de Lapso de Tempo, Duração TL, Movimento Lento e Luz Baixa Automática não disponíveis automaticamente.

Vídeo do lapso de tempo: Desligado / 1Seg. / 3Seg. / 5Seg. / 10Seg. / 30Seg. / 1min

O modo de vídeo com lapso de tempo cria um vídeo a partir de frames filmados em intervalos especificados.

Nota:

- O vídeo com lapso de tempo é gravado sem som.
- Se você selecionar o vídeo com lapso de tempo, a câmera não poderá gravar o vídeo acima de 30fps.
- EIS, Video Loop, Slow Motion, Fast Motion e Auto Low Light não estão automaticamente disponíveis.

Vídeo do lapso de tempo (Duração TL): Ilimitada/5Min / 10Min / 15Min / 20Min/ 30Min / 60Min

Cria continuamente um vídeo com lapso de tempo de uma duração especificada.

Nota:

- Se você quiser definir a duração do lapso de tempo, por favor ligue primeiro o modo de vídeo do lapso de tempo.

FOV (Campo de visão): Larga / Média / Estreita

O FOV refere-se à quantidade da cena (medida em graus) que pode ser capturada pela lente da câmera.

Luz baixa automática: Ligado / Desligado

O modo Auto Low Light ajusta automaticamente a luminosidade para alcançar o melhor desempenho em condições de pouca luz.

Carimbo de data: Desligado / Data / Data e Hora

Quando você liga o carimbo de data, a câmera adiciona um carimbo de data/hora aos vídeos que você grava.

Fotografias

Mude para o modo de disparo de fotos pressionando [📷]. Haverá um ícone [📷] no canto superior esquerdo. Pressione "OK" [👉] para tirar uma foto. Mude para o modo de ajuste de fotografia, por exemplo, para activar o time-lapse/burst mode/self-timer/longo prazo de exposição, etc.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

O ISO determina a sensibilidade à luz da câmera e cria um compromisso entre o brilho e o ruído da imagem resultante. Com pouca luz, valores ISO mais altos resultam em imagens mais brilhantes, mas com maior ruído de imagem. Valores mais baixos resultam em níveis de ruído mais baixos, mas imagens mais escuras.

Tempo Lapso

A função time-lapse tira uma série de fotos em intervalos especificados. A câmera emite um som de obturador cada vez que uma foto é tirada. Com TL Duration, você pode definir uma duração para a gravação.

Burst Photo (Tiro contínuo)

A câmera aciona o disparo contínuo. A câmera tira uma série de 3 ou até 30 fotos cada vez que o obturador é ativado.

Temporizador próprio

A câmara inicia a contagem decrescente e emite um som de obturador quando grava.

Longa Exposição

Certifique-se de que a opção Exposição Longa está ativada. A câmara emite um som de obturador quando uma foto é tirada.

Nota:

Não é possível seleccionar temporização, avanço contínuo, temporização própria e exposição prolongada ao mesmo tempo. Se você seleccionar um desses modos, os outros três não estarão disponíveis.

Função zoom

A função de zoom permite ajustar a proximidade ou distância a que o objeto aparece na foto. Nenhum zoom é definido por padrão. A função de zoom só está disponível no modo de fotografia.

1. Liga a tua câmara.
2. Activar o modo de fotografia.
3. Pressione e segure o botão ▲ ou ▼ para ajustar o nível de zoom.

Armazenamento e reprodução de ficheiros

Ligue o cabo USB ao PC e à câmara e seleccione "Transfer files". O acesso à memória do cartão SD é agora possível a partir do PC. Também pode retirar o cartão Micro SD e aceder aos dados das imagens com um leitor de cartões.

Reproduzir na câmara:

1. Entre no modo de reprodução de vídeo ou foto. Se o cartão SD contiver muito conteúdo, pode demorar um minuto a carregar.
2. Pressione o botão ▲ ou ▼ para percorrer os arquivos de vídeo ou foto.
3. Pressione o botão "OK" [Ⓢ] para abrir o vídeo ou a foto no modo tela cheia.
4. Pressione a tecla [ON/OFF] / Modo [🔍] para retornar à lista de arquivos.
5. Para cancelar o modo de reprodução, pressione o botão [ON/OFF] / Modo [🔍] novamente.

Jogar no computador:

1. Para reproduzir seus vídeos e fotos em um computador, você deve primeiro transferir esses arquivos para um computador.
2. A transferência também liberta espaço no seu cartão micro-SD para novos conteúdos.
3. Para transferir arquivos para um computador usando um leitor de cartões (vendido separadamente) e o File Explorer do seu computador, conecte o leitor de cartões ao computador e depois insira o cartão micro SD.
4. Agora você pode transferir arquivos para o seu computador ou excluir arquivos selecionados no seu cartão.

Nota:

- 4K requer uma alta taxa de transmissão de dados. Se você reproduzir um arquivo de vídeo de 4K usando um leitor de cartões, talvez não consiga obter som. Para melhores resultados de reprodução, é altamente recomendável que você copie o vídeo 4K diretamente para o seu computador para reprodução.
- O Quick Time Player oferece boa compatibilidade com arquivos de vídeo em formato MOV. Recomendamos vivamente a utilização do Quick Time Player para reproduzir ficheiros de vídeo no seu computador.

Apagar vídeos/fotografias

No modo de reprodução de vídeo ou foto, pressione o botão ▲ ou ▼ para selecionar o arquivo que você deseja excluir. Mantenha pressionado o botão ▲ por 3 segundos. A tela exibe "Delete File" (Apagar arquivo). Selecione a opção desejada "Single File" ou "All Files" e pressione o botão "OK" [⊙] para selecionar a opção desejada. Selecione "Sim" e pressione o botão "OK" [⊙], ou selecione "Não" para cancelar a operação.

Modo WIFI / App da Câmera

Com o aplicativo WIFI, você pode controlar sua câmera à distância com um smartphone ou tablet. Os recursos incluem controle total da câmera, visualização ao vivo, reprodução e compartilhamento do conteúdo selecionado e muito mais.

Instale primeiro a aplicação no seu Smartphone. Procure na Appstore ou na Google Play Store por "iSmart DV2". Prima e mantenha premido o botão ▲ da câmera durante 3 a 5 segundos para ativar o WIFI na câmera. Conecte agora a câmera com o seu Smartphone (Procure uma rede com o mesmo nome exibido na câmera "ismart DV_XXXXXX"). Utilize a password que lhe é dada, geralmente "1234567890". Inicie agora a aplicação. Pressione "Add New Camera" e depois "Connect WIFI".

Configurações

Para acessar as configurações, pressione [⏻] várias vezes até ver o ícone de reprodução de vídeo [📺] selecionado. Agora pressione o botão ▼ até que o ícone para as configurações [⚙️] esteja selecionado. Agora pressione "OK" [⊙] para abrir o menu.

Frequência	50hz/60hz
Som	Obturador / Boot-up / Beep / Volume
AE Meter (modo de medição)	Centro / Multi / Spot Em fotografia, o modo de medição refere-se à forma como uma câmera determina a exposição. Com as câmeras, o utilizador pode geralmente escolher entre os modos de medição central, média ou pontual. Os diferentes modos de medição permitem ao usuário selecionar o modo mais apropriado para uso em diferentes condições de iluminação.

AWB (Balanço Branco)	<p>automático / luz do dia / nublado / lâmpada / tubo fluorescente / snorkel / modo neve</p> <p>O equilíbrio de brancos permite ajustar a temperatura de cor dos vídeos e fotos para optimizá-los para condições de iluminação frias ou quentes.</p> <p>O modo Snorkel oferece correcção de cor ao disparar em água azul ou água doce clara a profundidades de 1,5 a 10 metros (5 a 33 pés).</p> <p>O modo neve pode suprimir a superexposição em ambientes de alta luminosidade, como campos de neve ou praias.</p>
Efeito	Padrão / Preto e Branco / Natural / Negativo / Retro / Contraste de Brilho
LDC (correção de distorção da lente)	Ligue a função de correção de distorção, ela pode corrigir a distorção da imagem.
Data e hora	YY/MM/DD 00:00
Protector de ecrã	<p>Desligado / 1min / 3min / 5min</p> <p>Desliga o LCD após um período de inactividade para conservar a energia da bateria. Para voltar a ligar o LCD, prima qualquer tecla da câmara</p>
De cabeça para baixo	Esta configuração determina a orientação do menu de configuração.
Desligar a energia	Desliga a sua câmara após um período de inactividade para conservar a energia da bateria.
WIFI	Ligado / Desligado

Modo de Condução	<p>Se ligar o modo de carro e ligar a câmara ao carregador do carro, a câmara liga-se automaticamente e começa a gravar quando liga o motor do seu carro. A câmara desliga-se e pára de gravar quando se desliga o motor do carro.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none">• Deve ser utilizado um carregador de carro com saída de 5V 1A.• Quando usado como uma câmara de painel de instrumentos, recomendamos que você ligue o vídeo em loop, o modo carro e o protetor de tela ao mesmo tempo.
Idioma	Especifica o idioma exibido na câmara.
Formato	Reformatting irá apagar todo o seu conteúdo. Portanto, certifique-se de baixar suas fotos e vídeos primeiro. Para reformatar seu cartão, pressione o botão mode para acessar as configurações do sistema, depois pressione a tecla down várias vezes para ir para Format > Format Card? > YES.
Reinicialização	Esta opção repõe todas as configurações para seus valores padrão.
Versão	Modelo / Versão / Número / Data
Cartão de Memória	Esta opção permite-lhe verificar a capacidade e o espaço livre do seu cartão micro-SD.

Dados técnicos

Pantalla TFT	Pantalla de 2 pulgadas (5.08 cm)
Objetiva	Grande angular 170°
Caixa estanque	À prova de água até 10 m de profundidade
Resolução das fotografias	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolado)
Formato dos fotografias	.JPG
Resolução dos vídeos	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Formato dos vídeos	.MOV
Armazenamento	Cartão micro SD até 128 GB (não fornecido) (Classe 10 SDHC ou superior, requerido)
Modo de disparo	Gravação simples / Gravação em loop / Lapso de tempo / TL-Duration / Modo Burst / Temporizador automático
Frequência da fonte ótica	50Hz/60Hz
Interfaces	USB-C, Entrada para micro SD
Fonte de alimentação	3.7 V
Capacidade de Bateria	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Dimensões	63x33x46 mm
Peso	95 g

Nota: As especificações poderão ser sujeitas a alteração por motivos de melhoria ou atualização. Queira considerar o produto efetivo como o padrão.

Informació de caràcter general



Abans d'utilitzar l'aparell, llegiu acuradament les indicacions de seguretat i el manual d'ús. Conserveu aquest manual d'ús per poder utilitzar-lo de nou en un futur. Si veneu o transferiu l'aparell, cal que doneu també al nou propietari el manual d'ús del producte.

Fi previst

Aquest producte només és d'ús privat. Ha estat desenvolupar com un mitjà electrònic per a l'ús de serveis multimèdia.



Advertiments generals

- **PERILL D'ASFÍXIA!** — Mantingueu els materials d'embalatge (bosses, gomes, etc.) fora de l'abast dels nens! Hi ha PERILL D'ASFÍXIA!
- L'àcid que surt de les piles pot causar cremades càustiques! Eviteu el contacte de l'àcid de les piles amb la pell, els ulls i les mucoses. En cas de contacte amb l'àcid, esbalduï immediatament la zona afectada amb aigua neta i abundant, i busqueu atenció mèdica.
- **PERILL DE DESCÀRREGA ELÈCTRICA!** — No doblegueu, aixafeu ni retorceu el cable d'alimentació i connexió, i tampoc els allargadors ni les peces de connexió. Protegiu els cables de les vores agudes i de la calor. Comproveu que no hi hagi danys a l'aparell, els cables i les connexions abans de posar l'aparell en marxa. No poseu mai en funcionament un aparell malmès

o amb danys a les parts conductores de corrent! Les parts danyades les haurà de substituir immediatament una empresa d'assistència tècnica autoritzada.

- **PERILL de danys materials!** — No desmunteu l'aparell! En cas d'un defecte, adreceu-vos al vostre distribuïdor. Ell es posarà en contacte amb el centre d'assistència tècnica i podrà enviar-hi l'aparell en cas que calgui una reparació.
- No curtcircuiteu l'aparell ni el llenceu al foc! La calor excessiva i el maneig impropï poden causar curtcircuits, incendis i fins i tot explosions!
- No interrompeu mai una connexió de dades existent a l'ordinador abans d'haver transferit totes les dades. Si s'interromp, es poden produir pèrdues de dades, per les quals el fabricant no assumirà cap responsabilitat!

NOTES sobre la neteja

- Apagueu la càmera.
- Netegeu les lents (oculars i/o objectius) només amb un drap suau i sense borrisol (p. e., microfibra). No apliqueu massa pressió amb el drap per evitar esgarrapar les lents.
- Netegeu l'aparell només per fora amb un drap sec. No feu servir líquids de neteja per evitar malmetre el sistema electrònic.
- Netegeu la coberta protectora amb aigua neta i neta després de cada ús i sequeu bé.

Declaració de conformitat de la CE



Bresser GmbH ha preparat una «declaració de conformitat» d'acord amb les directrius i normes corresponents aplicables. El text complet de la Declaració de conformitat de la CE està disponible a la següent adreça d'Internet: www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

ELIMINACIÓ



Elimineu els materials d'embalatge segons el tipus. Trobareu informació sobre l'eliminació adequada al servei d'eliminació de residus municipal o al consell de medi ambient corresponent.



No llenceu els electrodomèstics a la brossa domèstica! Segons la Directiva europea 2012/19/CE sobre aparells elèctrics i electrònics, així com la seva transposició a la legislació nacional, els electrodomèstics usats han de recollir-se per separat i reciclar-se de forma ecològica. Les piles i bateries usades descarregades han de ser eliminades pel consumidor en contenidors de recollida de piles i bateries. Per a més informació sobre l'eliminació d'aparells o piles/bateries usats produïts després de l'01.06.2006, consulteu el servei d'eliminació de residus municipal o el consell de medi ambient corresponent.



La bateria integrada només es pot treure per a la seva eliminació! Si obriu la coberta de la carcassa, es pot destruir l'aparell.


Descarregueu la bateria completament abans d'eliminar-la. Descargoleu tots els cargols de la carcassa i obriu la coberta de la carcassa. Desconnecteu les connexions de la bateria i extraieu-la. Enganxeu els contactes oberts i embaleu la bateria de manera que no es mogui dins l'embalatge.

Garantia i servei

El període de garantia habitual és de 2 anys i comença el dia de la compra. Per beneficiar-se d'un període de garantia prolongat i voluntari tal com s'indica a la caixa de regal, cal inscriure's al nostre lloc web.

Trobareu les condicions completes de garantia, així com informació sobre la prolongació de la garantia i els serveis prestats a www.bresser.de/warranty_terms.

Lliurament

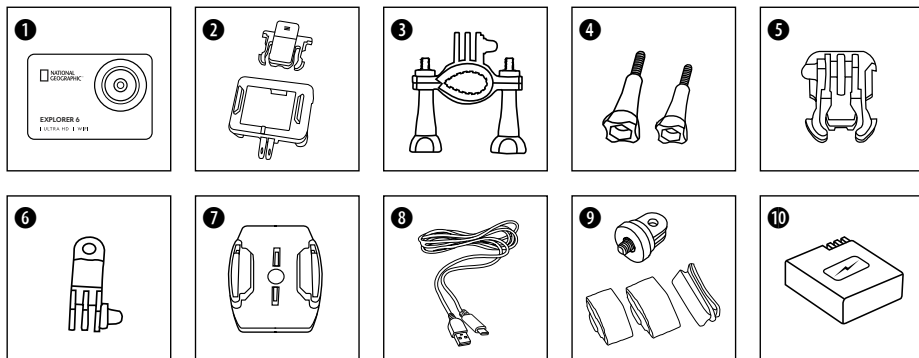

- ❶ Càmera
- ❷ Carcassa de la càmera i el clip de l'cinturó
- ❸ Suport per a bicicleta
- ❹ Cargols de papallona
- ❺ Peça de connexió de base
- ❻ Peça de connexió multifuncional
- ❼ Suports de base per a superfícies planes
- ❽ Cable USB-C
- ❾ Adaptador de trípod 1/4 "(home / dona)
& Corretja
- ❿ Akumulador


Primers passos

Inserció de la targeta de memòria micro SD*

- Classe: U3
- Capacitat de fins a 128 GB
- Per retirar-la: pressioneu la targeta Micro SD amb l'ungla. La targeta s'extraurà.


Nota: Utilitzeu només targetes de memòria Micro SD de fabricants coneguts per obtenir el millor rendiment i formateu la targeta de memòria a l'ordinador abans d'usar-la. No es pot garantir un funcionament correcte amb targetes de memòria de marca blanca.

*Targeta de memòria Micro SD no inclosa



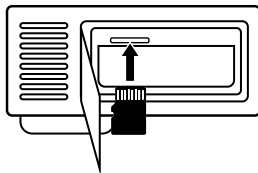


Inserció o retirada de la bateria

- Obriu la coberta de la bateria.
- Inseriu la bateria amb l'orientació correcta.
- Tanqueu la coberta de la bateria.



Coberta del compartiment de la bateria

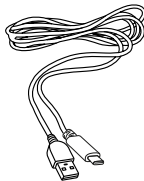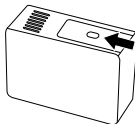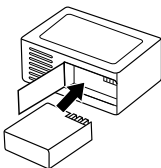


Càrrega de la bateria



- A. La bateria es pot carregar amb l'ordinador mitjançant el cable USB.
- B. Si el cable de càrrega es connecta abans que la càmera començi, aquesta no pot encendre. Per tant, enceneu la càmera primer i després seleccioneu per iniciar el procés de càrrega.

Com engegar i apagar la càmera


Mantingueu premut el botó d'encesa [] durant 3–5 segons per engegar o apagar la càmera.

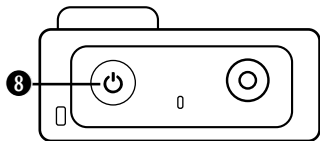


Funcions

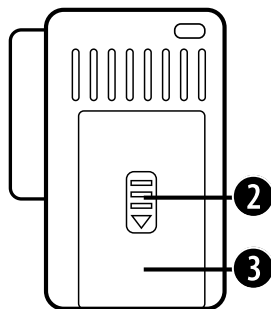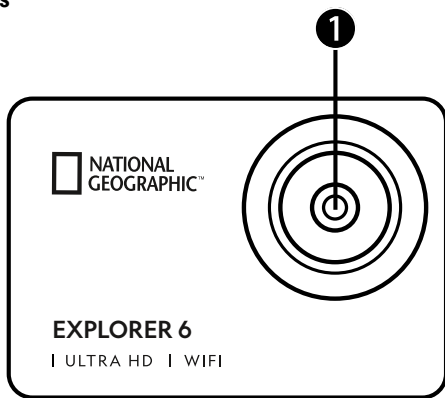


1. Lent
2. Carcassa
3. Port USB-C

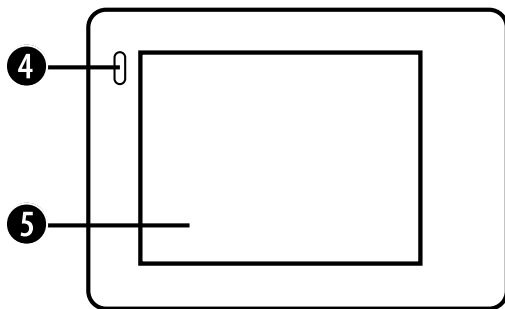

- 4. Indicador de càrrega
- 5. Pantalla
- 6. ▲ Botó
& Botó WIFI

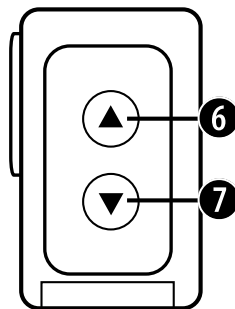


- 7. ▼ Botó

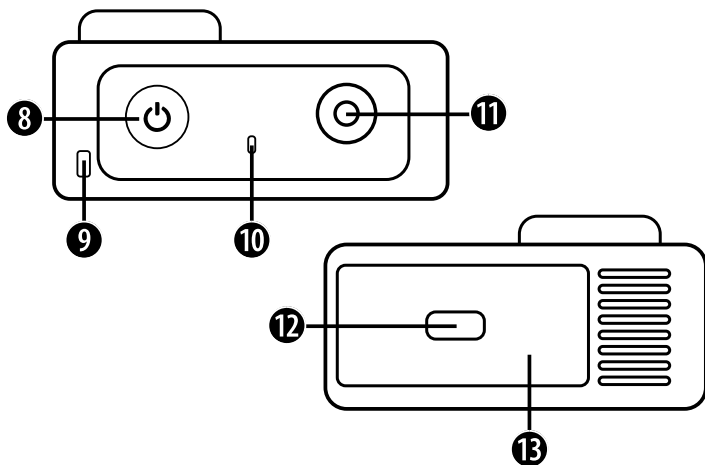


- 8. Botó d'encesa i
& Botó modo
- 9. Forat per a l'arnès
- 10. Indicador d'alimentació

- 11. Botó OK/d'enregistrament
- 12. Carcassa
- 13. Ranura per a Micro SD
& Compartiment de la bateria

Ús dels suports

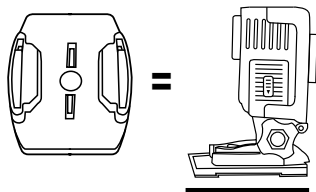


Subjecció al suport de base (p. e., muntatge al casc):

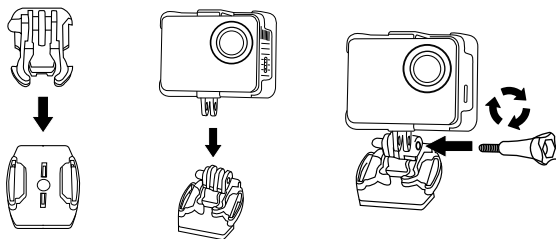


Exemples de muntatge:


Muntatge de base




Subjecció a la bicicleta



Muntatge al casc



Muntatge per a cinturó




Funcionament

Uns pocs consells abans de començar:

- Tregui els plàstics protectors de la lent i la pantalla abans d'utilitzar la càmera.
- En el mode de vídeo: premi el botó ▲ per activar / desactivar la connexió WiFi.
- En el mode de foto: premi el botó ▲ o el botó ▼ per apropar o allunyar els objectes a la foto.

Canvi de mode

Premeu el botó d'encesa [⏻] diverses vegades per recórrer els diferents modes de la càmera.



Reproducció i configuració





























Enregistrament de vídeos



Mantingueu premut el botó d'encesa [⏻] durant 3–5 segons per engegar la càmera. A l'extrem superior esquerra apareixerà la icona [⏻]. Inseriu una targeta de memòria micro SD i inicieu l'enregistrament prement «OK» [⏻]. Torneu a prémer «OK» [⏻] per deixar d'enregistrar.


Nota:

- Quan es grava un vídeo amb alta resolució o alta velocitat de fotogrames, com a 4K 30fps, la càmera pot escalfar-se i consumir més energia, la qual cosa és normal.
- Quan es grava un vídeo a una velocitat de fotograma per sobre de 60 fps, el vídeo es grava a càmera lenta.
- Quan es grava vídeo a una velocitat de fotograma per sobre de 60 fps, les opcions de EIS, timelapse i lapse de temps no estan disponibles de forma automàtica.
- Una targeta microSD formatada en FAT32 deixa de gravar quan la mida de l'arxiu supera els 4 GB i comença a gravar un nou arxiu.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 Exposure Value	 ISO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Configuració de vídeo

Per accedir als paràmetres de configuració de vídeo, premi [] repetidament fins que se seleccioni la icona d'ajustos de vídeo []. Ara premi "OK" [] per obrir el menú.

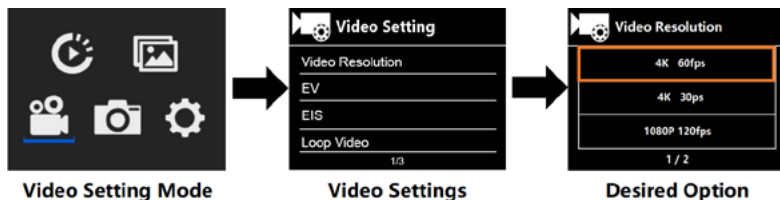

EV (Exposició): -3 ~ +3

Per defecte, la càmera utilitza la imatge completa per determinar el nivell d'exposició adequat. Tot i això, l'opció EV li permet seleccionar un valor personalitzat d'exposició. Aquesta opció és especialment útil per a preses en les quals una zona important de la imatge estigui sobre o subexposada, com el cel o zones fosques. Si canvia aquest paràmetre, la pantalla LCD mostrarà immediatament l'efecte en la seva imatge. Quan es deixa aquesta opció en "0", la càmera calcula novament, de forma automàtica, l'exposició correcta.

EIS (Estabilització electrònica d'imatge): ON / OFF:

Aquesta càmera està equipada amb una funció EIS amb un giroscopi de 6 eixos per detectar canvis en el moviment. Si la càmera s'inclina, mou, sacseja o agita, el sensor utilitza un algoritme de compensació d'imatge per compensar el moviment i produir un vídeo estable, especialment en activitats en què es produeixen angles relativament petits, d'uns 6 graus, o moviments ràpids quan es practica ciclisme, motociclisme o aplicacions de mà.

Nota:

- La funció EIS i càmera lenta no funcionen en 1080P 60fps / 720P 120fps, boomerang, timelapse de durada determinada i càmera ràpida.

Boomerang: Apagat / 1 min / 3 min / 5 min

Si la targeta microSD està plena, els nous arxius s'hi sobreescriran sobre els antics quan el vídeo en bucle estigui activat.

Nota:

- La funció EIS, timelapse, timelapse de durada determinada, càmera lenta i auto low light no estan disponibles de forma automàtica.

Timelapse: Apagat / 1 s / 3 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min

El mode timelapse crea un vídeo a partir de fotogrames presos a un determinat interval de temps.

Nota:

- El vídeo a timelapse es grava sense so.
- Si grava vídeos a timelapse, la càmera no pot gravar a més de 30 fps.
- La funció EIS, timelapse, càmera lenta, càmera ràpida i auto low light no estan disponibles de forma automàtica.

Timelapse (durada TL): Il limitat / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min

Crea contínuament un timelapse d'una durada determinada.

Nota:

- Per establir la durada de l'timelapse, encengui primer el mode timelapse.

FOV (camp de visió): Ample / Medi / Estret

El camp de visió és la mida de l'escena que pot ser capturada per la lent de la càmera, mesurada en graus.

Auto low light: ON / OFF:

El mode de llum baixa automàtica ajusta automàticament la brillantor per aconseguir el millor rendiment en condicions de poca llum.

Data impresa en imatge: Off / Data / Data & hora

Quan aquesta opció estigui activada, la càmera imprimeix una marca de data/hora en els vídeos que grava.

Fotos aufnehmen

Canvieu al mode de captura de fotos prement [🔼]. La icona [📷] se situa a la cantonada superior esquerra. Premi "OK" [👉] per fer una foto. Canviï al mode d'ajust de la foto, per exemple, per activar el timelapse, el mode de ràfega, el temporitzador automàtic, l'exposició a llarg termini, etc.

ISO: Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

El ISO determina la sensibilitat de la càmera a la llum de forma digital. Amb poca llum, els valors ISO més alts donen com a resultat imatges més brillants, però amb major soroll d'imatge. Valors més baixos resulten en nivells de soroll més baixos, però imatges més fosques.

Lapse de temps

La funció de lapse de temps pren una sèrie de fotos a intervals específics. La càmera emet un so de tret cada vegada que es pren una foto. Amb el mode de durada determinada, pot establir una durada per a la gravació.

Mode ràfega (tret continu)

La càmera pren fotografies de forma contínua. La càmera pren una sèrie de 3 o fins a 30 fotos cada vegada que s'activa l'obturador.

Temporitzador automàtic

La càmera inicia el compte enrere i emet un so de tret a l'prendre la fotografia.

Exposició perllongada

Asseguri-s'hi de que l'opció d'exposició perllongada estigui activada. La càmera emet un so de tret quan es pren una fotografia.

Nota:

No es poden fer servir les opcions de lapse de temps, ràfega, temporitzador i exposició perllongada a el mateix temps. Si selecciona un d'aquests modes, els altres tres no estaran disponibles.

Funció de zoom

La funció de zoom li permet ajustar la distància de l'objecte a la foto. No hi ha un zoom configurat per defecte. La funció de zoom només està disponible en el mode de fotografia.

1. Encengui la seva càmera.
2. Activi el mode de foto.
3. Premi el botó ▲ o ▲ per ajustar el nivell de zoom.

Emmagatzematge i reproducció

Connecti el cable USB a l'ordinador i la càmera i seleccioni "Transferir fitxers". L'accés a la memòria de la targeta SD s'habilita al PC. També es pot retirar la targeta de memòria Micro SD i accedir a les dades mitjançant un lector de targetes.

Reproducció a la càmera:

1. Entri en el mode de reproducció de vídeos o de fotos. Si la targeta SD conté molt contingut, pot trigar una mica a carregar-se.
2. Premi el botó ▲ o ▼ per desplaçar-se a través dels arxius de vídeo o de fotos.
3. Premi el botó "OK" [⊙] per obrir el vídeo o la foto en el mode de pantalla completa.
4. Premi el botó [ON / OFF] / Mode [⏻] per tornar a la llista de fitxers.
5. Per sortir del mode de reproducció, torni a prémer el botó [ON / OFF] / Mode [⏻].

Reproducció a l'ordinador:

1. Per reproduir els seus vídeos i fotos en un ordinador, primer ha transferir-los a l'ordinador.
2. Això a més alliberarà espai a la targeta microSD perquè pugui gravar-hi nous continguts.
3. Per transferir fitxers a l'ordinador, fiqui la targeta microSD en el lector de targetes del seu ordinador o un lector de targetes extern.
4. Llavors podrà transferir els arxius a l'ordinador i/o eliminar-los de la targeta.

Nota:

- Els vídeos a 4K requereixen una alta velocitat de transmissió de dades. Si reproduïu un arxiu de vídeo en 4K usant un lector de targetes, és possible que no en pugui obtenir so. Per obtenir millors resultats de reproducció, es recomana primer copiar el vídeo 4K directament a l'ordinador per reproduir-lo.
- El programa Quick Time Player ofereix una bona compatibilitat amb els arxius de vídeo en format MOV. Es recomana fer servir Quick Time Player per reproduir arxius de vídeo en el seu ordinador.

Esborrar vídeos/fotos

En el mode de reproducció de vídeo o foto, premi el botó ▲ o ▼ per seleccionar l'arxiu que vol suprimir. Premi el botó ▲ durant 3 segons. A la pantalla apareixerà "Esborrar arxiu". Seleccioni l'opció "Un sol arxiu" o "Tots els fitxers" i llavors el botó "OK" [⊙] per marcar l'opció desitjada. Seleccioni "Sí" i premi el botó "OK" [⊙], o seleccioni "No" per cancel·lar l'esborrat.

Mode WIFI / aplicació de la càmera

Amb l'aplicació WiFi pot controlar a distància la seva càmera amb un telèfon mòbil o tablet. Amb ella tindrà un control total de la càmera, vista prèvia en directe, reproducció o ús compartit de contingut, entre altres coses.

Primer, instal·leu l'aplicació al telèfon intel·ligent. Per fer-ho, cerqueu a Appstore o Google Play Store l'aplicació «iSmart DV2». Mantingueu premut el botó «▲» de la càmera durant 3–5 segons per activar la WIFI a la càmera. Ara connecteu la càmera amb el vostre telèfon intel·ligent (cerqueu una xarxa amb el nom que es mostra a la càmera; p. e.: «ismart DV_XXXXXX»). Utilitzeu la contrasenya que es mostra, normalment «1234567890». Ara obriu l'aplicació de la càmera d'acció. Premi "Afegir nova càmera" i després "Connectar WiFi".

Configuració

Per accedir a la configuració, premeu [⊙] diverses vegades fins que se seleccioni el símbol de reproducció de vídeo [📺]. Ara premeu el botó ▼ until fins que se seleccioni el símbol de la configuració [⚙️]. Ara premeu "D'acord" [⊙] per obrir el menú.

Freqüència de ràdio	50hz/60hz
So	Obturador / Arrencada / Xiulet / Volum
Mesurador AE (mode de mesurament)	Centre / Mitjà / Puntual En el mode de fotografia, el mode de mesurament es refereix a la forma en què la càmera determina l'exposició. L'usuari pot triar generalment entre les maneres de mesurament centre, mitjà o puntual. Els diferents maneres de mesurament permeten l'usuari seleccionar el mode més apropiat per al seu ús en diferents condicions d'il·luminació.
Balanç de blancs	Automàtic / Llum diürna / ennuvolat / bombeta / tub fluorescent / snorkel / mode neu El balanç de blancs li permet ajustar la temperatura de color dels vídeos i les fotos per optimitzar-los en condicions de llum freda o càlida. El mode snorkel li ofereix correcció de color mentre es fa servir sota l'aigua a profunditats d'1,5 a 10 metres. El mode snorkel pot suprimir la sobreexposició en entorns amb molta lluminositat, com camps nevats o platges.
Efecte	Estàndard / Blanc i negre / Natural / Negatiu / Retro / Contrast brillant
LDC (correcció de la distorsió de la lent)	Activant la funció de correcció de la distorsió, pot corregir la distorsió de la imatge provocada per la lent.
Data i hora	YY/MM/DD 00:00
Salvapantalles	Apagat / 1 min / 3 min / 5 min Apaga la pantalla LCD després d'un període d'inactivitat per estalviar bateria. Per tornar a encendre la pantalla LCD, premi qualsevol botó de la càmera
A l'inrevés	Aquest paràmetre determina l'orientació de menú de configuració.
Apagar	Apaga la càmera després d'un període d'inactivitat per estalviar bateria.

Connexió WiFi	ON / OFF
Mode de maneig	<p>Si encén el mode cotxe i connecta la càmera a l'encenedor de cotxe, la càmera s'encendrà automàticament i començarà a gravar quan engega el motor del cotxe. La càmera s'apaga i deixa de gravar quan s'apaga el motor del cotxe.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • S'ha d'utilitzar un carregador d'encenedor de cotxe amb una sortida de 5V 1A. • Si s'utilitza com a càmera al tauler de control del cotxe, es recomana activar al mateix temps el boomerang, el mode cotxe i l'estalvi de pantalla.
Idioma	Especifica l'idioma que es mostra a la càmera.
Formatar	El reformatatge eliminarà tot el contingut gravat. Per tant, asseguri-s'hi de descarregar les seves fotos i vídeos primer. Per reformatar la seva targeta, premi el botó Mode per accedir als paràmetres de configuració de sistema, després premi el botó Down diverses vegades per anar a Formatar > Formatar la targeta? > Sí.
RESET	Aquesta opció restableix tots els paràmetres als valors predeterminats.
Versió	Model / Versió / Nombre / Data
Targeta de memòria	Aquesta opció li permet comprovar la capacitat i l'espai lliure de la seva targeta microSD.

Dades tècniques

Pantalla TFT	Pantalla IPS de 2 polzades (5,08 cm)
Lent	Gran angular de 170°
Carcassa impermeable	Impermeable fins a 10 metres
Resolució de la imatge	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolado)
Format de imatge	.JPG
Resolution of videos	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Format de vídeo	.MOV
Memòria	Targeta de memòria Micro SD (fins a 128 GB) (no inclosa) (SDHC de classe 10 o superior requerit)
Modes d'enregistrament	Gravació normal / Boomerang / Timelapse / Timelapse de durada determinada / Mode ràfega / Temporitador
Freqüència	50Hz/60Hz
Interfícies	USB-C, Ranura per a targetes Micro SD
Font d'alimentació	3.7 V
Capacitat de la bateria	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Mides	63x33x46 mm
Pes	95 g

Nota: Les especificacions tècniques poden canviar amb les actualitzacions.
Preneu com a norma el producte de sèrie.

Ogólne informacje



Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Niniejsza instrukcja powinna zostać zachowana do ponownego wykorzystania w późniejszym czasie. W przypadku sprzedaży lub udostępnienia urządzenia instrukcję obsługi należy przekazać jego każdemu kolejnemu właścicielowi/ użytkownikowi.

Przeznaczenie

Ten produkt przeznaczony jest wyłącznie do użycia w zakresie prywatnym. Został opracowany jako medium elektroniczne pozwalające na wykorzystanie funkcji multimedialnych.



Ogólne ostrzeżenia

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO ZAKRZTUSZENIA SIĘ!** – Materiały, z których wykonano opakowanie (worki plastikowe, gumki, itd.), przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!
- Kwas wyciekający z baterii może powodować oparzenia! Dlatego należy unikać kontaktu kwasu z baterii ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie gdyby doszło do kontaktu z kwasem, miejsca, które miały z nim styczność należy natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody i udać się do lekarza.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM!** – Nie zaginać, nie zgniatć, nie rozciągać przewodów prądowych, podłączeniowych, przedłużaczy oraz złączek ani nie przejeżdżać po

nich. Chronić kable przed kontaktem z ostrymi krawędziami i wysokimi temperaturami. Przed uruchomieniem skontrolować urządzenie, przewody i podłączenia pod kątem uszkodzeń. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia ani urządzenia z uszkodzonymi elementami przewodzącymi prąd. Należy natychmiast zlecać wymianę uszkodzonych części w zakładzie prowadzącym serwis urządzeń.

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO spowodowania szkód rzeczowych!** – Nie rozmontowywać urządzenia! W przypadku usterki zwrócić się do profesjonalnego sprzedawcy. Sprzedawca skontaktuje się z centrum obsługi i w razie potrzeby prześle urządzenie do naprawy.
- Nie wywoływać zwarcia w urządzeniu ani nie wrzucać do ognia! Zbyt wysoka temperatura i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie mogą spowodować zwarcia, pożary, a nawet wybuchy!
- Nigdy nie należy przerywać aktualnego połączenia transmisji danych z komputerem przed przesłaniem wszystkich danych. Przerwanie połączenia może spowodować utratę danych, za którą producent nie odpowiada!

WSKAZÓWKI dotyczące czyszczenia

- Wyłączyć aparat.
- Czyścić soczewki (okulary i/lub obiektywy) wyłącznie miękką i niepozostawiającą włókien ściereczką (np. z mikrowłókna). Nie przyciskać zbyt mocno ściereczki, aby nie porysować soczewek.
- Czyścić urządzenie tylko z zewnątrz, używając suchej ściereczki. Nie używać płynów czyszczących, aby nie spowodować

uszkodzenia elementów elektronicznych.

- Myć pokrowiec ochronny po każdym użyciu w klarownej, czystej wodzie i wycierać do sucha.

Deklaracja zgodności WE

CE „Deklaracja zgodności” zgodna ze stosowanymi dyrektywami i odpowiednimi normami została sporządzona przez Bresser GmbH. Na życzenie jest ona w każdej chwili do wglądu. Pełny tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.bresser.de/download/9683500/CE/9683500_CE.pdf

UTYLIZACJA



Materiały, z których wykonano opakowanie, należy utylizować posortowane według rodzaju. Informacje na temat właściwej utylizacji uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Nie wyrzucać urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przepisami prawa krajowego, które ją wdrażają, zużyte urządzenia elektryczne muszą być zbierane oddzielnie i utylizowane zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Wyczerpane i zużyte baterie i akumulatory należy wyrzucać do specjalnych pojemników zbiorczych na baterie. Informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń lub baterii wyprodukowanych po 01.06.2006 uzyskają Państwo w komunalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie ds. ochrony środowiska.



Baterie nie mogą być usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Konsument jest prawnie zobowiązany do oddawania baterii po zużyciu np. do specjalnych kontenerów przeznaczonych na baterie. Zużyte baterie należy wyrzucać w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. Nie mogą być one usuwane wraz z pozostałymi odpadami domowymi. Sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odebrania zużytych baterii. Baterie zawierające szkodliwe substancje chemiczne są oznakowane znakiem „przekreślonego kosza” i jednym z chemicznych symboli Cd (= bateria zawiera kadm), Hg (= bateria zawiera rtęć), Pb (= bateria zawiera ołów).

Gwarancja i serwis


Standardowy okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Aby skorzystać z przedłużonego okresu dobrowolnej gwarancji, jak podano na pudełku podarunkowym, wymagana jest rejestracja na naszej stronie internetowej.

Pełne warunki gwarancji oraz informacje na temat przedłużenia okresu gwarancji i szczegóły naszych usług można znaleźć na stronie www.bresser.de/warranty_terms.

Service Hotline

☎ 00800 6343 7000

Zakres dostawy

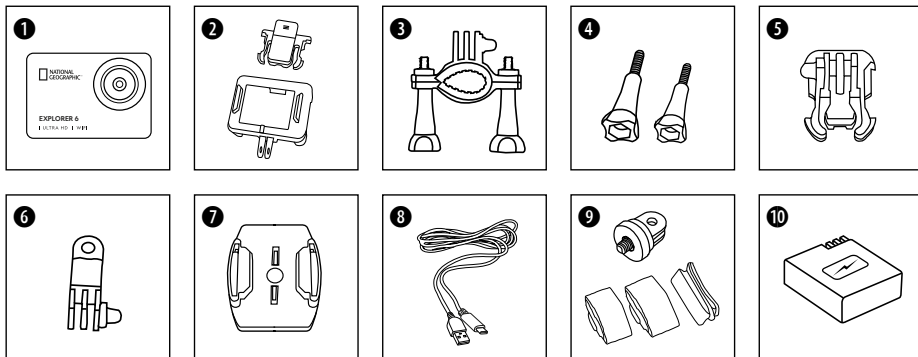


- ❶ Kamera
- ❷ Obudowa kamery i mocowanie do paska
- ❸ Mocowanie do roweru
- ❹ Śrubki motylkowe
- ❺ Podstawa- część łącząca
- ❻ Adapter Wielofunkcyjne
- ❼ Podstawa mocowania na płaskich
- ❽ Kabel USB-C
- ❾ Adapter statywu 1/4" (mężczyzna/kobieta) & Paski
- ❿ Akumulator

Pierwsze kroki

Wkładanie karty pamięci Micro SD*

- Klasa: U3
- Pojemność do 128 GB
- Aby usunąć: Naciśnij paznokciem kartę Micro SD. Mapa wyskakuje.


Wskazówka: Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zalecane jest korzystanie jedynie z kart Micro SD znanych producentów i ich formatowanie na komputerze przed rozpoczęciem użytkowania. Prawidłowe funkcjonowanie produktu nie jest gwarantowane w przypadku korzystania z kart niewiadomego pochodzenia.

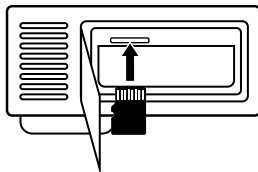




*nie zawiera karty Micro SD

Wkładanie lub wyciąganie akumulatora

- Otwórz pokrywę baterii.
- Włóż akumulator we właściwym kierunku.
- Zamknij pokrywę baterii.



Kłapka na baterie

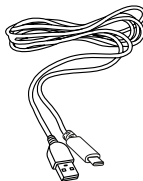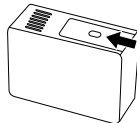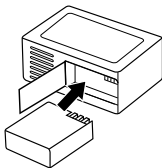


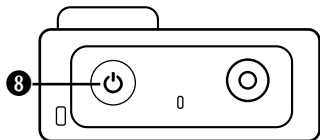
Ładowanie akumulatora

A. Bateria może być ładowana za pomocą kabla USB w komputerze.



B. Jeśli kabel ładujący jest podłączony przed włączeniem kamery, nie można jej włączyć. Dlatego najpierw należy włączyć aparat, a następnie wybrać opcję rozpoczęcia procesu ładowania.

Włączanie i wyłączanie kamery


Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączania i wyłączania [] od 3 do 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.




Funkcje

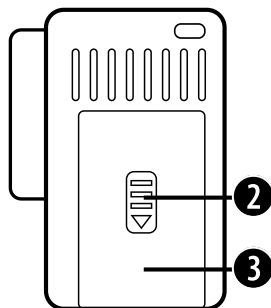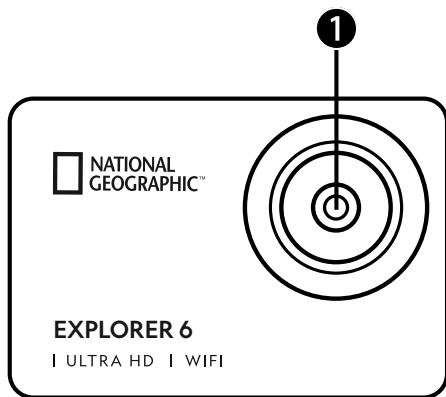


1. Soczewka
2. Zamknięcie (osłona)
3. Port USB-C

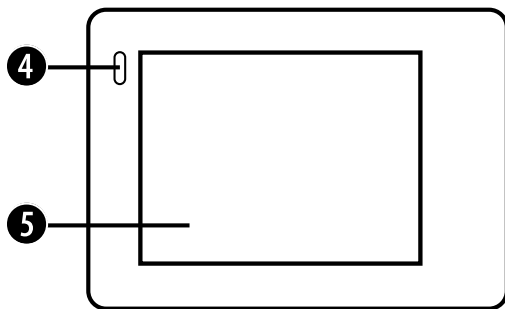

- 4. Wskaźnik ładowania
- 5. Ekran
- 6. ▲ Przycisk
& Przycisk WIFI

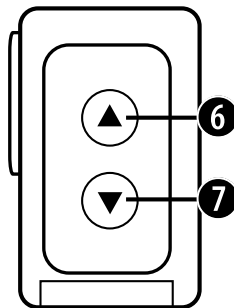


- 7. ▼ Przycisk

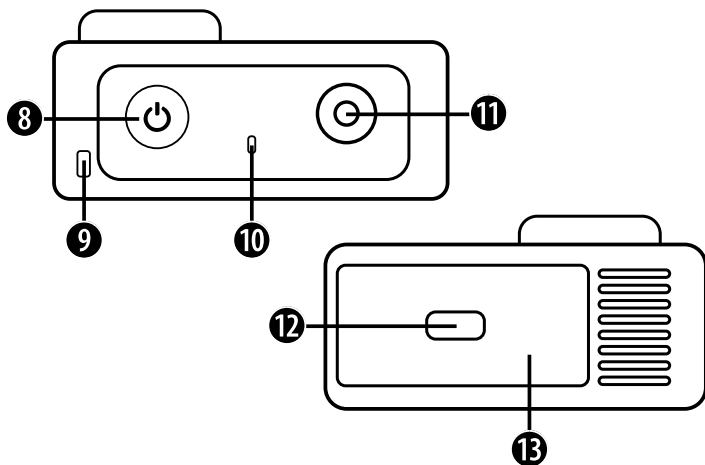


- 8. Włącznik/wyłącznik & Przycisk Mode
- 9. Otwór na smycz
- 10. Wskaźnik operacyjny

- 11. Przycisk OK/Nagrywanie
- 12. Zamknięcie (osłona)
- 13. Szczelina czytnika Micro SD & Klapka na baterie

Korzystanie z mocowań

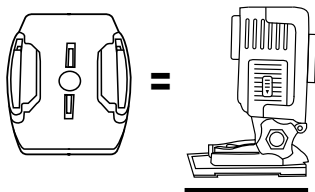


Montaż na podstawie mocowania (np. montaż na kasku):

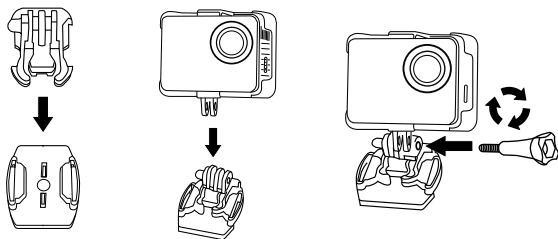


Mocowanie - Przykłady:


Mocowanie podstawowe




Uchwyt rowerowy



Mocowanie do kasku



Uchwyt do paska




Działanie

Kilka szybkich wskazówek, zanim zaczniesz:

- Przed użyciem należy zdjąć folię z obiektywu i ekranu.
- W trybie video: Naciśnij przycisk ▲, aby włączyć lub wyłączyć WIFI.
- W trybie zdjęciowym: Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub przycisk ▼, aby powiększyć/zmniejszyć zdjęcie.

Obsługa

Przyciskać przycisk **[Wi./Wyt./ Tryb] [⏻]**, aby przełączać pomiędzy poszczególnymi trybami kamery.



Odtwarzanie i ustawienia





























Nagrywanie filmów




Wciśnij i przytrzymaj przycisk **[⏻]** od 3 do 5 sekund, aby włączyć aparat. Kamera włączy się w trybie nagrywania. W lewym górnym rogu pojawi się symbol **[📹]**. Włożyć kartę Micro SD i rozpocząć nagrywanie poprzez naciśnięcie „OK” **[⏻]**. Naciśnąć ponownie „OK” **[⏻]**, aby zakończyć nagrywanie.


Podpowiedź:

- Podczas nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości lub z dużą ilością klatek na sekundę, np. 4K 30 klatek na sekundę, kamera może się nagrzewać i zużywać więcej energii, co jest normalne.
- W przypadku nagrywania obrazu z dużą ilością klatek na sekundę powyżej 60 klatek na sekundę, obraz jest rejestrowany w zwolnionym tempie.
- W przypadku nagrywania wideo z dużą ilością klatek na sekundę powyżej 60 klatek na sekundę, EIS, wideo poklatkowe i wideo poklatkowe nie są automatycznie dostępne.
- Karta micro SD w formacie FAT32 zatrzymuje nagrywanie, gdy pojemność pliku przekracza 4 GB, a następnie rozpoczyna nagrywanie nowego pliku.

 Video Mode	 Time Lapse Video	 EIS On
 Slow Motion	 Fast Motion	 Wind Noise Reduction
4K60 Video Resolution	08:04:14 Recordable Time	00:04:14 Recording Time
 Photo Mode	 Time Lapse Photo	 Burst Photo
 Self-timer	 Photo Resolution	4014 Remaining Photos
 Beauty Photo On	 Auto Low Light On	 Micro SD Inserted
 Exposure Value	 ISO	 RF Remote On
 Wi-Fi On	 Battery Charging	 Low Power
 Battery Indicator	 Video Playback	 Photo Playback
 Video Setting	 Photo Setting	 System Setting

Ustawienia wideo

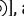Aby uzyskać dostęp do ustawień wideo, należy naciskać przycisk [] do momentu wybrania ikony ustawień wideo []. Teraz naciśnij "OK" [], aby otworzyć menu.

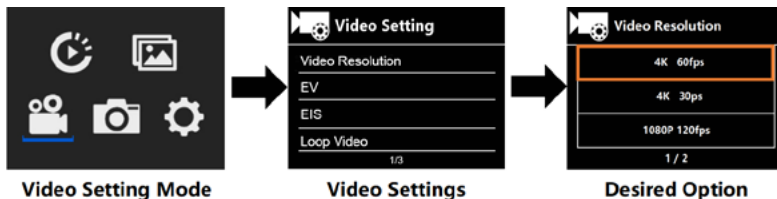

EV (narażenie): -3 ~ +3

Domyślnie aparat wykorzystuje cały obraz do określenia odpowiedniego poziomu ekspozycji. EV pozwala jednak wybrać wartość, której aparat będzie nadawał priorytet przy określaniu ekspozycji. Ustawienie to jest szczególnie przydatne podczas robienia zdjęć, gdy ważny obszar może być prześwietlony lub niedoświetlony. Jeśli zmienisz to ustawienie, na ekranie LCD natychmiast pojawi się efekt na obrazie. Jeśli ustawimy wartość "0", aparat ponownie wykorzysta całą scenę do określenia właściwej ekspozycji.

EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu) : Włączanie/wyłączanie

Kamera ta jest wyposażona w funkcję EIS z żyroskopem 6-osiowym do wykrywania zmian w ruchu. Jeśli kamera pochyla się, porusza, drży lub drga, czujnik wykorzystuje algorytm transgranicznej kompensacji obrazu, aby skompensować zmianę i uzyskać stabilny obraz wideo, zwłaszcza w przypadku czynności wykonywanych pod stosunkowo małymi kątami (około 6 stopni), ale szybkimi ruchami, takimi jak jazda na rowerze, jazda na motocyklu i praca z ręki.

Podpowiedź:

- 1080P 60fps/720P 120fps, wideo w pętli, wideo poklatkowe, czas trwania TL i spowolnienie ruchu nie są obsługiwane przez EIS!

Pętla wideo: Wyłączony / 1 min / 3 min / 5 min

Gdy karta micro SD jest pełna, nowe pliki zastępują stare, jeśli pętla wideo jest włączona.

Podpowiedź:

- EIS, obraz wideo w ruchu szybkim, czas trwania TL, ruch wolny i automatyczne słabe oświetlenie nie są dostępne automatycznie.

Wideo z upływem czasu: Off / 1s / 3s / 5s / 10s / 30s / 1 min.

Tryb wideo poklatkowego tworzenia obrazu wideo z klatek wykonanych w określonych odstępach czasu.

Podpowiedź:

- Wideo poklatkowe jest nagrywane bez dźwięku.
- W przypadku wybrania opcji wideo poklatkowego, kamera nie może nagrywać wideo z prędkością powyżej 30 klatek na sekundę.
- EIS, Video Loop, Slow Motion, Fast Motion i Auto Low Light nie są dostępne automatycznie.

Time Lapse Video Duration (Czas trwania TL): Nieograniczony / 5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min / 60 min

Ciągłe tworzy film poklatkowy o określonym czasie trwania.

Podpowiedź:

- Jeśli chcesz ustawić czas trwania przedawnienia, włącz najpierw tryb wideo przedawnienia.

FOV (field of view): Duże/średnie/małe

FOV odnosi się do tego, jak duża część sceny (mierzona w stopniach) może być uchwycona przez obiektyw aparatu.

Auto Low Light: Włączanie/wyłączanie

Tryb Auto Low Light automatycznie dostosowuje jasność w celu uzyskania najlepszej wydajności w warunkach słabego oświetlenia.

Znaczek daty: Off / Date / Date & Time

Po włączeniu funkcji stemplowania daty i godziny aparat dodaje znacznik daty i godziny do nagranych filmów. Przełączenie do trybu photo setting, na przykład, aby aktywować poklatkowe/szeregowe ujęcie/samoczynne/naświetlanie długoterminowe itp.

Fotos aufnehmen

Wechseln Sie in den Foto-Aufnahmemodus, indem Sie [🔼] drücken. In der linken oberen Ecke wird das Symbol [📷] angezeigt. Drücken Sie "OK" [🔼], um Fotos aufzunehmen. Wechseln Sie in den Fotoeinstellungsmodus, um z.B. Zeitraffer/Serienbildaufnahme/Selbstausslöser/Langzeitbelichtung usw. zu aktivieren.

ISO: Samochód / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200

Czułość ISO określa czułość kamery na światło i stanowi kompromis pomiędzy jasnością a wynikającymi z niej zakłóceniami obrazu. Przy słabym oświetleniu, wyższe wartości ISO skutkują jaśniejszym obrazem, ale z większymi zakłóceniami obrazu. Niższe wartości skutkują niższymi szumami, ale ciemniejszymi obrazami.

Upływ czasu

Funkcja poklatkowa wykonuje serię zdjęć w określonych odstępach czasu. Aparat emituje dźwięk migawki za każdym razem, gdy wykonywane jest zdjęcie. Za pomocą funkcji TL Duration można ustawić czas trwania nagrania.

Strzelanie ciągle (tryb Burst)

Kamera uruchamia zdjęcia ciągle. Aparat robi serię od 3 do 30 zdjęć przy każdym wydaniu.

Samowyzwalacz (Self Timer)

Kamera rozpoczyna odliczanie i emituje dźwięk migawki podczas nagrywania.

Długotrwała ekspozycja

Upewnij się, że opcja Długa ekspozycja jest aktywna. Podczas wykonywania zdjęcia aparat emituje dźwięk migawki.

Podpowiedź:

Nie można jednocześnie wybrać upływu czasu, stałego znaczenia, samowyzwalacza i ekspozycji żarówki. Jeśli wybierzesz jeden z tych trybów, pozostałe trzy nie będą dostępne.

Funkcja zoom

Funkcja zoomu umożliwia regulację, jak blisko lub daleko obiekt pojawia się na zdjęciu. Domyślnie nie jest ustawiony żaden zoom. Funkcja zoom jest dostępna tylko w trybie fotografowania.

1. Włącz kamerę.
2. Włączyć tryb fotografowania.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ lub ▼, aby wyregulować poziom zoomu.

Zapisywanie i odtwarzanie

Po zakończeniu nagrywania filmy można odtwarzać na komputerze po ich uprzednim przesłaniu za pomocą kabla USB. Dostęp do danych możliwy jest także po wyjęciu karty Micro SD i umieszczeniu jej w czytniku kart.

Odtwarzanie na kamerze:

1. Wejdź w tryb odtwarzania wideo lub zdjęć. Jeśli karta SD zawiera dużo treści, jej załadowanie może potrwać minutę.
2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przewijać pliki wideo lub zdjęcia.
3. Naciśnij przycisk "OK" [⊙], aby otworzyć film lub zdjęcie w trybie pełnego ekranu.
4. Naciśnij przycisk [ON/OFF] / Mode [⏻], aby powrócić do listy plików.
5. Aby anulować tryb odtwarzania, należy ponownie nacisnąć przycisk [ON/OFF] / tryb [⏻].

Odtwarzanie na komputerze:

1. Aby odtwarzać filmy i zdjęcia na komputerze, należy najpierw przesłać te pliki do komputera.
2. Transfer zwalnia również miejsce na karcie micro-SD na nowe treści.
3. Aby przesłać pliki do komputera za pomocą czytnika kart (sprzedawanego oddzielnie) i eksploratora plików w komputerze, należy podłączyć czytnik kart do komputera, a następnie włożyć kartę micro SD.
4. Możesz teraz przenosić pliki na swój komputer lub usuwać wybrane pliki na swojej karcie.

Podpowiedź:

- 4K wymaga dużej szybkości transmisji danych. Podczas odtwarzania pliku wideo 4K przy użyciu czytnika kart pamięci może nie być możliwe odtwarzanie dźwięku. Aby uzyskać lepsze wyniki odtwarzania, zaleca się skopiowanie filmu 4K bezpośrednio do komputera w celu jego odtworzenia.
- Quick Time Player oferuje dobrą kompatybilność z plikami wideo w formacie MOV. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z Quick Time Player do odtwarzania plików wideo na komputerze.

Usuwanie filmów/zdjęć

W trybie odtwarzania wideo lub zdjęć, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać plik, który chcesz usunąć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲ przez 3 sekundy. Na ekranie wyświetlany jest komunikat "Delete File". Wybierz żądaną opcję "Pojedynczy plik" lub "Wszystkie pliki", a następnie naciśnij przycisk "OK" [⊙], aby wybrać żądaną opcję. Wybierz "Tak" i naciśnij przycisk "OK" [⊙] lub wybierz "Nie", aby anulować operację.

Tryb WIFI / aplikacja do kamery

Za pomocą aplikacji WIFI można zdalnie sterować aparatem za pomocą smartfona lub tabletu. Funkcje obejmują pełne sterowanie kamerą, podgląd na żywo, odtwarzanie i udostępnianie wybranych treści i wiele innych.

W pierwszej kolejności konieczna jest instalacja aplikacji na smartfonie. W tym celu w Google Play Store należy wyszukać „iSmart DV2”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▲” aparatu przez 3 do 5 sekund, aby aktywować WIFI w aparacie. Następnie należy połączyć kamerę ze smartfonem (w tym celu należy wybrać odpowiednią sieć z wyświetlonej w kamerze listy „ismart DV_XXXXXX”). Później należy wpisać podane hasło, zazwyczaj jest to „1234567890”. Następnie należy uruchomić aplikację. „Dodaj nową kamerę” a następnie „Podłączenie WIFI”.

Ustawienia

Aby uzyskać dostęp do ustawień, naciśnij kilkakrotnie przycisk [⏻], aż zostanie wybrana ikona odtwarzania wideo [⏮]. Naciskaj przycisk ▼, aż zostanie wybrany symbol ustawień [⚙️]. Teraz naciśnij "OK" [⊙], aby otworzyć menu.

Częstotliwość	50hz/60hz
Dźwięk	Zwolnienie migawki (Shutter) / Boot-up / Beep / Volume
Miernik AE (tryb pomiarowy)	Centrum / Multi / Spot W fotografii tryb pomiarowy odnosi się do sposobu, w jaki aparat określa ekspozycję. W przypadku kamer, użytkownik może na ogół wybierać pomiędzy trybem pomiaru centralnego, średniego lub punktowego. Różne tryby pomiarowe pozwalają użytkownikowi na wybór najbardziej odpowiedniego trybu do zastosowania w różnych warunkach oświetleniowych.
AWB (Bilans bieli)	Automatyczny / dzienny / pochmurny / żarówka / świetlówka / fajka do nurkowania / tryb śnieżny Balans bieli umożliwia regulację temperatury barwowej filmów i zdjęć, aby zoptymalizować je pod kątem chłodnego lub ciepłego oświetlenia. Tryb Snorkel oferuje korekcję kolorów podczas fotografowania w niebieskiej wodzie lub w czystej wodzie słodkiej na głębokości od 5 do 33 stóp (1,5 do 10 metrów). Tryb śnieżny może tłumić nadmierną ekspozycję w środowiskach o dużej jasności, takich jak pola śnieżne lub plaże.
Efekt	Standardowy / Czarno-biały / Naturalny / Negatywny / Retro / Kontrast jasności
LDC (korekcja zniekształcenia soczewki)	Włączyć korekcję zniekształceń, może ona skorygować zniekształcenia obrazu.
Data i godzina	YY/MM/DD 00:00
Wygaszac ekranu	Wyłączony / 1min / 3min / 5min Wyłącza wyświetlacz LCD po okresie bezczynności w celu oszczędzania energii baterii. Aby ponownie włączyć wyświetlacz LCD, należy nacisnąć dowolny przycisk na aparacie
Natomiast	To ustawienie określa orientację menu ustawień.
Wyłączyć	Aby oszczędzać energię akumulatora, należy wyłączyć aparat po okresie bezczynności.

WIFI	On / Off
Tryb samochodowy	<p>Po włączeniu trybu samochodowego i podłączeniu aparatu do ładowarki samochodowej, aparat włącza się automatycznie i rozpoczyna nagrywanie po uruchomieniu silnika samochodu. Kamera wyłącza się i przestaje nagrywać po wyłączeniu silnika samochodu.</p> <p>Podpowiedź:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Należy użyć ładowarki samochodowej z wyjściem 5V 1A. • W przypadku używania jako kamery deski rozdzielczej zalecamy jednoczesne włączenie wideo pętli, trybu samochodowego i wygaszacza ekranu.
Język	Ustawia język wyświetlany w kamerze.
Formatowanie	Przeformatowanie spowoduje usunięcie całej zawartości. Więc upewnij się, że najpierw pobierzesz swoje zdjęcia i filmy. Aby sformatować kartę, naciśnij przycisk Mode, aby wyświetlić ustawienia systemowe, a następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk Down, aby wyświetlić Format > Format karty? > TAK.
Zresetować	Ta opcja resetuje wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.
Wersja	Model / Wersja / Numer / Data
Karta pamięci	Ta opcja pozwala na sprawdzenie pojemności i wolnego miejsca na karcie micro SD.

Dane techniczne

Ekran TFT	Ekran 2-calowy (5.08 cm)
Soczewka	Kąt 170°
Wodoodporna obudowa	Wodoodporność do 10 m
Rozdzielczość zdjęć	20 MP*, 14 MP*, 10 MP, 8 MP (*interpolowana)
Format zdjęć	.JPG
Rozdzielczość filmów	4K (60fps/30fps), 2.7K (60fps/30fps), 1080P (120fps/60fps), 720P (240fps/120fps)
Format wideo	.MOV
Pamięć	Karta pamięci Micro SD (do 128 GB) (nie objęta dostawą) (wymagana karta klasy 10 SDHC lub wyższej)
Tryb działania	Pojedyncze ujęcie / pętla nagrywania / upływ czasu / czas trwania ujęcia / zdjęcia ciągłe / samowyzwalacz
Częstotliwość	50Hz/60Hz
Interfejsy	USB-C, wejście na kartę Micro SD
Źródło zasilania	3.7 V
Wydajność akumulatora	1050 mAh
WIFI	2.4G,802.11 a/b/g/n
Wymiary	63x33x46 mm
Waga	95 g

Wskazówka: Dane techniczne mogą ulec zmianie ze względu na zmianę wyposażenia lub aktualizację. Początkowy produkt uznawany jest za główny punkt odniesienia.



YOUR PURCHASE
HAS PURPOSE

Every purchase helps support the global nonprofit National Geographic Society in its work to protect and illuminate our world through exploration, research, and education.

TO LEARN MORE, VISIT [NATGEO.COM/INFO](https://www.natgeo.com/info)

© National Geographic Partners LLC.
All rights reserved. NATIONAL GEOGRAPHIC and
Yellow Border Design are trademarks of
National Geographic Society, used under license.



Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
www.bresser.de · service@bresser.de

Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas. • Errors and technical changes reserved.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.