BRESSER

Station météo ·

ClimaTemp FW + Multisensor Set

FR Mode d’emploi

DE Besuchen Sie unsere Website über den folgenden QR Code oder Weblink um weitere Informationen zu diesem Produkt oder die verfügbaren Übersetzungen dieser Anleitung zu finden.

EN Visit our website via the following QR Code or web link to find further information on this product or the available translations of these instructions.

FR Si vous souhaitez obtenir plus d'informations concernant ce produit ou rechercher ce mode d'emploi en d'autres langues, rendez-vous sur notre site Internet en utilisant le code QR ou le lien correspondant.

NL Bezoek onze internetpagina via de volgende QR-code of weblink, voor meer informatie over dit product of de beschikbare vertalingen van deze gebruiksaanwijzing.

IT Desidera ricevere informazioni esaustive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

ES ¿Desearía recibir unas instrucciones de uso completas sobre este producto en un idioma determinado? Entonces visite nuestra página web utilizando el siguiente enlace (código QR) para ver las versiones disponibles.

CA Voleu una guia detallada d'aquest producte en un idioma específic? Visiteu el nostre lloc web a través del següent enllaç (codi QR) per accedir a les versions disponibles.

PT Deseja um manual detalhado deste produto numa determinada língua? Visite a nossa Website através da seguinte ligação (QR Code) das versões disponíveis.

www.bresser.de/P7002410

GARANTIE · WARRANTY · GARANTÍA · GARANZIA

www.bresser.de/warranty_terms

Table des matières

1 Mentions légales (allemand) 4
2 Note de validité 4
3 A propos de ce mode d’emploi 4
4 Consignes générales de sécurité 5
5 Vue d'ensemble des pièces Station de base 6
6 Vue d'ensemble du multi-capteur 7
7 Contenu de la livraison 7
8 Affichage à l'écran 8
9 Avant la mise en service 9
10 Mise en place de l'alimentation électrique 9
11 Installation du multi- capteurs 10
12 Réglage automatique de l'heure 11
13 Réglage manuel de l'heure et autres réglages définis par l'utilisateur 11
14 Réglage de la direction du vent 11
15 Réglage du fuseau horaire 12
16 Changement d'affichage 12
17 Réglage de l'alarme 12
18 Fonction de répétition du réveil (snooze) 12
19 Température extérieure 13
20 Réception automatique des mesures 13
21 Alerte à la pluie 13
22 Historique des précipitations 13
23 Régler l'état météorologique et la pression atmosphérique au-dessus de N.N 14
24 Tendance météo 14
25 Pression barométrique/atmosphérique 14
26 Vitesse et direction du vent 15
27 Facteur de refroidissement éolien 15
28 Déclaration de conformité CE 15
29 Élimination 15
30 Garantie 16

1 Mentions légales (allemand)

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Germany

http://www.bresser.de

Pour toute demande de garantie ou de service, veuillez-vous référer aux informations sur la "Garantie" et le "Service" dans cette documentation. Nous vous prions de nous excuser pour tout inconvénient causé par le fait que nous ne pouvons pas traiter les demandes de renseignements ou les soumissions envoyées directement à l'adresse du fabricant.

Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques.

© 2020 Bresser GmbH

Tous droits réservés.

La reproduction de cette documentation - même partielle - sous quelque forme que ce soit (par ex. photocopie, impression, etc.) ainsi que l'utilisation et la diffusion au moyen de systèmes électroniques (par ex. fichier image, site Internet, etc.) sans l'autorisation écrite préalable du fabricant sont interdites.

Les désignations et les marques des sociétés respectives utilisées dans cette documentation sont généralement protégées par le droit commercial, le droit des marques et/ou le droit des brevets en Allemagne, dans l'Union européenne et/ou dans d'autres pays.

2 Note de validité

Cette documentation est valable pour les produits portant les numéros d'article suivants :

7002410

Version du manuel : 1220

Désignation du manuel :
Manual_7002410_ClimaTemp-FW_fr_BRESSER_v122020a

Toujours fournir des informations lors de la demande de service.

3 A propos de ce mode d’emploi

INFORMATION

Ce mode d’emploi fait partie intégrante de l’appareil.

Lire attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Lorsque l'appareil est vendu ou donné à quelqu'un d'autre, le manuel d'utilisation doit être fourni au nouveau propriétaire/utilisateur du produit.

4 Consignes générales de sécurité

⚠ DANGER

Risque d'étouffement !

L'utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner la suffocation, surtout chez les enfants. Il est donc impératif que vous respectiez les consignes de sécurité suivantes.

- Conservez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, élastiques, etc.) hors de portée des enfants ! Il y a un DANGER DE COUPURE [Ceux-ci posent un DANGER DE COUPURE]
- Ce produit contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants ! Il y a un DANGER DE COUPURE [Ceux-ci posent un DANGER DE COUPURE]

⚠ DANGER

RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

Cet appareil contient des pièces électroniques qui sont alimentées par une source d'énergie (adaptateur secteur et/ou piles). Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner un choc électrique. Le choc électrique peut causer des blessures graves ou mortelles. Il est donc impératif que vous respectiez les consignes de sécurité suivantes.

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance lorsque vous manipulez l'appareil ! Suivez attentivement les instructions et n'essayez pas d'alimenter cet appareil avec autre chose que les sources d'énergie recommandées dans ce manuel d'instructions, sinon il y a un risque de choc électrique !

⚠ DANGER

RISQUE D'INCENDIE/EXPLOSION

Une utilisation incorrecte de ce produit peut entraîner un incendie. Il est essentiel que vous observiez les informations de sécurité suivantes afin d'éviter les incendies.

- Ne pas exposer l'appareil à des températures trop élevées. N'utilisez que les batteries conseillées. L'appareil et les batteries ne doivent pas être court-circuitées ou jeter dans le feu ! Toute surchauffe ou manipulation inappropriée peut déclencher courts-circuits, incendies voire conduire à des explosions !

INFORMATION

Danger de dommages matériels !

Une manipulation incorrecte peut entraîner des dommages à l'appareil et/ou aux accessoires. Par conséquent, n'utilisez l'appareil que conformément aux consignes de sécurité suivantes.

- Ne démontez pas l'appareil ! En cas de défaut, veuillez contacter votre revendeur. Il prendra contact avec le centre de service et pourra organiser le retour de cet appareil pour réparation si nécessaire.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau.
- N'exposer l'appareil à aucun choc, à aucune secousse, poussière, à des températures élevées pendant une période prolongée, ni à une humidité extrême. Ceci peut entraîner des dysfonctionnements, des courts-circuits ainsi que des dommages causés aux piles et aux composants.
- N'utilisez que les piles recommandées. Remplacez toujours les piles faibles ou vides par un jeu complet de piles neuves à pleine capacité. N'utilisez pas de piles de marques ou de types différents ou de capacités différentes. Retirez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période !

INFORMATION

RISQUE d dommages de surtension

Le fabricant récuse toute responsabilité en cas de dommage résultant d'une alimentation électrique inappropriée due à des batteries mal insérées!

5 Vue d'ensemble des pièces Station de base

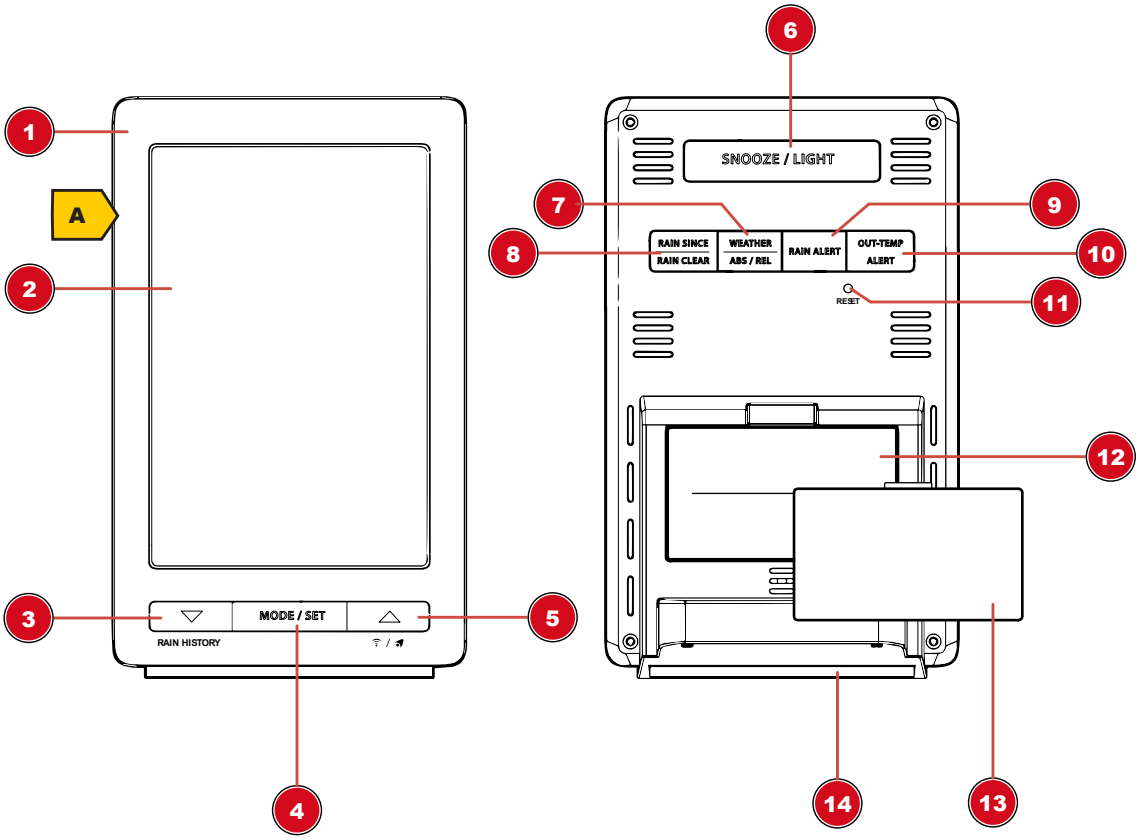

Fig. 1: Toutes les parties de la station de base

1	Boîtier	2	Écran d'affichage
3	Touche DOWN/RAIN HISTORY (diminuer la valeur ou afficher l'historique des précipitations sur 30 jours)	4	Touche MODE/SET (modifier le mode d'affichage ou les réglages)
5	Touche UP/RCC/ALARM (augmenter la valeur ou activer l'alarme)	6	Touche SNOOZE/LIGHT (fonction snooze et rétroéclairage temporaire)
7	Touche WEATHER/ABS/REL (réglage du météo ou changement du type de pression barométrique)	8	Touche RAIN SINCE/CLEAR (afficher les précipitations depuis la dernière réinitialisation ou supprimer les valeurs de précipitations enregistrées)
9	Touche d'ALERTE DE PLUIE (paramétrer et activer l'alerte de précipitations)	10	Touche OUT-TEMP ALERT (réglage et activation de l'alerte de température extérieure)
11	Touche RESET (réinitialiser tous les réglages)	12	Compartiment des piles
13	Couvercle du compartiment des piles	14	Pied de table

6 Vue d'ensemble du multi-capteur

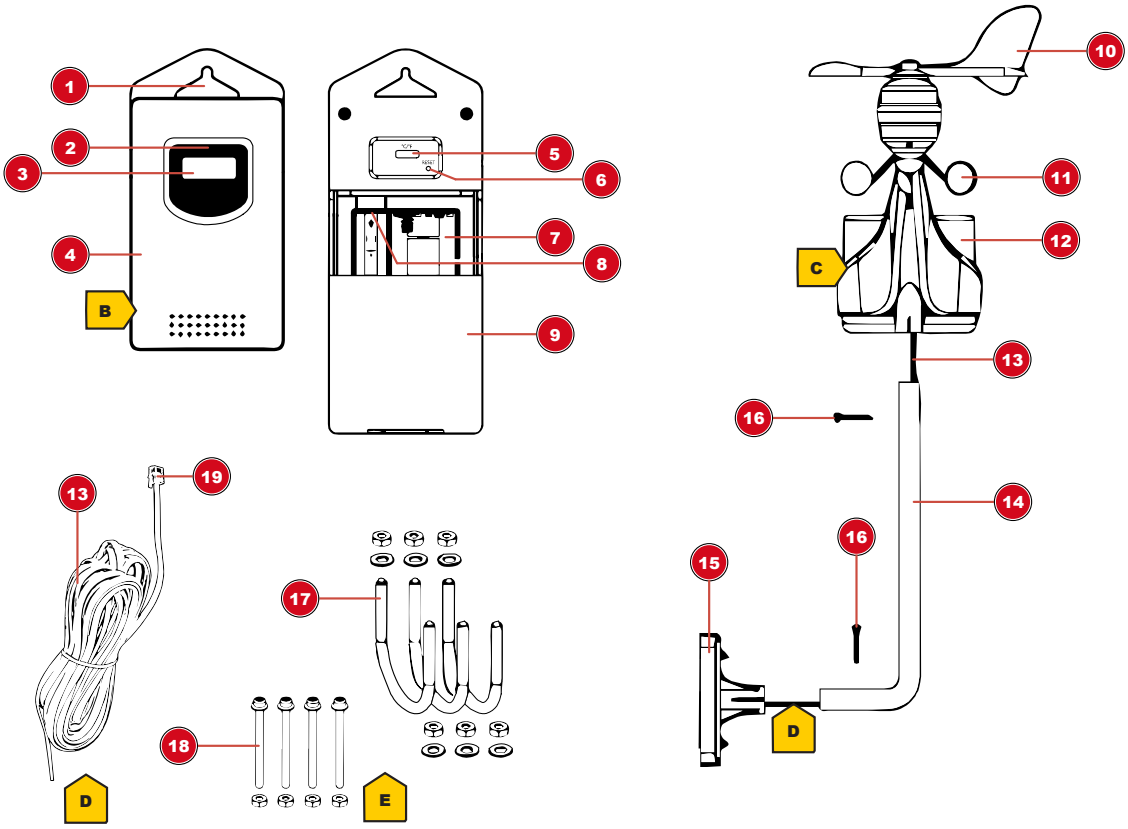

Fig. 2: Kit multi-capteurs : Thermo-hygromètre (en haut à gauche) et anémomètre / pluviomètre (à droite)

1	Fixation murale	2	Indicateur de transmission du signal
3	Écran d'affichage	4	Boîtier
5	Touche °C/°F (changement d'affichage entre °C ou °F)	6	Touche RESET (réinitialiser tous les réglages)
7	Compartiment des piles	8	Fiche modulaire
9	Couvercle du compartiment des piles	10	Girouette
11	Gobelets	12	Pluviomètre
13	Câble de raccordement avec fiche modulaire	14	Tube de montage (pièces détachées)
15	Patin de montage	16	Vis de fixation
17	Colliers de serrage pour mât	18	Vis et écrous de fixation
19	Fiche modulaire pour la connexion à la prise modulaire de la station de base		

7 Contenu de la livraison

Unité de base (A), thermo-hygromètre (B), anémomètre / pluviomètre (C), câble de raccordement (D), outils de montage (E)

Également requis (non inclus) :

Station : 2 piles LR6 (1.5V, type AA)
Capteur : 2 piles LR6 (1.5V, type AA)
Petit tournevis Phillips

8 Affichage à l'écran

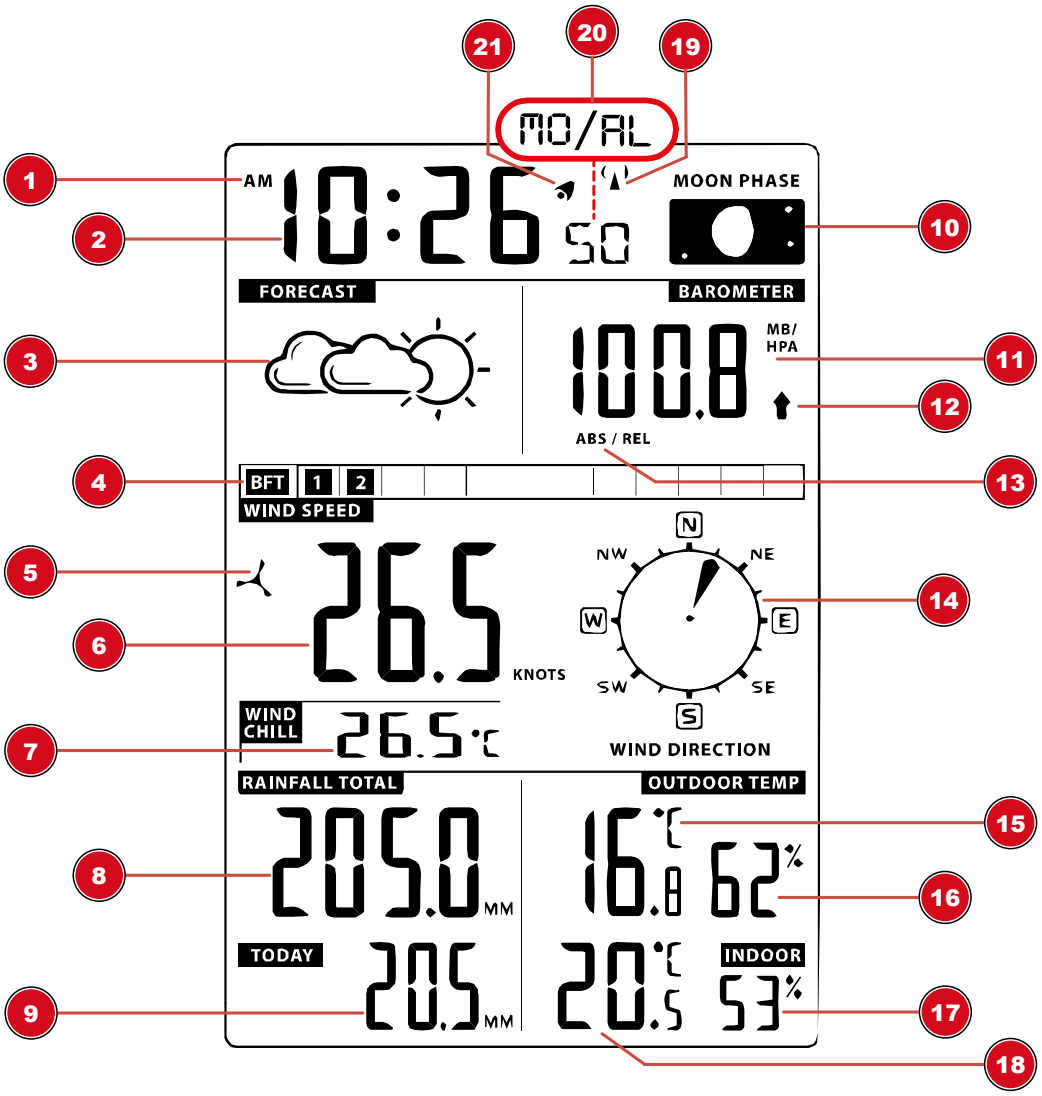

Fig. 3: Affichage à l'écran de la station de base

1	Informations AM/PM en mode 12 heures	2	Heure actuelle (heures : minutes : secondes)
3	Prévisions météo	4	Échelle de Beaufort pour la classification de la force du vent (1 à 12)
5	Symbole de sonde extérieure (lorsque les valeurs mesurées sont affichées)	6	Vitesse du vent (M/S, MP/H, KM/H ou KNOTS)
7	Sensation de température	8	Précipitations totales (30 jours) (MM ou POUCE)
9	Précipitations quotidiennes (24 heures) (MM ou POUCE)	10	Phase de lune
11	Pression barométrique (MB/HPA, MM/HG ou INHG)	12	Symbole de la tendance de la pression barométrique (croissante, continue ou décroissante)
13	Type de pression barométrique (ABS = absolue ou REL = relative)	14	Direction du vent
15	Température extérieure (en °C ou °F)	16	Humidité extérieure (en %)

17 Humidité à l'intérieur (en %)	18 Température intérieure (en °C ou °F)
19 Symbole du signal RCC	20 Heure actuelle (secondes) ou jour de la semaine ou heure d'alarme (l'affichage dépend du mode d'affichage sélectionné)
21 Symbole d'alarme active	

9 Avant la mise en service

INFORMATION

Évitez les erreurs de connexion !

Afin d'éviter les problèmes de connexion entre les appareils, les points suivants doivent être respectés lors de la mise en service.

1. Placez l'unité de base (récepteur) et le capteur (émetteur) aussi près que possible l'un de l'autre.
2. Installez l'alimentation électrique de la station de base et attendez que la température intérieure soit affichée.
3. Établir l'alimentation électrique du capteur.
4. Installer/exploiter l'unité de base et le capteur dans la portée de transmission effective.
5. Assurez-vous que l'unité de base et le capteur radio sont réglés sur le même canal.

Lorsque vous changez les piles, retirez toujours les piles de l'unité de base et du capteur et réinsérez-les dans le bon ordre pour que la connexion radio puisse être rétablie. Si l'un des deux appareils fonctionne par l'intermédiaire d'une connexion au secteur, la connexion au secteur de cet appareil doit également être brièvement débranchée lors du remplacement de la pile. Si, par exemple, seules les piles du capteur sont remplacées, le signal ne peut pas être reçu ou ne peut plus être reçu correctement.

Notez que la portée réelle dépend des matériaux de construction utilisés dans le bâtiment et de la position de l'unité de base et du capteur extérieur. Les influences extérieures (divers émetteurs radio et autres sources d'interférence) peuvent réduire considérablement la portée possible. Dans ce cas, nous recommandons de trouver d'autres emplacements pour l'unité de base et le capteur extérieur. Parfois, un déplacement de quelques centimètres suffit !

10 Mise en place de l'alimentation électrique

Unité de base

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les piles dans le compartiment à piles et assurez-vous que la polarité (+/-) est correcte.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

Thermo-hygromètre

4. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
5. Insérez les piles dans le compartiment à piles et assurez-vous que la polarité (+/-) est correcte.
6. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

INFORMATION ! L'alimentation électrique du pluviomètre est assurée par le raccordement câblé au thermo-hygromètre (pour plus d'informations, voir le chapitre 'Installation du kit multi-capteurs')

11 Installation du multi- capteurs

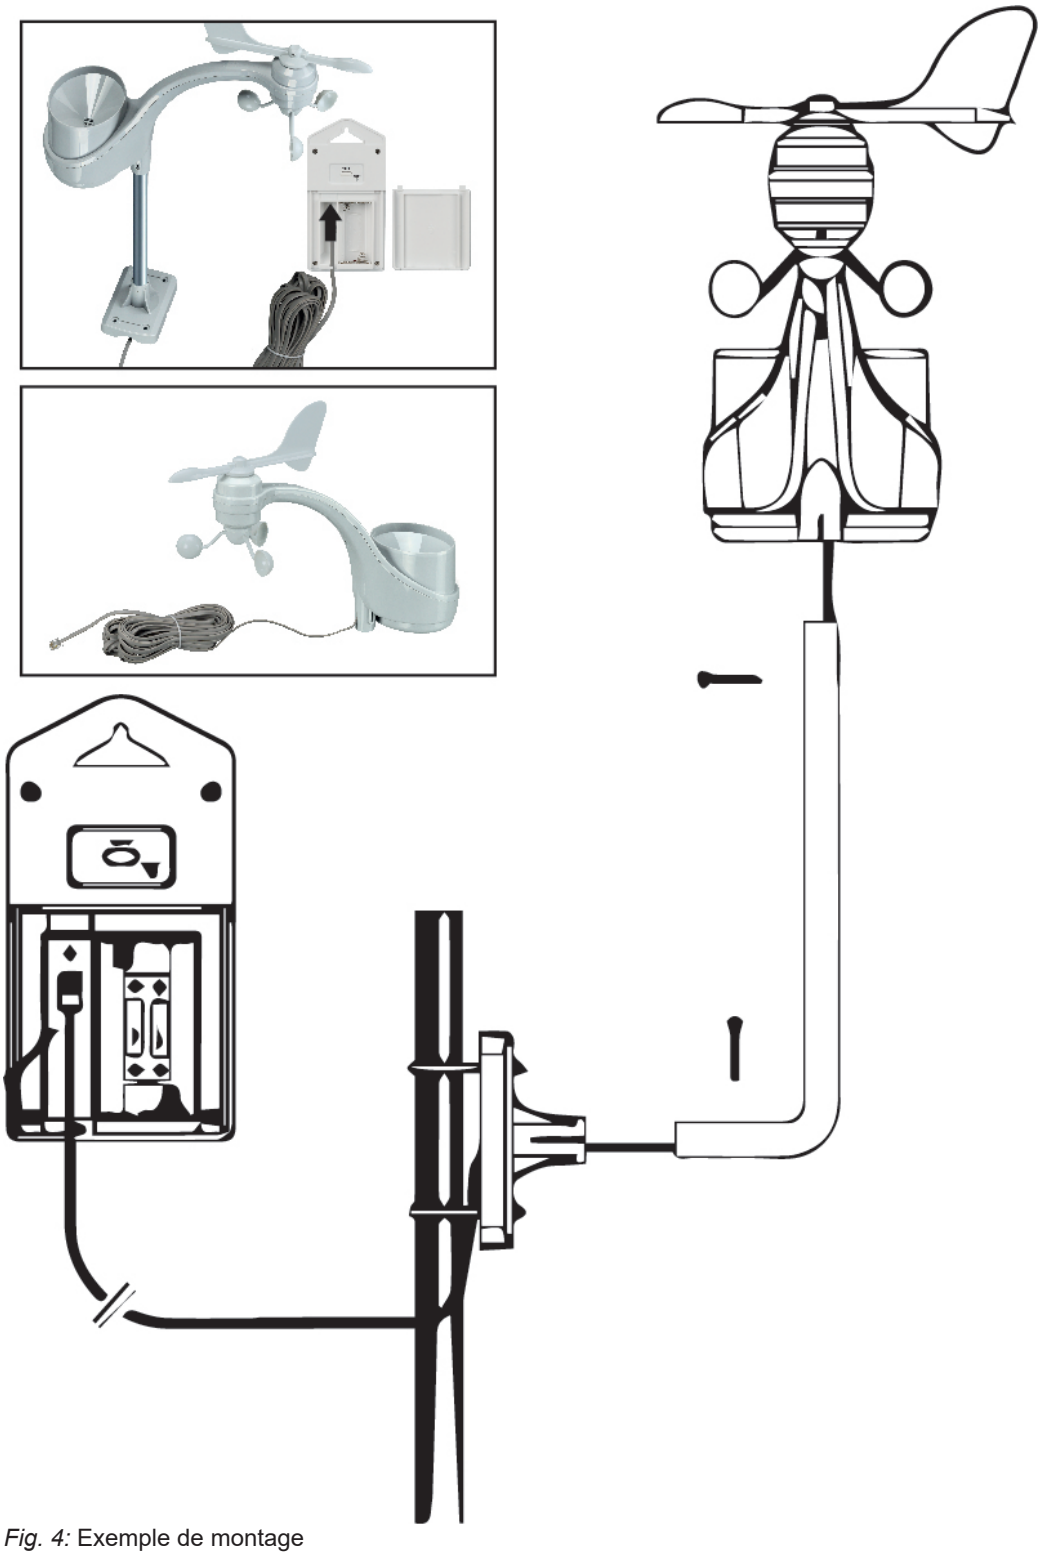

Fig. 4: Exemple de montage

1. Assemblez les différentes pièces du tube de montage.
2. Faites passer avec précaution le câble de raccordement entre l'anémomètre et le pluviomètre à travers le tube de montage et le patin de montage.
3. Insérez une extrémité du tube de montage dans l'ouverture sous le pluviomètre et l'autre extrémité dans l'ouverture du sabot de montage.

ATTENTION ! Veillez à ce que le câble ne soit pas endommagé lors de l'insertion du tube !

4. Fixer l'anémomètre / pluviomètre et le patin de fixation au tube de montage à l'aide des vis de fixation à travers les trous de perçage.
5. Fixez le sabot de montage à un poteau ou à un mur aligné horizontalement et verticalement avec le matériel de montage fourni, à une hauteur d'au moins 2 mètres.
6. Retirez le couvercle du compartiment des piles du capteur thermo-hygro.
7. Insérez la fiche modulaire à l'autre extrémité du câble dans la prise modulaire du capteur thermo-hygro.

ATTENTION ! Avant d'insérer ou de retirer le connecteur modulaire, appuyez sur la patte de verrouillage !

8. Monter le capteur thermo-hygro sous l'anémomètre / pluviomètre.

12 Réglage automatique de l'heure

Une fois l'alimentation électrique établie, l'horloge recherche automatiquement le signal radio. Il faut environ 3 à 8 minutes pour que ce processus soit mené à bien.

Si le signal radio est reçu correctement, la date et l'heure sont automatiquement réglées et l'icône du signal radio s'allume.

Si l'horloge ne reçoit pas le signal de l'heure, procédez comme suit :

1. Appuyez sur les touches DOWN/RAIN HISTORY et UP/RCC/ALARM pendant environ 2 secondes pour réinitialiser la réception du signal radio.
2. Si l'appareil ne reçoit toujours pas le signal, l'heure doit être réglée manuellement.

13 Réglage manuel de l'heure et autres réglages définis par l'utilisateur

1. En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton MODE/SET pendant environ 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.
2. Les chiffres à définir clignotent.
3. Appuyez sur le bouton DOWN/RAIN HISTORY ou sur le bouton UP/RCC/ALARM pour changer la valeur.
4. Appuyez sur le bouton MODE/SET pour confirmer la saisie et passer au réglage suivant.
5. Mode 12/24 heures > RCC on/off > fuseau horaire (-12 à +12 heures) > heures > minutes > secondes > année > mois > jour > langue > unité de température > unité de pression barométrique > unité de vitesse du vent > unité de précipitation > direction du vent
6. Enfin, appuyez sur le bouton MODE/SET pour enregistrer les paramètres et quitter le mode de configuration.
7. **INFORMATION ! Pour un affichage correct de la direction du vent, la direction du vent doit être réglée après la mise en service du multicapteur (dernier point de réglage). Des informations sur la direction actuelle du vent à l'endroit où il se trouve sont disponibles sur Internet.**

14 Réglage de la direction du vent

Pour régler la direction du vent, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche Mode/Set et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour accéder au mode réglage.
2. Appuyer plusieurs fois sur la touche MODE/SET jusqu'à ce que le réglage de la direction du vent s'affiche à la fin de l'écran (toutes les directions clignotent).
3. Aligner la girouette sur l'éolienne en direction du nord (les pointes pointent vers le nord).

4. Appuyez sur le bouton UP/RCC/ALARM ou DOWN/RAIN HISTORY pour régler l'indicateur de direction du vent sur North.
5. Appuyer sur la touche MODE/SET pour confirmer le réglage.

15 Réglage du fuseau horaire

Pour définir un fuseau horaire différent, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche MODE/SET et maintenez-la enfoncée pendant environ 3 secondes pour accéder au mode réglage.
2. Appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE/SET jusqu'à ce que l'écran affiche 00 h.
3. Appuyez sur le bouton UP/RCC/ALARM ou DOWN/RAIN HISTORY pour régler l'écart de temps souhaité en heures (-12 à +12 heures).
4. Après avoir réglé la valeur souhaitée, n'effectuez aucun réglage pendant environ 15 secondes pour enregistrer automatiquement les paramètres et revenir au mode d'affichage normal.

16 Changement d'affichage

En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton MODE/SET pendant environ 3 secondes pour accéder au mode de réglage de l'heure.

En mode réglage, les unités de mesure peuvent être modifiées pour les plages de mesure suivantes :

La température : °C ou °F
Pression barométrique : MB/HPA, INHG ou MMHG
Vitesse du vent : KM/H, M/S, MPH ou KNOTS
Précipitations : MM ou INCH

Pour plus d'informations sur le mode de réglage, reportez-vous au chapitre "Réglage manuel de l'heure et autres réglages définis par l'utilisateur".

17 Réglage de l'alarme

1. En mode d'affichage normal, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE/SET pour passer à l'affichage de l'heure d'alarme (AL).
2. En mode d'affichage de l'heure d'alarme, appuyez sur la touche MODE/SET pendant environ 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'heure d'alarme.
3. Les chiffres à définir clignotent.
4. Appuyez sur les boutons UP ou DOWN pour modifier la valeur.
5. Appuyez sur le bouton MODE/SET pour confirmer la saisie et passer au réglage suivant.
6. Séquence des réglages : Heures > minutes
7. Enfin, appuyez sur la touche MODE/SET pour enregistrer les réglages et revenir au mode d'affichage normal.
8. **INFORMATION ! Si aucune entrée n'est effectuée dans les 10 secondes, le menu des paramètres est fermé et les paramètres précédents sont sauvegardés.**
9. En mode d'affichage normal, appuyez sur le bouton MODE pour afficher l'heure d'alarme souhaitée.
10. En mode d'affichage de l'alarme, appuyez sur le bouton ALARM pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est active, le symbole apparaît à l'écran.

18 Fonction de répétition du réveil (snooze)

1. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche SNOOZE/LIGHT pour activer la fonction Snooze. L’alarme retentit à nouveau après environ 5 minutes.

2. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur n'importe quel autre bouton pour arrêter l'alarme jusqu'à ce que l'heure d'alarme réglée soit de nouveau atteinte.
3. Si aucune touche n'est enfoncée, l'alarme est automatiquement désactivée au bout de 2 minutes.

19 Température extérieure

1. En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche OUT-TEMP ALERT pendant environ 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme de température.
2. Les chiffres à définir clignotent.
3. Séquence de réglages : HI > LO > Sortie
4. Appuyez sur le bouton UP/RCC/ALARM ou sur le bouton DOWN/RAIN HISTORY pour changer la valeur.
5. Appuyez sur le bouton OUT-TEMP ALERT pour confirmer et passer au réglage suivant.
6. Si aucun réglage n'a été effectué après 30 secondes, le mode de réglage de la température est automatiquement fermé. Les réglages effectués jusqu'à ce moment sont enregistrés.
7. En mode d'affichage normal, appuyez plusieurs fois sur le bouton OUT-TEMP ALERT si nécessaire pour activer l'alarme de température souhaitée. En fonction de la sélection, les symboles Hi Lo apparaissent individuellement ou ensemble à l'écran.
8. Si la température extérieure atteint l'une des valeurs limites, le symbole d'alarme de température clignote et un signal sonore retentit.
9. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme de température.

20 Réception automatique des mesures

Dès que les piles sont insérées, la station de base commence à afficher les valeurs mesurées pour l’espace intérieur. Les premières valeurs mesurées par le capteur extérieur sont affichées dans les trois premières minutes après la mise en service.

21 Alerte à la pluie

1. En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche RAIN ALERT pendant environ 2 secondes pour accéder au mode de réglage de l'alarme de température.
2. HI" apparaît à l'écran et les chiffres correspondant à la quantité de pluie clignotent.
3. Appuyez sur le bouton UP/RCC/ALARM ou sur le bouton DOWN/RAIN HISTORY pour changer la valeur.
4. Appuyez sur la touche RAIN ALERT pour confirmer l'entrée et revenir au mode d'affichage normal.
5. Si aucun réglage n'a été effectué après 30 secondes, le mode de réglage de la température est automatiquement fermé. Les réglages effectués jusqu'à ce moment sont enregistrés.
6. En mode d'affichage normal, appuyez brièvement sur le bouton RAIN ALERT pour activer l'alarme de pluie. Le symbole de l'alarme de pluie apparaît à l'écran.
7. Si la quantité de pluie atteint la valeur limite, le symbole d'alarme de pluie clignote et un signal sonore retentit.
8. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme de température.

22 Historique des précipitations

La station de base stocke la quantité de précipitations quotidiennes des 30 derniers jours.

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche DOWN/RAIN HISTORY pour afficher les valeurs des 30 derniers jours dans l'ordre.

2. Appuyez momentanément sur la touche RAIN SINCE/RAIN CLEAR pour afficher le total des précipitations enregistrées pour les 30 derniers jours ou depuis la dernière réinitialisation.
3. Appuyez sur la touche RAIN SINCE/RAIN CLEAR pendant environ 3 secondes pour effacer toutes les valeurs de précipitations enregistrées.

23 Régler l'état météorologique et la pression atmosphérique au-dessus de N.N

INFORMATION ! Pour un affichage correct des prévisions météo, l'état météo actuel et la pression atmosphérique au-dessus de N.N. doivent être réglés correctement immédiatement après la mise en service. La première prévision météo s'affiche environ 6 heures après la mise en place.

INFORMATION ! Ces réglages doivent également être effectués à nouveau lors de la modification de l'emplacement de l'appareil.

1. Après avoir mis l'appareil en marche, appuyez sur la touche WEATHER/ABS/REL pendant 3 secondes. Le symbole météo sur l'écran clignote.
2. Sélectionnez le symbole graphique correspondant à l'état météorologique actuel en appuyant sur la touche UP ou DOWN.
3. Appuyez sur la touche WEATHER/ABS/REL pour passer au réglage suivant. La valeur de la pression d'air clignote.
4. Régler la valeur actuelle de la pression atmosphérique au-dessus de N.N. en appuyant sur la touche UP ou DOWN.
5. **INFORMATION ! Des informations sur la valeur actuelle de la pression atmosphérique au-dessus de N.N. sont disponibles sur Internet à l'adresse http://www.meteofrance.com/accueil**
6. Enfin, appuyez sur la touche WEATHER/ABS/REL pour enregistrer les réglages et revenir au mode d'affichage normal.

24 Tendance météo

La station météorologique calculera une tendance météo pour les 12 prochaines heures sur la base des valeurs mesurées.

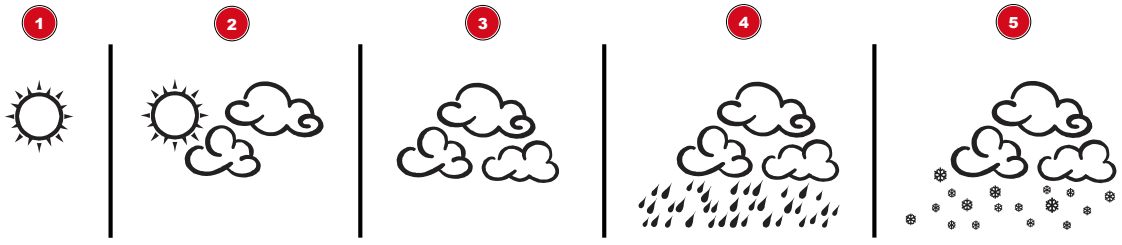

Fig. 5: Indicateurs de tendance météo

1 Ensoleillé	2 Partiellement nuageux
3 Nuageux	4 Pluie
5 Neige	

25 Pression barométrique/atmosphérique

Appuyez sur la touche WEATHER/ABS/REL pour basculer entre l'affichage de la pression atmosphérique absolue et relative.

- ABS : Pression d'air absolue à votre emplacement actuel
- REL : Pression atmosphérique relative basée sur le niveau de la mer (N.N.)

La pression atmosphérique (ci-après dénommée "pression atmosphérique") est la pression en tout point du globe causée par le poids de la couche d'air qui la recouvre. La pression atmosphérique est proportionnelle à la pression moyenne et diminue progressivement avec l'altitude. Les météorologues utilisent des baromètres pour mesurer la pression atmosphérique. Comme le temps dépend fortement des variations de la pression atmosphérique, il est possible d'établir une prévision météorologique à partir des variations mesurées de la pression atmosphérique.

26 Vitesse et direction du vent

Vitesse du vent

La valeur de la vitesse actuelle du vent est affichée dans le champ " WIND SPEED ". Si "--.-" est affiché ici, aucune vitesse de vent ne peut être mesurée.

Direction du vent

La pointe de la flèche dans la rose des vents dans le champ " WIND DIRECTION" " indique la direction du vent actuel :

N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	--
Nord	Nord-Est	Est	Sud-Est	Sud	Sud-Ouest	Ouest	Nord-Ouest	sans vent

27 Facteur de refroidissement éolien

Le facteur de refroidissement éolien est indiqué dans le champ "REFROIDISSEMENT EOLIEN" de l'écran.

Remarque :

Le facteur de refroidissement éolien est basé sur les effets courants de la température et de la vitesse du vent. Le refroidissement éolien affiché est calculé exclusivement à partir de la température et de la vitesse du vent et est mesuré par le capteur extérieur (à partir de 10°C).

28 Déclaration de conformité CE

Par la présente, Bresser GmbH déclare que le type d'équipement portant le numéro d'article 7002410 : est conforme à la directive : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.bresser.de/download/7002410/CE/7002410_CE.pdf

29 Élimination

Éliminez correctement les matériaux d'emballage, en fonction de leur type, comme le papier ou le carton. Contactez votre service local d'élimination des déchets ou l'autorité environnementale pour obtenir des informations sur l'élimination appropriée.

Ne jamais éliminer les appareils électriques avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et recyclés de manière écologique.

Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Vous êtes légalement tenu de rapporter les piles et accumulateurs usagés et vous pouvez les rapporter gratuitement après utilisation, soit dans notre point de vente, soit à proximité immédiate (par exemple dans le commerce ou dans les points de collecte municipaux).

Les piles et les batteries rechargeables sont marquées du symbole d'une poubelle barrée et du symbole chimique du polluant. "Cd" signifie cadmium, "Hg" signifie mercure et "Pb" signifie plomb.

30 Garantie

La garantie normale dure 5 ans à compter du jour d’achat. Vous pouvez consulter l’intégralité des conditions de garantie et des prestations de services sous le lien suivant : **www.bresser.de/warranty_terms.**

DE AT CH BE

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen Reklamationen nehmen Sie bitte zunächst mit dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +49 28 72 80 74 210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

GB IE

Please contact the service centre first for any questions regarding the product or claims, preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +44 1342 837 098

BRESSER UK Ltd.
Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
United Kingdom

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will be charged per phone call will depend on the tariff of your phone provider); calls from abroad will involve higher costs.

FR BE

Si vous avez des questions concernant ce produit ou en cas de réclamations, veuillez prendre contact avec notre centre de services (de préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr
Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL
Pôle d'Activités de Nicopolis
314 Avenue des Chênes Verts
83170 Brignoles
France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL BE

Als u met betrekking tot het product vragen of eventuele klachten heeft kunt u contact opnemen met het service centrum (bij voorkeur per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31 528 23 24 76

BRESSER Benelux
Smirnoffstraat 8
7903 AX Hoogeveen
The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening gebracht zal worden, is afhankelijk van het tarief van uw telefoon provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met zich meebrengen.

ES IT PT

Si desea formular alguna pregunta sobre el producto o alguna eventual reclamación, le rogamos que se ponga en contacto con el centro de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU
c/Valdemorillo,1 Nave B
P.I. Ventorro del Cano
28925 Alcorcón Madrid
España

*Número local de España (el importe de cada llamada telefónica dependen de las tarifas de los distribuidores); Las llamadas des del extranjero están ligadas a costes suplementarios..

Contact

Bresser GmbH
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Germany

www.bresser.de

@BresserEurope

BRESSER®