



ES Motor eléctrico RA de seguimiento

Arte. N ° 4951400

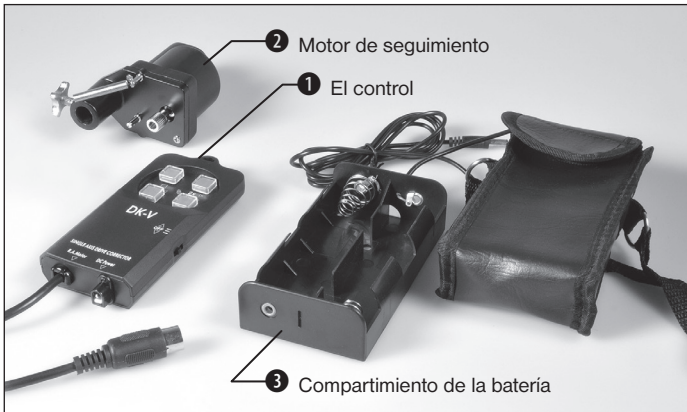


1. Montaje del motor

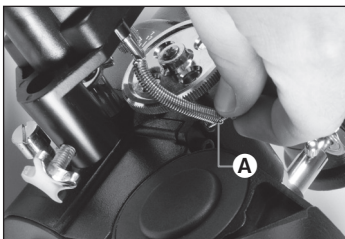


Retire el tornillo (A) de la montura. Utilice el tornillo (A) para instalar el muelle del motor (2) en la montura.

2. Montaje del motor

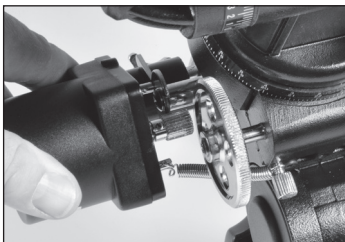


Ponga la pieza de conexión (B) del motor sobre el tornillo (C) del montaje como se muestra.

3. Montaje del motor

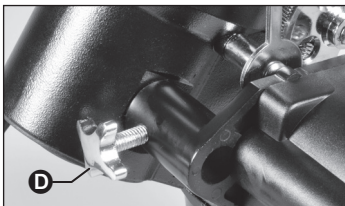

Apretar el tornillo (D) y después aflojarlo media vuelta para dejar que el motor trabaje correctamente.

4. Aflojar Acoplamiento

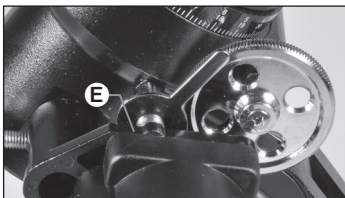

El acoplamiento (E) se afloja cuando se coloca como se muestra. El funcionamiento del motor se puede arrancar.


5. Acoplamiento cerrado



El acoplamiento (F) está cerrado cuando se coloca como se muestra. El R. A. eje sólo se puede mover manualmente.


*no incluido

6. Colocación de la controladora

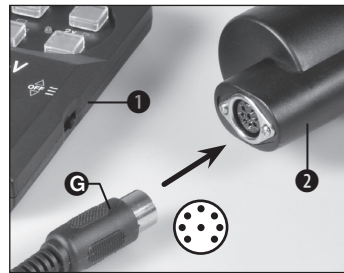


Ponga el conector redondo de 8 polos (G) del controlador (1) en la toma del motor de seguimiento (2).

7. Compartimiento de la batería

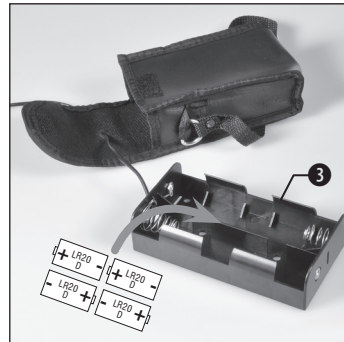

Sacar el compartimiento de la batería (3) fuera de la caja. Inserte 4 pilas pilas del tipo LR20 de 1,5 V* en el compartimiento de la batería. **¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la polaridad +/- coincida con la marca en el compartimiento de la batería!** Coloque de nuevo el compartimiento de la batería en el caja.

8. Fuente de alimentación

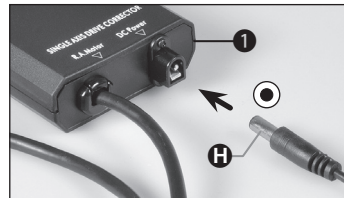

Poner el conector coaxial (H) del compartimiento de la batería en el enchufe del controlador (1) antes de iniciar la operación.

9. El control



- (4) Posición del interruptor
 - ▲ hemisferio sur
 - OFF desactivar
 - ▼ hemisferio norte
- (5) Cuatro veces la velocidad en ambas direcciones
- (6) El doble de la velocidad en una dirección
- (7) Botón Detener

¡IMPORTANTE! Para una operación manual, el acoplamiento debe estar activado. De lo contrario, la unidad de motor puede dañarse cuando se utiliza el eje flexible!

El controlador también puede funcionar con un adaptador de corriente adecuado 6V* (en lugar de las baterías). Asegúrese de que el cable de alimentación tiene la polaridad correcta!



FR Vous souhaitez un mode d'emploi détaillé pour ce produit dans une langue spécifique ? Alors consultez notre site Internet à l'aide du lien suivant (code QR) pour voir les versions disponibles.

IT Desidera ricevere informazioni esauritive su questo prodotto in una lingua specifica? Venga a visitare il nostro sito Web al seguente link (codice QR Code) per conoscere le versioni disponibili.

PL Prosimy więc odwiedzić naszą stronę, korzystając z tego linku (QR Code), aby zapoznać się dostępnymi wersjami.



www.bresser.de/download/4951400