

## ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

### ⚠ GEVAAR VAN LICHAAMELIJK LETSEL!

Niet gebruiken in de aanwezigheid van kinderen of dieren. Bewaren buiten het bereik van kinderen en dieren.

### ⚠ GEVAAR VAN MATERIËLE SCHADE!

Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.

Wanneer u de smartphone in de houder plaatst, moet u ervoor zorgen dat de smartphone goed vastzit om te voorkomen dat hij naar beneden valt en schade veroorzaakt!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiële schade veroorzaakt door ondeskundige of onvoldoende veilige installatie!

Gebruik alleen de aanbevolen voeding\* voor de netadapter!

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor spanningschade veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte voedingsadapter!

### ⚠ GEVAAR VAN ELECTRIC SHOCK!

Dit apparaat bevat elektronische onderdelen die worden gevoed door een stroombron (netadapter). Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in de handleiding. Anders loopt u het risico van een ELEKTRISCHE SCHOK.

Buig, knijp of trek nooit aan voedingskabels, aansluitkabels, verlengstukken of connectoren. Bescherm de kabels tegen scherpe randen en hitte.

Controleer dit apparaat, de kabels en de aansluitingen voor gebruik op beschadigingen.

Probeer nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigde elektrische onderdelen te bedienen! Beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden vervangen door een geautoriseerde servicemedewerker.

Bedien het apparaat alleen in een volledig droge omgeving en raak het apparaat niet aan met natte of vochtige lichaamsdelen.

### ⚠ RISICO OP VERBLINDING!

Zorg ervoor dat mensen en dieren niet in het licht kijken. De hoge lichtsterkte kan verblinding van de ogen en nabebelden veroorzaken. Deze verslechtering van het gezichtsvermogen kan leiden tot ongelukken.

### ⚠ GEVAAR VOOR BRAND EN EXPLOSIE!

Plaats het apparaat altijd zo dat het niet kan kantelen en zorg ervoor dat het op een redelijk veilige plaats wordt opgeborgen.

- Houd kinderen en dieren uit de buurt van het apparaat! Je zou het apparaat kunnen omverwerpen.
- Zorg ervoor dat niemand over de aansluitkabels van het apparaat kan struikelen. Het apparaat kan omgestoten worden.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen. Sluit het apparaat of de batterijen niet kort en gooi ze niet in het vuur! Overmatige hitte en onjuist gebruik kunnen kortsluiting, brand en zelfs explosies veroorzaken!
- Gebruik alleen de aanbevolen stroomvoorziening\*!

### ! BELANGRIJKE OPMERKING!

Demonteer het apparaat niet! Neem in geval van een defect contact op met uw dealer. Zij nemen contact op met het Service Center en kunnen indien nodig de terugzending van dit apparaat voor reparatie regelen.

Schakel de stroomvoorziening uit door de netstekker uit het stopcontact de halen als het apparaat niet in gebruik is, bij een langere bedrijfsonderbreking en voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Plaats uw apparaat zo dat het te allen tijde van de stroomtoevoer kan worden losgekoppeld. Het stopcontact moet altijd in de buurt van uw apparaat zijn en moet gemakkelijk bereikbaar zijn, omdat de stekker van het netsnoer dient als een losgekoppeld apparaat van het elektriciteitsnet.

Om het apparaat van het stroomnet te scheiden, moet u altijd de stekker uit het stopcontact trekken en nooit aan de kabel trekken!

Stel het apparaat niet bloot aan overmatige trillingen.

## OVERZICHT ONDERDELEN (Afb. 1)

- ① Ringverlichting met vorkarm
- ② Flexibele arm
- ③ -toets
- ④ Bovenste bevestigingsring
- ⑤ Standaard
- ⑥ Onderste bevestigingsring
- ⑦ Grondplaat
- ⑧ Netsnoer
- ⑨ USB-A-stekker
- ⑩ Aan/uit/kleur instel-toets
- ⑪ +toets
- ⑫ Smartphone\* houder

## LEVERINGSOMVANG (Afb. 1a)


Ringlicht met vorkarm (1x)(A), flexibele arm met smartphonehouder (1x)(B), standaard (1x)(C), grondplaat (1x)(D), handleiding

### BOVENDIEN IS VEREIST

USB-stroomadapter


## ALGEMENE MONTAGE-INSTRUCTIES

- Verwijder vóór de montage alle accessoires uit de verpakking en leg ze op een vlakke ondergrond.
- Schroef de onderdelen bij de montage zorgvuldig in elkaar om de nodige stabiliteit te waarborgen!
- Let er bij het plaatsen van de smartphone in de houder op dat de smartphone goed wordt vastgehouden!

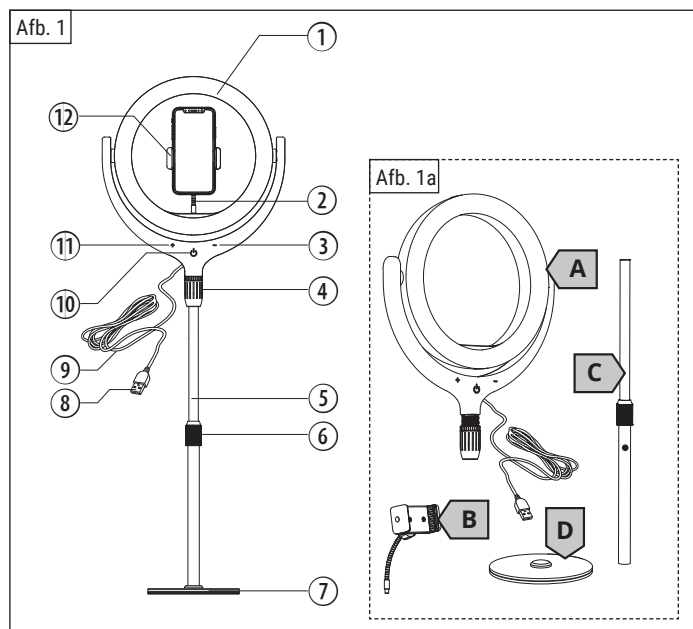


# MONTAGE (Afb. 2-5)

Afb. 2

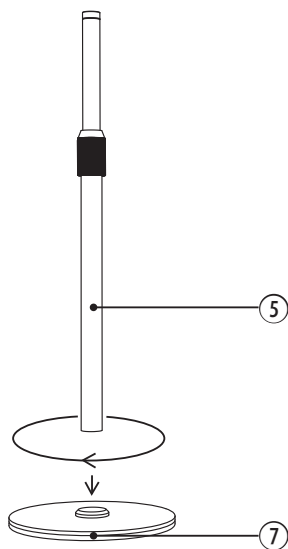


**Stap 1** :Schroef de standaard (5) in de grondplaat (7).

Afb. 3

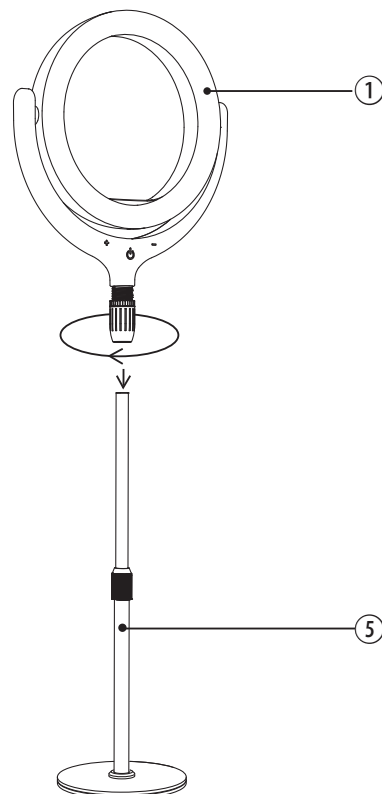


**Stap 2** :Schroef de ringverlichting met de vorkarm (1) bovenop de standaard (5).

Afb. 4

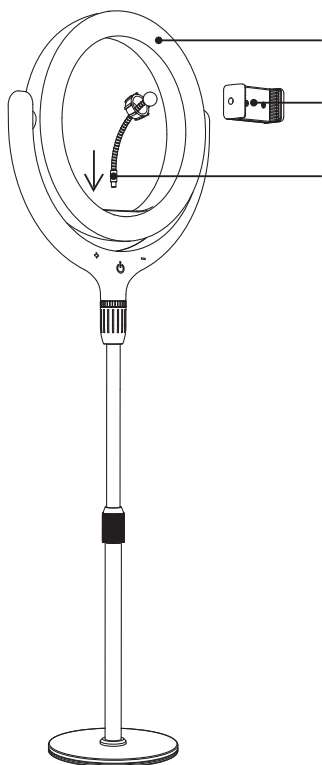


**Stap 3** :Steek de flexibele arm (2) in de ringverlichting (1). Druk de smartphonehouder (10) in het kogelgewricht van de flexibele arm (2).

Afb. 5

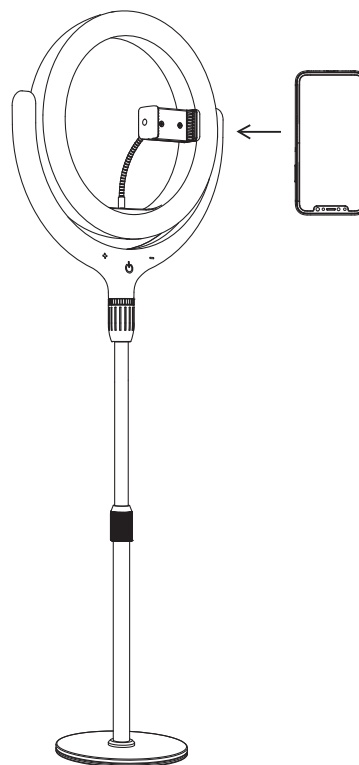

**Stap 4** : Plaats de smartphone\* in de smartphonehouder. *Zorg ervoor dat de smartphone goed vastzit!*

## IN WERKING STELLEN (Afb. 6)

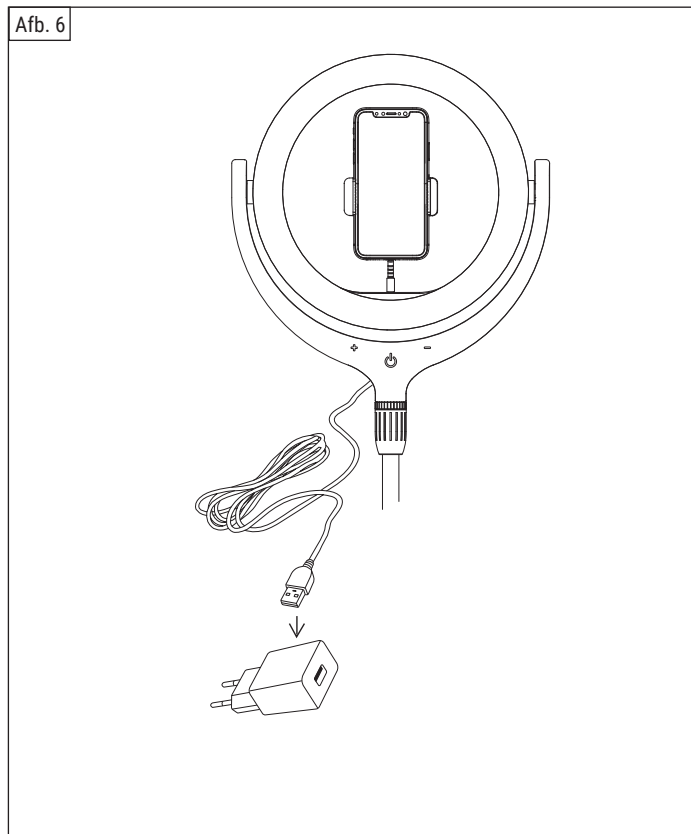

1. Steek de USB-stekker van het netsnoer in een in de handel verkrijgbare 5V USB-stroomadapter\*. Steek de netstekker van de netadapter in het stopcontact.
2. Druk ongeveer 2 seconden op de toets Aan/Uit/Kleur instellen om het toestel aan te zetten.

**TIP:** Als alternatief voor de 5V USB-stroomadapter\* kan de ringverlichting ook worden gevoed via de USB-poort van een notebook\* of PC\*.

## INSTELLEN VAN DE LICHTKLEUR

1. Zet het apparaat aan.
2. Druk enkele malen kort op de toets On/Off/Colour set om de gewenste lichtkleur in te stellen. Opeenvolging van lichtkleuren: wit, warm, koud, warm/koud gecombineerd

## INSTELLEN VAN DE HELDERHEID

1. Druk op de +-toets om de helderheid te verhogen.
2. Druk op -toets om de helderheid te verlagen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Model	F004512	F004513
Type	LED-ringverlichting	
Kleur behuizing	wit	zwart
Verlichting	96 LED's <sup>1</sup>	
Vermogen	10W <sup>2</sup>	
Lichte kleuren	wit, warm, koud of koud/warm gecombineerd	
Stroomvoorziening	DC 5V/2A via 5V USB-stroomadapter <sup>3</sup>	
Materiaal	ABS kunststof/polycarbonaat/metaal	
Afmetingen	30x70cm	

<sup>1</sup>De LED's hebben een lange levensduur en zijn om technische redenen niet vervangbaar.

<sup>2</sup>Het vermogen van een LED-verlichting is hoger dan dat van conventionele halogeenlampen. Daarom hebben LED's een lager wattage dan vergelijkbare lampen.

<sup>3</sup>b.v. van smartphone; niet inbegrepen



**GARANTIE**



[www.bresser.de/warranty\\_terms](http://www.bresser.de/warranty_terms)

## Contact

---

Bresser Benelux  
Smirnoffstraat 8 2  
7903 AX Hoogeveen - Nederland

    @BresserEurope

